Machine Translated by Google

[AREMDE]

NEXUS/STYLUS

USER MANUAL 2 GROUP / 3 GROUP - Korean

Machine Translated by Google

제조사

[AREMDE]

Aremdeco Pty Ltd
Unit 4, 20 Rivergate Place
Murarrie, Queensland Australia,
4172 전화: +61(07)3890 4683 이메
일: info@aremde.com.au ABN:
766 290 546 55 ACN: 629 054 655

딜러: .....

주소: .....

....

핸드폰: .....

이메일: .....

Machine Translated by Google

목차

1.0 일반 경고 및 안전 예방 조치 **7**

안전 공지 - 7

2.0 기술 사양 **9**

3.0 Nexus/Stylus 수령 및 포장 풀 기 **11**

3.1 Nexus/Stylus 수령 11

3.2 Nexus/Stylus 12

4.0 포장 풀기 구성 요소 식 별 **14**

4.1 Nexus/Stylus 14

4.2 액세서리 팩 15

4.3 연결 팩 16

4.4 액세서리 팩 아이템 17

4.5 연결 팩 항목 18

5.0 Nexus/스타일러스 설정 **19**

5.1 권장 사항 및 주의 사항 19

5.2 현지 규정 준수 19

5.3 설치 참고 사항 20

5.4 설치 요구 사항 21

5.5 설치 주의 사항 22

5.6 Nexus/Stylus 연결 23

5.7 초기 시작 28

6.0 프로그래밍 및 설정 **30**

6.1 프로그래밍 모드 30

Machine Translated by Google

목차

6.2 바리스타 모드 32

6.3 테크니컬 모드 35

7.0 Nexus/Stylus 작동 47

7.1 Nexus/Stylus 켜기 및 끄기 47

7.2 작동 버튼 47

7.3 Stylus 패널 제거 및 재설 치 49

8.0 WEXUS 작동 50

8.1 개요 50

8.2 모드 50

8.3 시작 및 동기화 53

8.4 Wexus 설정 54

8.5 Wexus 청 소 57

8.6 Wexus 충전 57

9.0 Nexus/Stylus 청소 58

9.1 작업자 표면 58

9.2 경고 60

10.0 예약된 예방 유지 보수 61

10.1 일상적인 유지보수 61

10.2 경고 62

10.3 서비스 정보 63

11.0 기술자 가이드 64

11.1 일반적인 오류 코드 및 문제 해결 64

Machine Translated by Google

11.2 컴퓨터 오류 코드 및 문제 해결 66
12.0 문제 해결 **67**
12.1 작업자 문제 해결 67
13.0 상업적 보증 **71**
13.1 중요한 보증 정보 71
13.2 상업 적 및 소비자 보증 72
13.3 보증 조건 75
13.4 보증에 따른 청구 76
14.0 보증 요청 양식 **78**

Machine Translated by Google

이 페이지는 의도적으로 비워두었습니다

Machine Translated by Google

1.0 일반 경고 및 안전 예방 조치

안전 공지 - 꼭 읽어보세요

⚠ Aremde는 이 설명서를 주의 깊게 읽을 것을 권장합니다. 이 설명서의 정보는 안전한 설치, 작동 및 유지 관리를 위한 중요한 조언을 제공합니다.

⚠ 다른 장비 사용자/운영자 및/또는 기술 서비스 담당자가 나중에 참조할 수 있도록 이 설명서를 안전한 장소에 보관하십시오.

⚠ 이 장치는 상업용 커피 장비 사용에 대한 교육을 받은 직원이 작동하도록 되어 있습니다.

⚠ 가연성 액체를 보관하거나 이 작업 영역 내에서 인화성 증기가 형성되지 않도록 하십시오
기계.

⚠ Aremde는 포장을 제거한 후 기계가 손상되지 않고 온전하게 도착했는지 검사할 것을 요청합니다. 의심되는 경우 사용하지 마십시오. 확인하려면 자격을 갖춘 기술 담당자에게 문의하십시오.
기계.

⚠ 포장의 요소는 잠재적인 위험원이 될 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

⚠ 포장재를 폐기할 때는 환경을 생각하고 가능한 한 재사용 또는 재활용하십시오.

Machine Translated by Google

1.0 일반 경고 및 안전 예방 조치

⚠ 제조업체는 이 문서에 표시된 지침을 준수하지 않아 사람, 기기 또는 기타 사람에게 발생한 모든 종류의 부상이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

⚠ 제조업체는 설치, 제거, 작동, 서비스 또는 관련하여 이 문서에 표시된 지침의 남용, 오용 및 미준수에 대해 책임을 지지 않습니다.

유지.

⚠ 제조업체에서 만든 모든 장비는 조립된 상태로 배송되며 설치 준비가 완료됩니다. 이 문서에 따르지 않거나 교육을 받고 승인된 직원이 수행하지 않은 모든 설치, 제거, 서비스, 유지보수, 부품, 패널 또는 안전 장벽의 접근 또는 제거는 보증을 즉시 상실하게 합니다. .

⚠ 제조업체는 무단 수정에 대해 책임을 지지 않습니다. 모든 수정은 시작하기 전에 제조업체의 서면 승인을 받아야 하며 적절하게 교육을 받고 승인된 직원만 수행해야 합니다.

⚠ 기계를 설치하기 전에 준수 플레이트가 국가, 주 또는 지역 전기 및 배관 당국의 해당 규정과 일치하는지 확인하십시오.

Machine Translated by Google

2.0 기술 사양 NEXUS

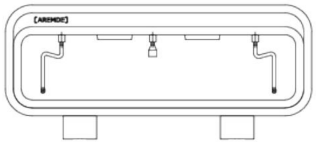

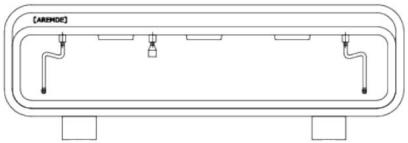

단위/버전	2 그룹, 2 스팀, 1 온수	3 그룹, 2 스팀, 1 온수
그룹	2 x 황동/스테인리스 스틸/복합	3 x 황동/스테인리스 스틸/복합
신체	스테인리스 스틸 - 304 코팅	
보일러	14리터 스팀/그룹당 1리터	17리터 스팀/그룹당 1리터
유압	디지털 조정 가능한 스팀 및 그룹 온도. 구리/황동/스테인리스	
증기	전용 증기 보일러. 구리/스테인리스 스틸, 1.2mm 및 1.5mm 스테인리스 스틸 노즐 제공	
뜨거운 물	이코노마이저 내장, 전자 투여량	
컵 워머	옵션 액세서리 - 독립형	
전자	PID 제어 가열. 마이크로 컴퓨터 PCB(프로그래밍 가능)	
투여 시스템	체적 또는 추출 중량 기반(Wexus 모델)	
힘	5700W/7300W (스팀 3000W/4500W, 그룹 2600W, 펌프 180W)	9300W/10100W (스팀 5200W/6020W, 그룹 3900W, 펌프 180W)
전압	220-240VAC, 50/60Hz, 25/32AMP	220-240VAC 50/60Hz, 40/42AMP
치수 CTU* UCU-H* UCU-E*	L: 925mm(36 7/16''), D: 230mm(9''), H: 405mm(15 15/16'') L: 710mm(27 15/16''), D: 346mm(16 9/16''), H: 512mm(20 3/16'') L: 604mm(23 14/16''), D: 346mm(16 9/16''), H: 142mm(5 9/16'')	L: 1200mm(48 11/16''), D: 230mm(9''), H: 405mm(15 15/16'') L: 860mm(33 14/16''), D: 346mm(16 9/16''), H: 512mm(20 3/16'') L: 604mm(23 14/16''), D: 346mm(16 9/16''), H: 142mm(5 9/16'')
무게	95kg (CTU 40kg, UCU-E 15kg, UCU-H 40kg)	110kg (CTU 50kg, UCU-E 15kg, UCU-H 45kg)

* CTU - 카운터 탑 유닛
UCU-H - 언더 카운터 유닛 - 유압
UCU-E - 언더 카운터 유닛 - 전기

Machine Translated by Google

2.0 기술 사양 스타일러스

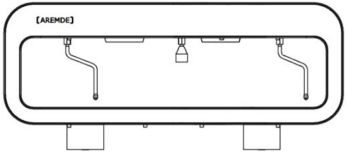

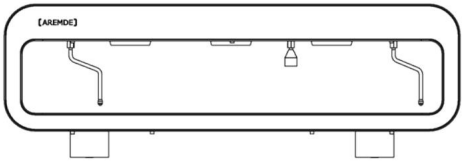

단위/버전	2 그룹, 2 스팀, 1 온수	3 그룹, 2 스팀, 1 온수
그룹	2 x 황동/스테인리스 스틸/복합	3 x 황동/스테인리스 스틸/복합
신체	스테인리스 스틸 - 304/316 탈착 가능한 전면 및 후면 패널	
보일러	14리터 스팀/그룹당 1리터	17리터 스팀/그룹당 1리터
유압	디지털 - 구리, 황동 및 스테인리스 스틸로 만든 조절 가능한 스팀 및 커피 온도	
증기	전용 증기 보일러. 구리/스테인리스 스틸, 1.2mm 및 1.5mm 스테인리스 스틸 노즐 제공	
뜨거운 물	이코노마이저 내장, 전자 투여량	
컵 워머	옵션 액세서리 - 독립형	
전자	PID 제어 가열. 마이크로 컴퓨터 PCB(프로그래밍 가능)	
투여 시스템	체적	
힘	5200w/7300w (스팀 4500w, 커피 1300w 그룹당, 펌프 180w)	10100w/9700w (스팀 5200w, 커피 1300w 그룹당, 펌프 180w)
전압	220-240VAC 50/60Hz - (240VAC - 32AMP)	220-240VAC 50/60Hz, 40/42AMP
치수 CTU* UCU-H* UCU-E*	L: 925(36 7/16''), D: 230(9''), H: 405(15 15/16''') L: 710(27 15/16''), D: 346(16 9/16''), H: 512(20 3/16''') L: 604(23 14/16''), D: 346(16 9/16''), H: 142(5 9/16''')	L: 1200(48 11/16''), D: 230(9''), H: 405(15 15/16''') L: 860(33 14/16''), D: 346(16 9/16''), H: 512(20 3/16''') L: 604(23 14/16''), D: 346(16 9/16''), H: 142(5 9/16''')
무게	100kg (CTU 50kg, UCU 전기 15kg, UCU 40kg)	125kg (CTU 65kg, UCU 전기 15kg, UCU 45kg)

* CTU - 카운터 탑 유닛
UCU-H - 언더 카운터 유닛 - 유압
UCU-E - 언더 카운터 유닛 - 전기

Machine Translated by Google

3.0 NEXUS/스타일러스 수령 및 포장 풀기

3.1 넥서스/스타일러스 받기

Nexus/Stylus는 5개의 구성 요소와 액세서리 키트가 포함된 견고한 상자에 담겨 배송됩니다. 제거하기 전에 모든 구성 요소가 눈에 띄게 손상되지 않았으며 양호한 상태인지 확인하십시오. 확실하지 않은 경우 수령 통지와 함께 화물 운송업체 및 유통업체/딜러에 즉시 연락하십시오.

각 구성 요소(CTU, UCU-H, UCU-E, UCU-T, UCU-P)는 설치 과정에서 포장을 풀고 설치됩니다. UCU-E, UCU-H 및 UCU-T는 모두 바퀴에 한 조각으로 배송됩니다. 크레이트를 취급하기 전에 크레이트의 무게와 크기에 수동 핸들링 장치가 필요하다는 점에 유의하십시오. 상자 내부의 장비가 손상될 수 있으므로 상자를 기울이거나 구르지 마십시오. 들어올리기는 장애물이 없는 단단하고 평평한 표면에서만 이루어져야 합니다. 리프트를 시작하기 전에 작업 현장을 준비하고 작업을 평가하십시오.

Caution

자격을 갖춘 기술 교육을 받은 사람이 설치하지 않으면 보증이 무효화됩니다.
이때 주의를 기울이지 않으면 기계나 작업대가 손상될 수 있습니다.

Caution

무거운 짐, 조심해서 다루십시오. 수동 취급 필요 - 팔레트 트럭, 지게차 또는 리프팅 장치 권장. 항상 적절한 신발과 장갑을 착용하십시오.

Machine Translated by Google

3.2 Nexus/스타일러스 포장 풀기

Caution 상자를 열 때 CTU가 손상되지 않도록 주의하십시오. 아니오 에서 상자를 여는 데 지렛대를 사용해야 하는 상황입니다.

1. 작업 영역과 잔해가 없는 공간을 평가합니다.

2. 올바른 도구를 준비하십시오. 2번 Phillips 헤드 드라이버 또는 스크루 드라이버가 있는 전동 드릴.

⚠ 참고: 상자는 쉽게 접근할 수 있도록 특정 방식으로 열리도록 설계되었습니다.

3. 나사를 제거하기 위해 드라이버를 사용하여 상자의 상단, 전면 및 후면을 먼저 제거해야 합니다.

4. 두 개의 내부 잠금 패널을 풀고 조심스럽게 제거하여 CTU를 제거합니다. CTU는 이제 받침대에서 미끄러질 수 있습니다.

Caution 먼저 깨끗한 패딩을 제공하지 않고 단단한 표면에 CTU를 거꾸로 두지 마십시오.

Machine Translated by Google

3.0 NEXUS/스타일러스 수령 및 포장 풀기

Caution

손에 있는 모든 장신구를 제거하고 장갑을 착용하고 CTU를 들어올릴 때 벨트 버클과 단추가 있는지 확인하십시오.

⚠ 참고: 상자에서 꺼낸 CTU 페인트 표면이 긁히지 않도록 주의하십시오. 설치하는 동안 단단한 표면에 CTU를 배치하려는 경우 Nexus/Stylus와 함께 제공되는 액세서리 키트에 극세사 타월이 제공됩니다.

추가 지침은 공식 AREMDE 설치 비디오를 참조하십시오. info@aremde.com.au에서 요청할 수 있습니다.

Machine Translated by Google

4.1 넥서스/스타일러스

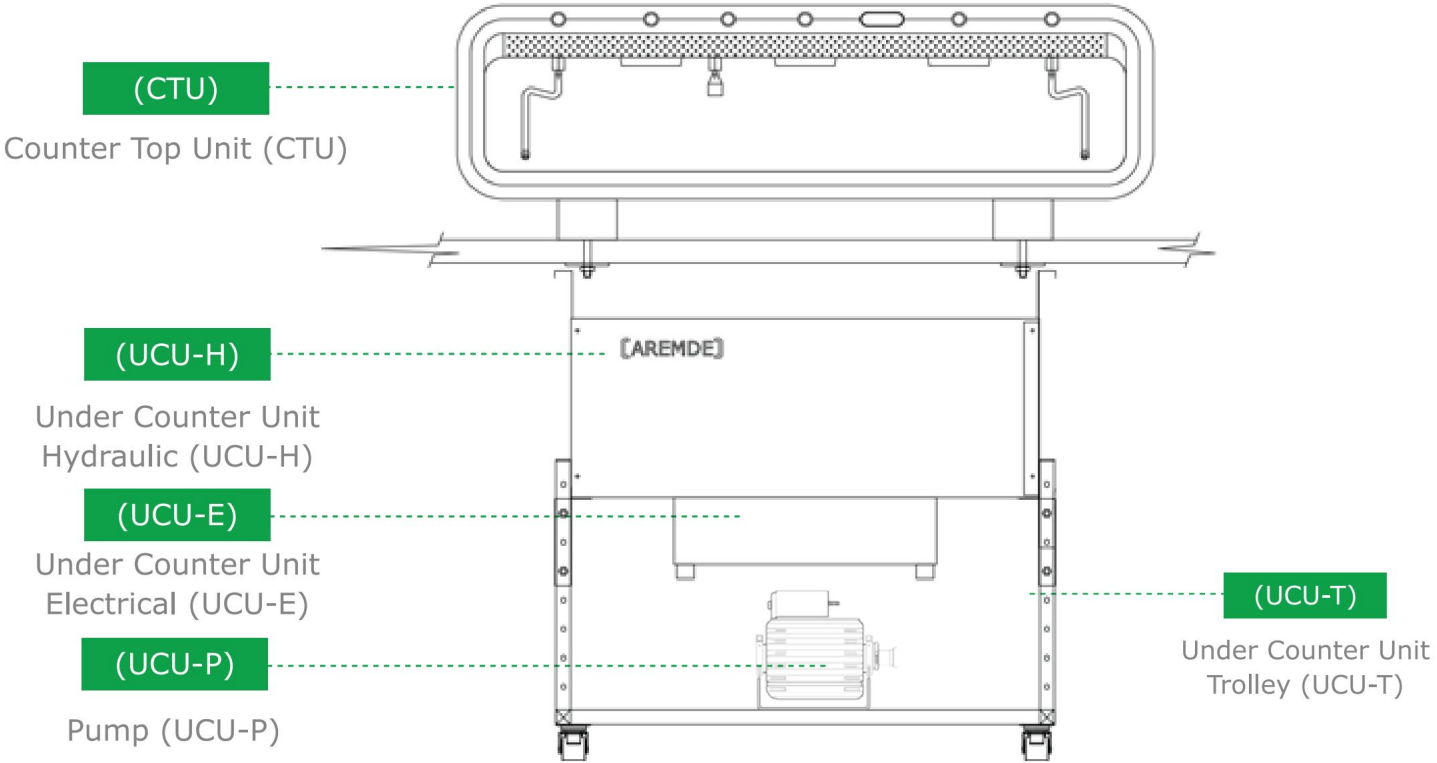

Machine Translated by Google

4.2 액세서리 팩

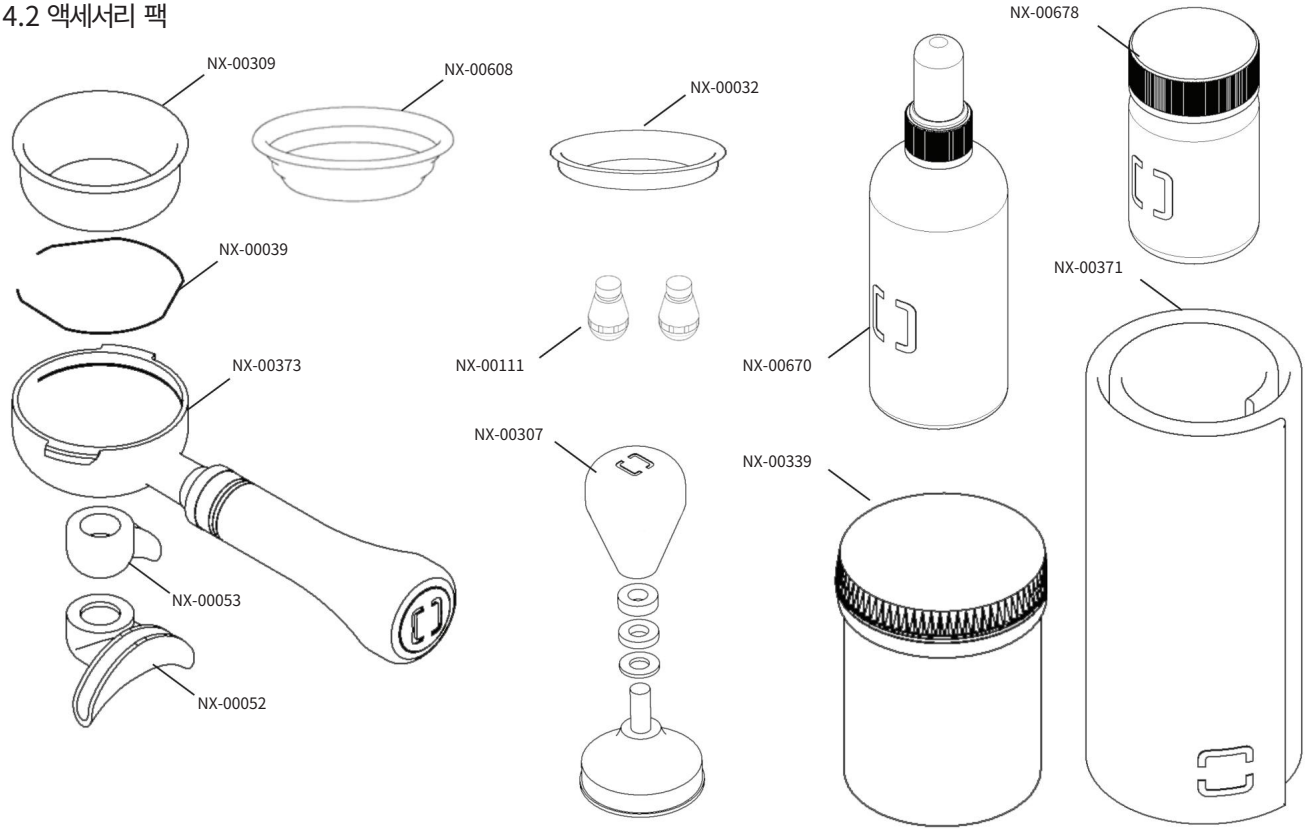

Machine Translated by Google

4.3 연결 팩

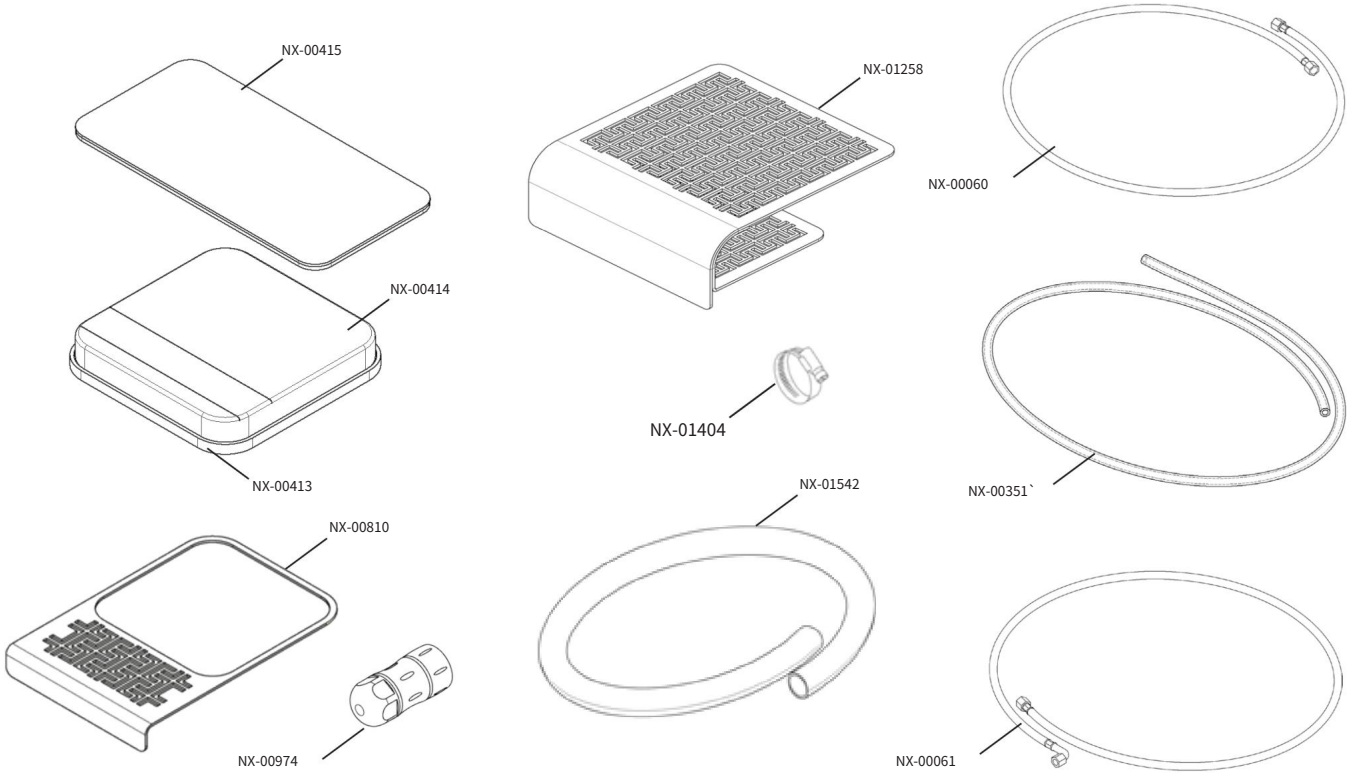

*WEXUS 모델만 해당

Machine Translated by Google

4.4 액세서리 팩 아이템

암호	설명	2그룹 3그룹	
NX-00309	22그램 여과 바구니	2	삼
NX-00608	7 그램 여과 바구니	1	1
NX-00032	블라인드 필터	삼	4
NX-00039	그룹 스프링 1.2	삼	4
NX-00373	포터필터	삼	4
NX-00053	싱글 스파우트	1	1
NX-00052	더블 스파우트	2	삼
NX-00307	Pullman BigStep 탬프 및 스페이서	1	1
NX-00111	1.5mm 스팀 노즐	2	2
NX-00110	1.2mm 스팀 노즐(Nexus/Stylus에 사전 조립된 상태로 제공)	2	2
NX-00339	TEVO 마니 정제 60g 병	1	1
NX-00678	Aremde CTU 터치업 페인트 *Nexus 모델만 해당	1	1
NX-00371	Aremde 극세사 폴란드어 천 400GSM	2	2
NX-00670	아렘데 CTU 폴란드어 125ml	1	1
NX-00768	Nexus/스타일러스 절단 템플릿 2 그룹	1	0
NX-00767	Nexus/스타일러스 절단 템플릿 3 그룹	0	1

Machine Translated by Google

4.5 연결 팩 항목

암호	설명	2그룹 3그룹	
NX-00351	실리콘 파이프 클리어 - 폐기물	1	1
NX-00061	플렉스 호스 1500mm	1	1
NX-00060	플렉스 호스 1000mm	1	1
NX-01542	배수 호스 25mm	1	1
NX-01404	폐기물 호스 클램프	1	1
NX-01258	컵 트레이	2	삼
WEXUS 모델 전용			
NX-00415	Wexus 계량 플레이트	2	삼
NX-00414	웩서스 스케일	2	삼
NX-00413	Wexus 스케일 베이스	2	삼
NX-00974	Wexus-볼륨메트릭 플러그	1	1
NX-00810	Wexus 스케일 슬라이드 트레이	2	삼
유압 키트 *사진에 없음			
NX-00621	커피 및 스팀 튜브용 단열 폼	1	1
NX-00528	FEP 튜브 6mm(각 1.2미터)	삼	4
NX-01021	FEP 튜브 12mm(각 1.2미터)	2	2

Machine Translated by Google

5.0 NEXUS/스타일러스 설정

5.1 권장 사항 및 주의 사항

⚠ 진행하기 전에 주변 환경에 유의하시기 바랍니다. 필요한 경우 작업을 시작하기 전에 안전한 작업 방법 선언문을 작성하십시오. 팔레트 장치를 적재 및 하역할 때 항상 면허가 있는 운전자가 작동하는 지게차를 사용하십시오. 이 기계의 포장을 풀고, 시운전하고, 작동할 때는 올바른 안전 수칙을 따르십시오. 장갑과 안전 신발이 필요할 수 있습니다.

⚠ 장비 및 포장의 날카로운 모서리에 주의하십시오. 날카로운 버와 가장자리가 공장에서 출고되기 전에 제거되도록 모든 주의를 기울였습니다. 때때로 이들은 보이지 않으므로 여전히 존재할 수 있습니다. 이러한 표면을 미끄러지거나 밀거나 치거나 잡지 않도록 모든 주의를 기울여야 합니다. 시작하기 전에 이 장비를 설치, 작동 또는 작업하는 모든 사람에게 구두 경고를 제공해야 합니다.

⚠ 모든 전원 케이블, 전기 배선 및 하우징이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 전원 케이블이 손상된 경우 더 사용하기 전에 교체해야 합니다. 언더 카운터 하우징이 손상되지 않았거나 손상된 경우 안전 위험이 있을 수 있으므로 사용, 설치 또는 작동하기 전에 기계를 격리하십시오.

5.2 현지 규정 준수

⚠ Aremde는 인증을 받고 자격을 갖춘 기술자가 장비를 설치할 것을 권장합니다.
현지 설치 및 공급 규정은 국가마다 다릅니다. 의심스러운 경우 지역 당국에 확인하십시오.

Machine Translated by Google

5.0 NEXUS/스타일러스 설정

⚠ 규정 준수 플레이트는 UCU 후면 또는 CTU 모서리 아래쪽에 있습니다. 이 설명서의 시작 부분에는 이 장비를 설치하고 설정하는 데 특별히 필요한 정보가 제공됩니다.

5.3 설치 참고 사항

- Nexus/Stylus는 단상 또는 다상 기기로 공급될 수 있습니다. 연결을 확인하십시오 장치를 설치하기 전에.

- 장비와 함께 제공되지 않은 부품 및 재료(기계 외부)를 사용해야 하는 경우 설치 기술 담당자가 사람과의 사용 적합성을 확인하고 현지 규제 기관에 따라야 합니다.

- 이 기계는 필요한 경우 규제에서 요구하는 역류 방지 장치를 포함하여 지역 및 연방 규정과 관행 표준에 따라 설치해야 합니다. 이러한 이유로 자격을 갖춘 기술자가 배관 연결을 수행할 것을 권장합니다.

- Aremde는 기계의 무결성과 수명을 유지하기에 적합한 수질을 사용할 것을 강력히 권장합니다. 그렇게 하지 않으면 장비에 대한 보증이 무효화됩니다. 수질은 인간이 섭취할 수 있는 수준이어야 합니다. 설치 기술자는 물이 모든 필수 규제 요구 사항을 준수하는지 확인해야 합니다.

- 역삼투수 사용을 권장합니다. - BWT 역삼투압 정수 시스템은 info@aremde.com.au를 통해 주문했습니다.

Machine Translated by Google

• Aremde는 이 설명서의 사양을 벗어난 부적절하거나 잘못되었거나 부당한 사용으로 인해 발생한 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

• 최적의 주변 작동 온도는 5°C ~ 35°C(섭씨 온도)입니다. 최적의 스토리지
5°C ~ 50°C(섭씨 온도) 사이의 온도.

5.4 설치 요구 사항

아래는 Nexus/Stylus Under Counter 구성 요소의 중앙 위치에서 1.5m 이내에 설정해야 합니다.

1. 담수 공급: 350kPa 압력 제한 밸브;

2. 필요한 여과: pH 6.9-7.1, 섭씨 24도에서 경도 80-120PPM(포함되지 않음), 그리고;

3. 폐수 포인트가 필요합니다.

Caution

물은 보증 요구 사항을 충족하기 위해 적합한 조건을 준수해야 합니다. 수질이 적절한 조건을 충족하지 않으면 보증이 무효화됩니다: pH 6.9-7.1, 경도 80-120PPM

Machine Translated by Google

5.5 설치 시 주의사항

⚠ 젖은 손이나 발로 기계를 만지지 마십시오. 맨발로 기계를 사용하지 마십시오.

⚠ 물에 노출될 수 있는 장소에서 케이블 연장을 사용하지 마십시오.

⚠ 전원에서 기계를 분리하기 위해 공급 케이블을 당기지 마십시오.

⚠ 기계를 대기 요인(비, 태양 등)에 노출시키지 마십시오.

⚠ 어린이나 허가받지 않은 사람이 기계를 작동하지 않도록 하십시오.

⚠ 설치하는 동안 주 전원 시스템에는 각 단계를 차단하는 단로기 스위치가 장착되어 있어야 합니다.

Caution

설치하기 전에 설치자는 전원 공급 케이블에 결함이 없고, 풀렸으며, 설치하기에 안전한지 확인해야 합니다.

Machine Translated by Google

5.6 넥서스/스타일러스 연결하기

1. 흥미로운 부분 - 카운터 탑 유닛을 포장 상자에서 꺼냅니다.

2. 벤치의 필수 구멍이 제공된 설치 템플릿과 일치하는지 확인합니다.

3. CTU 물받이에서 여과기를 제거합니다.

4. CTU를 벤치에 장착 - 유압 호스와 배선 직기를 액세스 구멍으로 안내합니다.

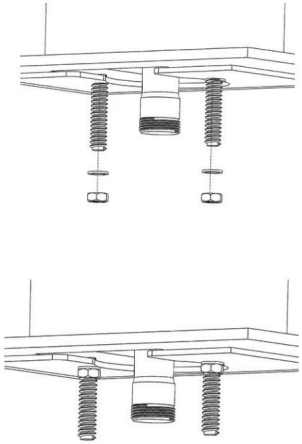

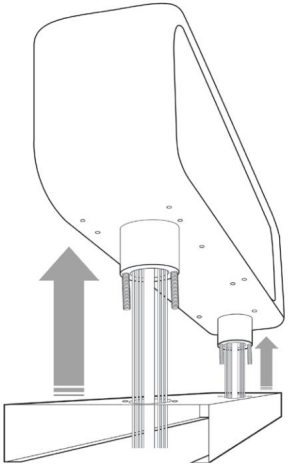

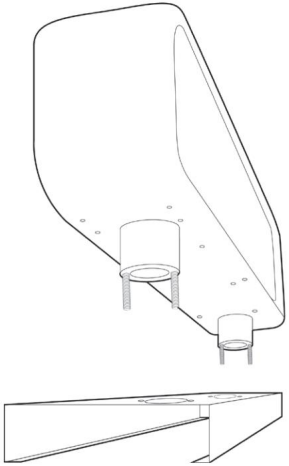

Machine Translated by Google

5. 고정 너트와 와셔로 CTU를 벤치에 고정합니다.

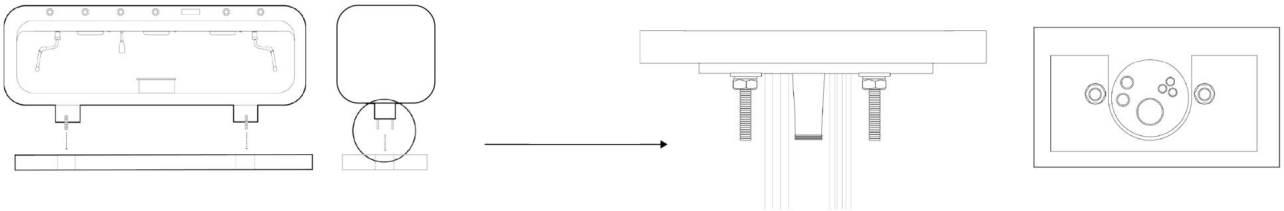

6. 카운터 아래 CTU에 폐수 호스를 부착하고 제공된 클램프로 고정합니다. 다른 쪽 끝을 건물 폐수 배출구에 설치합니다.

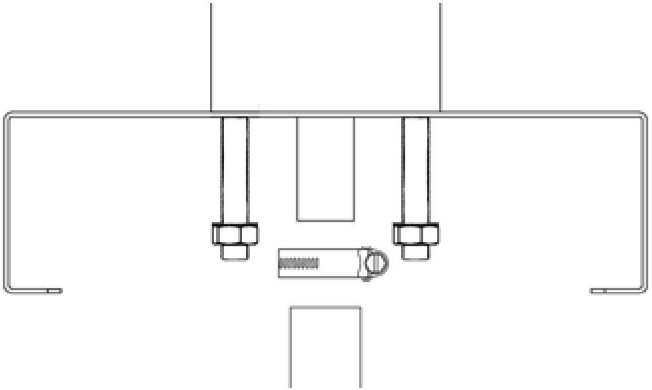

Machine Translated by Google

7. UCU-H가 들어 있는 UCU-T를 카운터 밑면에 맞춥니다.

8. 확장 라인(실리콘 파이프 클리어)을 UCU-H 후면 하단에 있는 동관에 연결합니다. 동관 연결에서 건물 폐수관으로의 급전선.

⚠ 참고: 실리콘 튜브는 누출 가능성을 방지하기 위해 제자리에 단단히 고정되어야 합니다.

9. 튜브의 해당 레이블을 사용하여 CTU에서 UCU-H로 스팀-IN, 그룹 1, 2 및 3, 뜨거운 물, 스팀-OUT 유압 테프론 라인을 연결합니다.

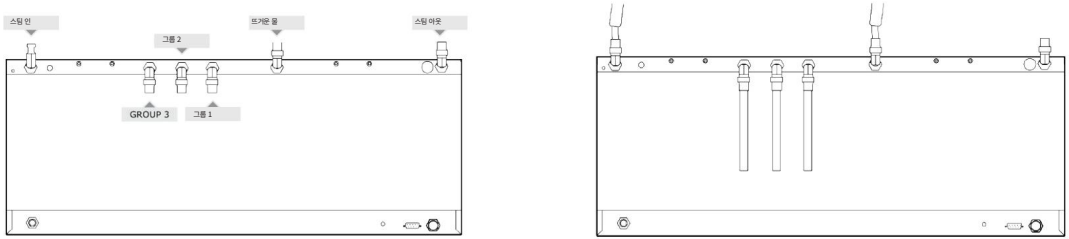

10. UCU-H 후면에 있는 3/8 BSP 연결 피팅을 통해 PUMP-UCU-P에서 UCU-H로 급수 라인을 연결합니다(접근하려면 운송 블랭킹 플러그를 제거하십시오).

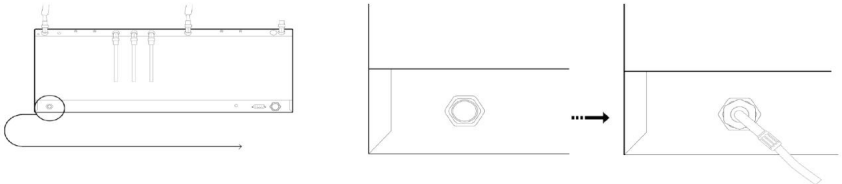

Machine Translated by Google

11. 펌프를 주전원 흡입구에 연결합니다. 상수도가 500KPA 이하인지 확인하십시오.
350KPA.

12. 연결을 확인하고 물을 켭니다(게이지에서 수압을 읽음).

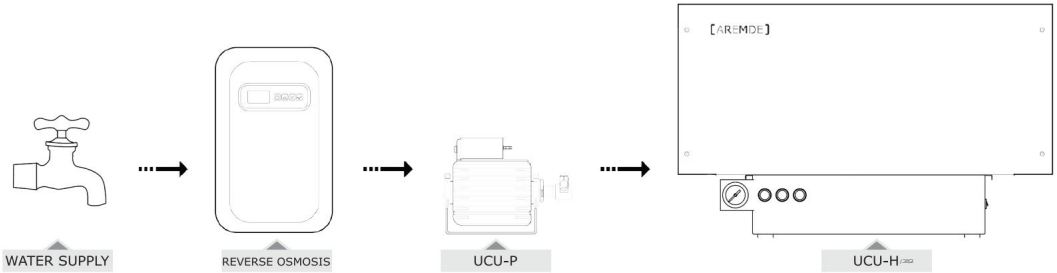

13. 아직 제자리에 있지 않은 경우 UCU-E를 UCU-H 아래로 밉니다.

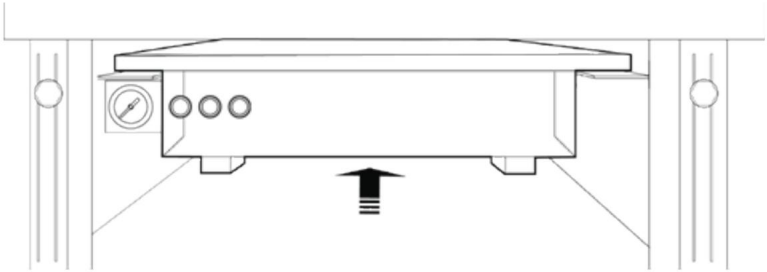

Machine Translated by Google

14. 연결(장치의 레이블 참조):

1. CTU에서 UCUE의 위치 1로 32P
2. CTU에서 UCUE의 위치 2로 23P
3. UCUH에서 UCUE의 위치 3으로 23P
4. UCUH에서 위치 4 UCUE로 14P
5. PUMP에서 위치 5 UCUE로의 4P
6. CTU에서 위치 6 UCUE(Wexus)로의 14P

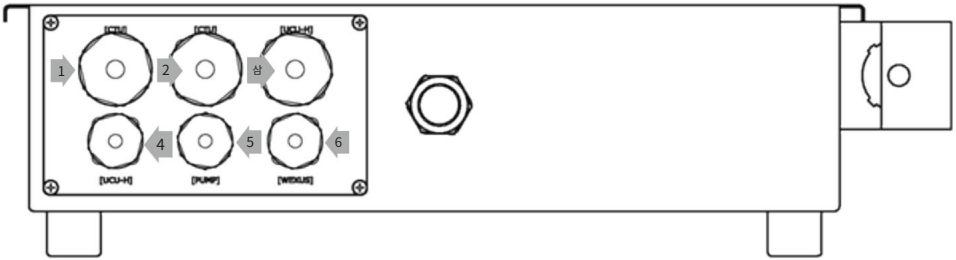

주의: 보닛 플러그를 연결하기 위해 제조 가이드를 확인하고 보닛 잠금 너트를 돌리기 전에 강제로 키 방향을 정렬하지 마십시오. 플러그가 단단히 조여져 수밀 연결을 형성하는지 확인하십시오.

Caution

플러그를 잘못된 위치에 강제로 삽입하면 내부 핀이 손상될 수 있습니다.

Machine Translated by Google

5.7 초기 시작

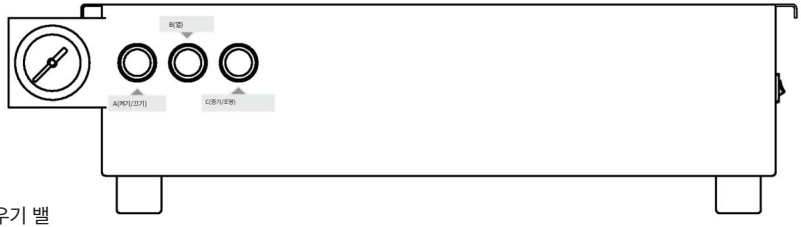

1. 모든 스위치를 확인하십시오
   꺼져 있습니다(스위치 A, B, C).
2. Nexus/Stylus를 켜기 전에 자격을 갖춘 기술자가
   UCU-H 전면 덮개(앞면, 왼쪽 상단) 내부에 있는 수동 채우기 밸
   브를 사용하여 주 보일러를 60초 동안 수동으로 채울 수 있습니다.

참고: 대체 시작: 자동 채우기

수동 채우기에 액세스할 수 없는 경우 대안은 기계를 켜고 자동 채우기 주기를 사용하여 기계를 채우는 것입니다. 이 프로세스는 자동화되며 기기가 켜져 있을 때 발생합니다.

자동 채우기 프로세스를 사용하여 기계를 시작하려면 채우기 위해 2-3 세션이 필요합니다. 채우기 오류가 발생할 때 다음 세션을 시작하려면 시스템을 껐다가 다시 켜십시오.

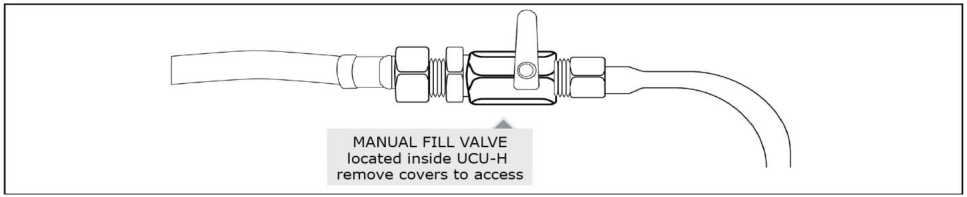

Caution

최대 60초 동안 수동으로 채웁니다.
기계를 켜기 전에 수동 주입 밸브가 닫혀 있는지 확인하십시오.

Machine Translated by Google

3. 스위치 A를 켜십시오. 기계에서 신호음이 울리고 자동 충전이 완료되고 최대 70초 동안 그룹 헤드를 채우고 헹구기 시작합니다.

참고: 이 기능은 기기를 처음 켤 때 기본값으로 설정됩니다. 에게
이 기능을 다시 시작하려면 기기가 꺼질 때까지 재설정 버튼을 누르고 있어야 하며 기기가 켜질 때까지 Enter 버튼을 누르고 있어야 합니다. 시작 기능은 시작 시 시작됩니다. 버튼 위치는 섹션 6.0 프로그래밍 및 설정을 참조하십시오.

4. 스위치 B와 C를 켜면 기계 조명이 켜지고 기계가 가열을 시작합니다.

5. 정격 작동 조건(출하 시 설정: 압력 1.2bar, 그룹 온도 93.4°C)에 도달하고 기계가 작동할 준비가 될 때까지 기다리십시오.

6. 정격 작동 조건에 도달하면 스팀이 30초 동안 막대를 통해 자유롭게 흐르도록 합니다.

Machine Translated by Google

6.0 프로그래밍 및 설정

6.1 프로그래밍 모드

Nexus/Stylus는 UCU-E 또는 리모컨의 버튼을 사용하여 액세스할 수 있는 두 가지 프로그래밍 메뉴로 작동합니다.

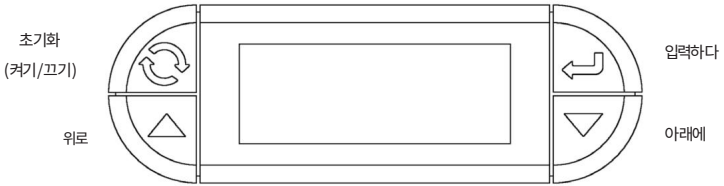

1. 바리스타 모드

바리스타 모드는 화면에 나타나는 표시를 길게 누르면 액세스할 수 있습니다. 버튼을 4초 동안 누르고 'AUTO CLEAN CYCLE' 그리고 키를 사용하여 하위 메뉴를 스크롤할 수 있습니다.

1. 자동 청소 주기
2. 복용량
3. 배송 횟수
4. 합계
5. 기계 총계
6. 청소 카운터

그만큼 버튼은 메뉴 모드에서 한 단계 뒤로 돌아가거나 버튼을 누르는 데 사용됩니다. 홈 화면이 나타날 때까지 종료 메뉴.

Machine Translated by Google

2. 테크니컬 모드

테크니컬 모드는 화면에 표시된 버튼을 길게 눌러 액세스할 수 있습니다. 버튼을 10초 동안 누르고 'PROGRAM DOSES'는 그리고 키를 사용하여 하위 메뉴를 스크롤할 수 있습니다.

1. 자동 청소 주기
2. 프로그램 복용량
3. 배송 횟수
4. 활성 그룹
5. 온-오프 프로그램
6. 에너지 절약
7. 온도 설정 – 커피
8. 컵 워머 프로그램
9. 날짜/시간
10. 디스플레이 설정
11. 세탁으로 배달
12. 온도 설정 – 스팀
13. 고장 이력
14. 유지보수
15. 알람 세척
16. 언어
17. 온도
18. 조명 조정

그만큼 버튼은 메뉴 모드에서 한 단계 뒤로 돌아가거나 버튼을 누르는 데 사용됩니다. 홈 화면이 나타날 때까지 출구.

Caution

기계 소프트웨어 내의 기술 메뉴 조작은 자격을 갖춘 직원만 수행해야 합니다.

Machine Translated by Google

6.2 바리스타 모드

1. 자동 청소 주기

- 누르다 자동 청소 주기 선택 메뉴를 활성화합니다.
- 블라인드 필터 바스켓에 TEVO 청소용 정제 1정을 넣습니다(액세서리 키트에 포함되어 있으며 info@aremde.com.au를 통해 재주문할 수 있음).

- 청소 주기를 수행할 그룹 헤드에 블라인드 필터를 삽입합니다.
- 그룹 헤드 버튼을 두 번 눌러 청소 주기를 시작합니다.
- 청소 주기가 완료되면 화면에 1W, 2W, 3W가 표시됩니다(3그룹 모델만 해당).
- 블라인드 필터에서 TEVO 세척 정제의 잔여물을 제거한 다음 그룹 헤드 버튼을 두 번 눌러 헹굼 주기 1R, 2R, 3R을 시작합니다(3그룹 모델만 해당).

- 선택한 유닛의 헹굼 과정이 완료되면 화면에 빈 화면이 표시됩니다.

참고: 한 번에 모든 그룹 헤드에서 청소 주기를 수행할 수 있습니다. 그룹 헤드가 대기 모드로 돌아가려면 헹굼 과정을 완료해야 합니다.

- 누르다 그 다음에 키를 눌러 다음 기능을 보거나 대기 모드로 돌아갑니다.

Caution

Nexus/ Stylus 에는 승인된 청소용 태블릿만 사용해야 합니다 .
info@aremde.com.au를 통해 주문할 수 있습니다. 항목 #NX00339.

Machine Translated by Google

2. 복용량

- 누르다 DOSES 메뉴를 활성화합니다.
- 그룹 헤드 또는 온수 버튼 중 하나를 누르면 디스플레이에 프로그래밍된 해당 설정이 표시됩니다.

참고: 그룹 버튼을 한 번 누르면 용량 1이 표시되고 두 번 누르면 용량 2가 표시됩니다.

- 눌러 키를 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다. 키
- 눌러 를 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

3. 배송 횟수

- 누르다 DELIVERY COUNT 메뉴를 활성화합니다.
- 그룹 헤드 또는 온수 버튼 중 하나를 누르면 디스플레이에 해당 카운터가 표시됩니다.

참고: 그룹 버튼을 한 번 누르면 용량 1이 표시되고 두 번 누르면 용량 2가 표시됩니다.

- 눌러 키를 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다. 키
- 눌러 를 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

Machine Translated by Google

4. 합계

- 그룹 헤드 또는 온수 버튼 중 하나를 누르면 해당 그룹의 디스플레이에 해당 카운터가 표시됩니다.

- 눌러 ▲ 또는 ▼ 다른 기능을 보려면 키를 누릅니다.
- 눌러 ↻ 키를 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

5. 기계 총계

- 화면은 모든 그룹에서 전달된 총 개수를 표시합니다.

- 눌러 ▲ 또는 ▼ 다른 기능을 보려면 키를 누릅니다.
- 눌러 ↻ 키를 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

6. 청소 카운터

- 그룹 헤드 버튼 중 하나를 누르면 해당 특정 항목에 대해 수행된 총 세탁 주기가 표시됩니다.
그룹.

- 눌러 ▲ 또는 ▼ 다른 기능을 보려면 키를 누릅니다.
- 눌러 ↻ 키를 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

Machine Translated by Google

6.3 테크니컬 모드

1. 자동 청소 주기

- 누르다 자동 청소 주기 선택 메뉴를 활성화합니다.
- 블라인드 필터 바스켓에 TEVO 청소용 정제 1정을 넣습니다(액세서리 키트에 포함되어 있으며 info@aremde.com.au를 통해 재주문할 수 있음).

- 청소 주기를 수행할 그룹 헤드에 블라인드 필터를 삽입합니다.
- 그룹 헤드 버튼을 두 번 눌러 청소 주기를 시작합니다.
- 청소 주기가 완료되면 화면에 1W, 2W, 3W가 표시됩니다(3그룹 모델만 해당).
- 블라인드 필터에서 TEVO 세척 정제의 잔여물을 제거한 다음 그룹 헤드 버튼을 두 번 눌러 헹굼 주기 1R, 2R, 3R을 시작합니다(3그룹 모델만 해당).

- 선택한 유닛의 헹굼 과정이 완료되면 화면에 빈 화면이 표시됩니다.

참고: 한 번에 모든 그룹 헤드에서 청소 주기를 수행할 수 있습니다. 대기 모드로 돌아가려면 그룹 헤드가 헹굼 과정을 완료해야 합니다.

누르다 그 다음에 키를 눌러 다음 기능을 보거나 대기 모드로 돌아갑니다.

Caution

Nexus /에서는 승인된 세척 용 정제 만 사용해야 합니다.
첨필. info@aremde.com.au를 통해 주문할 수 있습니다. 항목 #NX00339.

Machine Translated by Google

2. 복용량 프로그래밍

2.1 그룹 헤드

Nexus/Stylus의 그룹 복용량은 두 가지 방법 중 하나로 프로그래밍할 수 있습니다.

방법 1:

- 누르다 프로그램 용량 선택 메뉴를 활성화합니다.
- 프로그램하고자 하는 그룹 버튼을 누릅니다. 참고: 그룹 버튼을 한 번 눌러 용량 1을 프로그래밍하거나 두 번 눌러 용량 2를 프로그래밍합니다.

- 디스플레이에 VOLUME CC: XX가 표시됩니다.
- 복용량은 다음을 사용하여 조정할 수 있습니다. 또는 키.

방법 2:

- 누르다 프로그램 용량 선택 메뉴를 활성화합니다.
- 프로그램하고자 하는 그룹 버튼을 누릅니다. 참고: 그룹 버튼을 한 번 눌러 용량 1을 프로그래밍하거나 두 번 눌러 용량 2를 프로그래밍합니다.

- 디스플레이에 VOLUME CC: XX가 표시됩니다.
- 복용량 버튼(1회 또는 두 번 누름)을 선택한 후 동일한 그룹 버튼을 한 번 누르면 기계가 그룹에 물을 공급합니다.

- 필요한 용량이 전달되면 그룹 버튼을 한 번 눌러 물 전달을 중지합니다.
- 디스플레이에 조정 가능한 새로운 복용량이 표시됩니다. 또는 키.

Machine Translated by Google

- 누르다 프로그램된 용량을 확인합니다.
- 눌러 키를 눌러 프로그래밍을 취소하면 프로그래밍된 키가 꺼집니다.
- 를 누르십시오. 키 다음에 키를 눌러 대기 모드로 돌아갑니다.

참고: WEXUS 모델에서 프로그래밍된 CC 단위는 프로그래밍된 중량과 동일합니다.

참고: 모든 선택은 최대 2분 동안 프로그래밍할 수 있습니다. 그 시간이 지나면 디스플레이 화면이 ERROR로 깜박입니다.

2.2 온수

- 누르다 프로그램 용량 선택 메뉴를 활성화합니다.
- 온수 버튼을 누릅니다. 디스플레이에 PROGRAM DOSES SECONDS XX가 표시됩니다. 프로그램된 용량을 확인하기 위해 를 사용하여 용량을 조정할 수 있습니다.
- 누르다
- 눌러 키를 눌러 프로그래밍을 취소하면 프로그래밍된 키가 꺼집니다.
- 를 누르십시오. 키 다음에 키를 눌러 대기 모드로 돌아갑니다.

2.3 투여량 전달

참고: 용량은 그룹 1 용량 설정을 통해서만 전송할 수 있습니다.

- 누르다 프로그램 용량 선택 메뉴를 활성화합니다.
- 누르다 키를 눌러 DOSES TRANSFER 메뉴로 들어갑니다.

Machine Translated by Google

- 그룹 버튼(그룹 2/그룹 2/
그룹 3)이 깜박일 때까지 1초 동안 누릅니다.
- 원하는 그룹 버튼이 선택되면 누릅니다. - 키를 누르면 다음 기능을 보거나 대기 모드 저장합니다.
로 돌아갑니다.

2.4 표준 용량

그룹 헤드를 공장 설정으로 재설정하려면:
- 프로그램 용량 선택 메뉴를 활성화하려면 누릅니다.
- 누르다 키를 두 번 눌러 기본 설정 선택 그룹 메뉴로 들어갑니다.
- 공장 설정으로 되돌리고 싶은 그룹 버튼을 깜박일 때까지 1초 동안 누릅니다.
- 누르다 복용량 재설정을 확인합니다.
- 눌러 키를 눌러 다음 기능을 보거나 대기 모드로 돌아갑니다.

3. 배송 횟수

- 누르다 SELECTION TOTAL SELECT를 표시합니다.
- 그룹 헤드 또는 온수 버튼 중 하나를 누르면 디스플레이에 해당 카운터가 표시됩니다.
참고: 그룹 버튼을 한 번 누르면 용량 1이 표시되고 두 번 누르면 용량 2가 표시됩니다.
- 눌러 3초 동안 키를 눌러 총 카운트를 재설정합니다. 키
- 눌러 를 눌러 MACHINE TOTAL DELIVERY XXXX를 표시합니다.
- 총 배송량을 나타냅니다.
- 눌러 3초 동안 키를 눌러 총 카운트를 재설정합니다.

Machine Translated by Google

- 눌러 키를 눌러 청소 카운터를 표시합니다.
- 누르다 자동 청소 카운터를 활성화합니다.
- 그룹 버튼을 누르면 수행된 세탁 횟수가 표시됩니다.
- 눌러 3초 동안 키를 눌러 총 카운트를 재설정합니다.

4. 활성 그룹

기계가 켜져 있을 때 기계의 그룹을 '활성' 및 '비활성'으로 설정할 수 있습니다. '활성'으로 선택된 그룹만 온도로 가열되어 사용할 준비가 됩니다.

- 누르다 ACTIVE GROUPS 기능을 활성화합니다.
- 개별 유닛은 버튼을 눌러 활성화 및 비활성화할 수 있습니다. 또는 키.
- 누르다 그룹을 확인하고 다음 그룹으로 넘어갑니다.
- 마지막 그룹이 확인되면 기능이 기술 메뉴로 돌아갑니다.
- 눌러 키를 눌러 대기 모드로 돌아갑니다. 변경 사항은 저장되지 않습니다.

5. 온/오프 프로그램

- 누르다 기기의 켜기/끄기 대기 모드를 활성화합니다.
- 기기가 켜지고 꺼질 때 표시되는 켜짐/꺼짐 값입니다. 프로그램 일의 열쇠.
- 사용 또는
- 누르다 기계의 시작 시간을 변경합니다. 기기가 XX:XX에서 깜박입니다.
- 사용 또는 시작 시간을 조정하는 키.

Machine Translated by Google

- 누르다 시작 시간을 확인하고 스위치 끄기 시간을 변경합니다. 기기가 꺼짐 XX:XX로 깜박입니다.
- 사용 또는 스위치 꺼짐 시간을 조정하는 키. 꺼짐 시간을 확인합니
- 누르다 다.
- 할당된 날짜에 on/off 기능을 비활성화하려면 키를 누릅니다. 열쇠. 기계에 DAY OFF가 표시됩니다.
- 언론을 복원하기 위해

참고: 정확한 ON/OFF 설정을 위해서는 날짜/시간 기능을 정확한 시간으로 프로그래밍해야 합니다.

6. 에너지 절약

이 기능을 사용하면 일정 기간 동안 사용하지 않는 동안 기계를 완전히 끌지 또는 설정 압력(즉, 작동 압력보다 낮음)으로 유지할지 여부를 선택할 수 있는 활성 STANDBY 상태로 들어갈 수 있습니다.

- 누르다 ENERGY SAVING XXX 메뉴를 활성화합니다.
- 여기에서 버튼을 사용하여 XXX 모드를 선택할 수 있습니다. 또는 키.

4가지 작동 모드는 다음과 같습니다. 1. OFF: 대
기 중에 기계가 꺼지고 디스플레이에 OFF가 표시됩니다.
2. STANDBY 0.10 bar: 대기 중에 기계는 0.10 bar의 압력을 유지하고 디스플레이에 LOW CONSUMPTION이 표시됩니다.

3. STANDBY 0.50 bar: 대기 중 기계는 0.50 bar의 압력을 유지하고

Machine Translated by Google

디스플레이에 LOW CONSUMPTION이 표시됩니다.

4. STANDBY 0.80 bar: 대기 중에 기계는 0.80 bar의 압력을 유지하고 디스플레이에 LOW CONSUMPTION이 표시됩니다.

- 누르다 디스플레이에서 선택한 모드를 확인하고 이전 메뉴로 돌아갑니다.
- 눌러 확인하지 않고 돌아가려면 키를 누릅니다.

참고: 이 유형의 작동은 키를 사용하여 수동으로 기계를 켜고 끌 때와 ON/OFF 프로그래밍 기능을 사용하여 기계를 자동으로 켜고 끌 때 가능합니다. 만약 기기가 대기 상태(0.10 bar, 0.50bar, 0.80bar), 기계는 OFF로 전환됩니다. 기기가 ON 모드로 들어가는 경우. 키를 다시 눌렀다

7. 설정값 온도(그룹)

- 누르다 설정점 온도 조정에 액세스합니다.
- 사용 또는 보일러 및 그룹의 온도를 조정하는 키.

SETP G1: 그룹 1 온도

SETP C1: 보일러 1 온도

SETP G2: 그룹 2 온도

SETP C2: 보일러 2 온도

SETP G3: 그룹 3 온도(세 그룹 모델에서)

SETP C3: 보일러 3 온도(3개 그룹 모델)

Machine Translated by Google

Caution 105°C를 초과하는 설정점 온도를 초과하지 마십시오.

- 눌러 키를 눌러 조정을 확인하고 다음 값으로 전달합니다.
- 마지막 단위가 확인되면 기능은 메인 메뉴로 돌아갑니다.
- 를 누르면 키는 다음 값으로 이동합니다. 변경 사항은 저장되지 않습니다.

8. 컵 워머 프로그래밍 (Nexus/Stylus One에서는 활성화되지 않음)

9. 날짜/시간

- 누르다 날짜/시간 설정에 액세스합니다.
- 시간 설정이 깜박거리고 꺼지며, 다음을 사용하여 조정할 수 있습니다. - 키를 눌러 조정을 확인하고 다음 값으로 이동 또는 키. 합니다. 확인하지 않고 이전 메뉴로 돌아가려면 키를 누릅니다.
- 눌러

10. 디스플레이 설정

디스플레이 화면에서 각 그룹의 온도 및 배달 표시를 표시할 수 있습니다.

- 누르다 TEMP를 활성화합니다. 디스플레이 메뉴.
- 사용 또는 ACTIVE 또는 NOT ACTIVE를 선택하는 키.

Machine Translated by Google

- 사용 또는 다음 경우를 확인하는 키:
- ACTIVE를 선택하면 메인 메뉴로 돌아갑니다.
- NOT ACTIVE를 선택하면 DELIVERY TIME 기능이 열리고 디스플레이에 TIMER, PERMANENT, NOT ACTIVE가 표시됩니다.

- 사용 또는 XXX를 선택하는 키:

NOT ACTIVE (따는 시간은 표시되지 않음)

ROW 1(물 붓는 시간은 1행에 표시됨)

ROW 2(주입 시간은 2행에 표시됨)

- 누르다 키를 눌러 확인하고 다음 단계로 넘어갑니다.
- 누르다 확인하지 않고 이전 페이지로 돌아가려면 키를 누릅니다.

참고: 온도가 메인 디스플레이에 표시되도록 활성화된 경우 다음 정보가 표시됩니다.

a) 현재 단위 온도.

b) 낮음: 장치의 온도가 70°C 미만입니다. c) NC: 온도 프로브가 연결되지 않았습니다. d)

CC: 온도 프로브가 단락되었습니다.

11. 세탁 배달

이 기능을 통해 사용자는 세탁 사이클이 활성화된 상태에서 다른 그룹에 붓기 기능을 사용할 수 있습니다.

- 누르다 메뉴를 활성화합니다.
- 사용 또는 키를 사용하여 각 그룹에 대해 ACTIVE/NON ACTIVE를 선택합니다.

Machine Translated by Google

- 누르다 그룹 활성 또는 비활성을 확인하는 키입니다. 확인하지 않고 이전 페
- 누르다 이지로 돌아가려면 키를 누릅니다.

참고: 그룹에 대해 DELIVERY IN WASH 모드가 활성화되면 를 눌러 대기 모드로 전환하고 세탁 사이클이 제공되는 동안 다 세탁 메뉴를 탈출하기 위해 른 그룹을 정상적으로 사용하십시오.

12. 설정 온도(증기)

설정 온도를 사용하면 기기가 켜져 있고 대기 상태일 때 스팀 보일러의 압력/온도를 선택할 수 있습니다.

- 누르다 메뉴를 활성화하려면 화면에 SETPOINT PRESS XX.XX BAR가 표시됩니다.
- 사용 또는 작동 압력/증기점을 조정하는 키.
- 누르다 키를 눌러 확인하고 다음 단계로 넘어갑니다.
- 누르다 확인하지 않고 이전 페이지로 돌아가려면 키를 누릅니다.

압력 - 온도 표

바	° C	°F	술집	°C	°F
0.50	110.5	230.9	1.00	119	246.2
0.55	111.5	232.7	1.05	119.5	247.1
0.60	112.5	234.5	1.10	120.5	248.9
0.65	113.5	236.3	1.15	121	249.8
0.70	114	237.2	1.20	122	251.6
0.75	115	239	1.25	112.5	252.5
0.80	115.5	239.9	1.30	123	253.4
0.85	116.5	241.7	1.35	124	255.2
0.90	117.5	243.5	1.40	124.5	256.1
0.95	118	244.4	1.45	125	257
			1.50	126	258.8

Machine Translated by Google

13. 고장 이력

- 누르다 오류 기록에 액세스합니다. 디스플레이에 ERROR 01이 표시됩니다. 메모리에 저장된
- 누르다 과거 10개 알람을 아래로 스크롤합니다.
- 오류 메뉴를 종료하려면 를 계속 누릅니다. 열쇠.

14. 유지보수

- 누르다 유지 보수 값 조정에 액세스하려면 키를 두 번 누르십시오.
- 디스플레이에 DELIVERIES XXXXX 및 날짜가 표시됩니다. 보도자료 - 키를 눌러 다음 필드로 이동합니다.
사용 또는 값을 설정하는 키. 확인하는
- 누르다 키.
- 설정된 배송 한도 또는 설정된 유지보수 날짜에 도달하면 디스플레이에 MAINTENANCE가 표시됩니다.

- 누르다 확인하지 않고 이전 페이지로 돌아가려면 키를 누릅니다.

참고: MAINTENANCE 메시지를 제거하려면 날짜를 앞당기거나 커피 수를 늘리십시오.

참고: 정확한 유지 관리 설정을 위해서는 날짜/시간 기능을 정확한 시간으로 프로그래밍해야 합니다.

15. 알람 세척

세탁 알람의 타이머(시, 분)를 설정하는 기능입니다.
- 누르다 메뉴를 활성화합니다.

Machine Translated by Google

- 사용 또는 키를 사용하여 각 그룹에 대해 ACTIVE/NON ACTIVE를 선택합니다.
- 사용 중 NON ACTIVE를 선택하면 메인 메뉴로 돌아갑니다.
- 사용 중 ACTIVE를 선택한 다음 또는 알람이 울릴 시간과 분을 설정하는 키이 표시됩니다.
- 누르다 시와 분을 확인하려면 키를 누르고 확인하지 않고 이전 확인하고 메인 메뉴로 돌아갑니다.
- 누르다 메뉴로 돌아가려면 키를 누릅니다.

16. 언어

- 누르다 메뉴를 활성화하기 위해 설정한 언어가 화면에 표시됩니다.
- 사용 또는 키를 눌러 원하는 언어를 선택합니다. 키를 눌러 확인
- 누르다 하고 다음 단계로 넘어갑니다.
- 누르다 확인하지 않고 이전 메뉴로 돌아가려면 키를 누릅니다.

17. 온도

- 누르다 메뉴를 활성화하려면 설정 온도가 섭씨 또는 화씨로 표시됩니다.
- 사용 또는 표시되는 단위 측정을 변경하는 키.
- 누르다 키를 눌러 확인하고 다음 단계로 넘어갑니다.
- 누르다 확인하지 않고 이전 메뉴로 돌아가려면 키를 누릅니다.

18. 조명 조정 (Nexus/Stylus One에서 메뉴가 열려 있지만 활성화되지 않음)

Machine Translated by Google

7.0 NEXUS/스타일러스 작동

7.1 Nexus/스타일러스 켜기 및 끄기

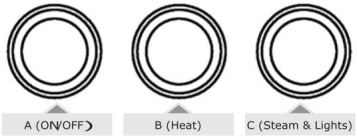

스위치 A가 켜짐/꺼짐입니다.

스위치 B는 열입니다.

스위치 C는 빛과 증기입니다.

기계를 사용하려면 세 개의 스위치를 모두 켜십시오.

프로그램 켜기/끄기 모드가 활성화된 경우 – 화면에 'OFF'가 표시되면 이는 SLEEP 모드에 있는 것입니다. 기능 화면에서 리셋 버튼을 길게 눌러 켜십시오.

7.2 조작 버튼

그룹 헤드

Dose One: 한 번 누르면 시작되고 길게 누르면 중지됩니다.

Dose Two: 두 번 누르면 시작하고 길게 누르면 중지됩니다.

프리 푸어: 1초 동안 누르고 있습니다. 한 번 누르거나 길게 누르면 중지됩니다.

퍼지: 2초 동안 유지합니다.

Machine Translated by Google

7.0 NEXUS/스타일러스 작동

뜨거운 물

한 번 누르면 켜지고 한 번 누르면 꺼집니다.

참고: 뜨거운 물은 물을 배출하고 설정된 시간에 멈추도록 프로그래밍할 수 있습니다. 섹션 6.3을 참조하십시오. 2.2 프로그램 용량(온수).

증기

한 번 누르면 켜지고 한 번 누르면 꺼집니다.

스팀 버튼의 퍼지 기능은 버튼을 반만 눌러도 활성화할 수 있습니다.

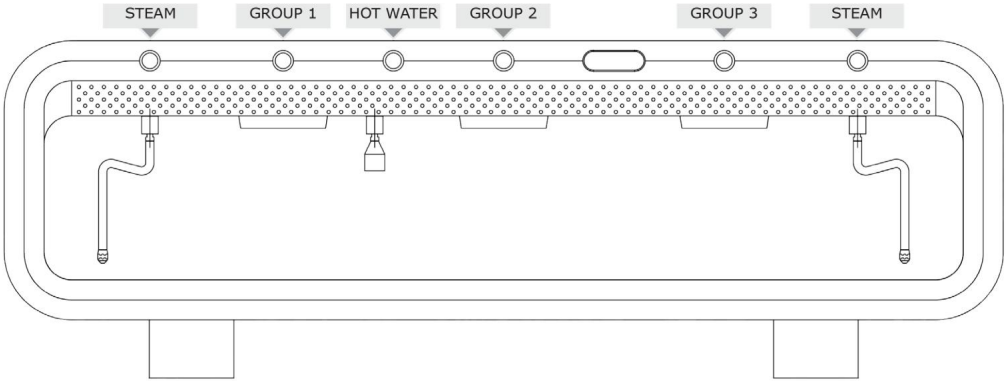

Machine Translated by Google

7.3 스타일러스 패널 제거 및 재설치

- 스타일러스 패널을 제거하려면 외부 CTU 아래에 있는 두 개의 작은 탭의 나사를 풉니다(그림 10 참조).
  1).
- 빈 탭 공간에 손가락을 대고 가벼운 압력을 가하여 제거 가능한 수직을 밀어냅니다.
  패널.
- 패널을 다시 설치할 때 정렬 핀이 올바른 해당 핀 구멍과 정렬되어 있는지 확인하십시오(그림 4 참조).
  2).

*바리스타 측면과 전면 패널의 크기가 다릅니다.

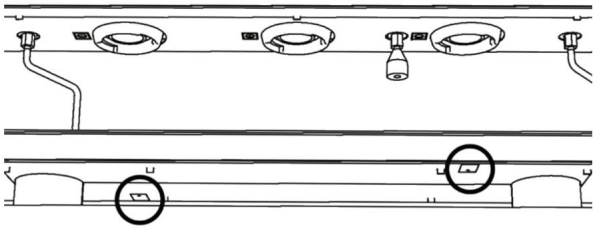

그림 1

그림 2

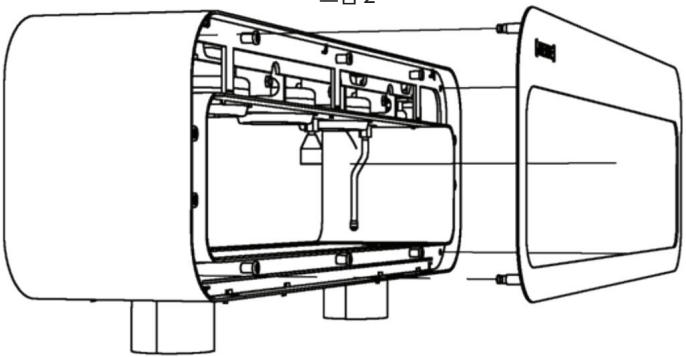

Machine Translated by Google

8.0 WEXUS 작동 - NEXUS 모델만 해당

8.1 개요

- Wexus 체중계는 Bluetooth를 통해 Nexus에 연결하도록 설계되었습니다. 저울은 각 그룹에 직접 연결하고 통신하도록 설계되었습니다.

- 넥서스의 개별 그룹장은 해당 코딩된 스케일의 정보만 수신하도록 코딩됩니다. Scale 1은 그룹 1과만 통신하고, Scale 2는 그룹 2와만 통신하며, Scale 3은 그룹 3과만 통신합니다(3개의 그룹 모델에서).

- Wexus는 실시간 칭량 정보를 제공하도록 설계되었습니다. 무게는 Wexus 체중계에 표시됩니다.
시간은 Nexus 디스플레이 화면과 Wexus 저울에 표시됩니다.

8.2 모드

Wexus는 두 가지 모드로 작동합니다.

■ 추출 모드: 무게는 원하는 설정점에서 자동으로 멈추도록 Nexus 내부에 프로그래밍되어 있습니다. 저울은 그룹 버튼을 누르면 무게가 측정되고 타이머가 시작됩니다.

▲ 목표 설정 모드: 무게는 원하는 설정 지점에서 자동으로 멈추도록 Nexus 내부에 프로그래밍됩니다.
저울은 수동으로 무게를 잰 다음 그룹 버튼을 누르면 타이머가 시작됩니다.

Machine Translated by Google

8.2.1 브루잉 모드

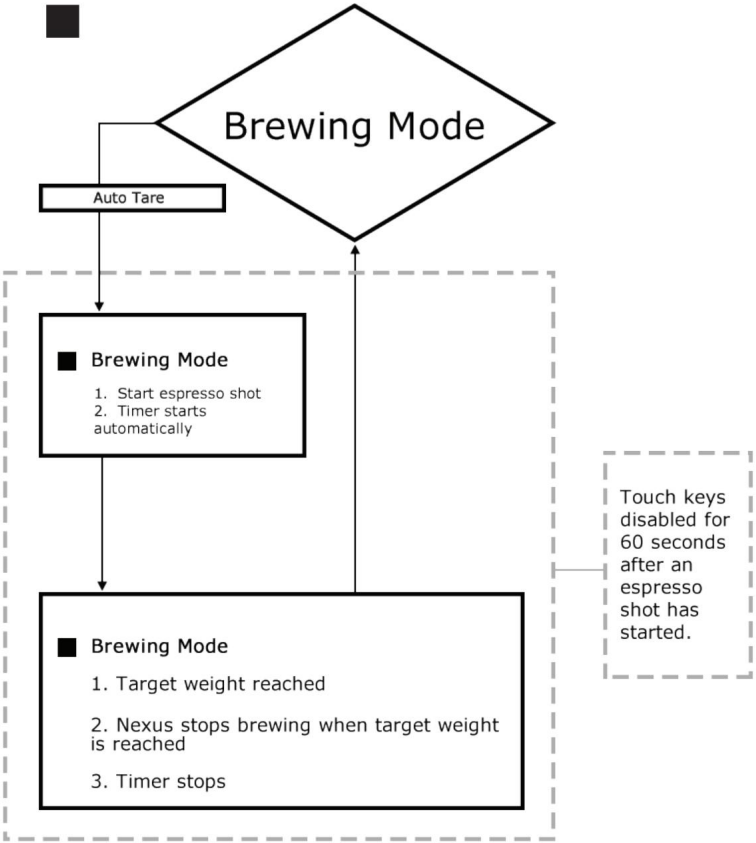

Machine Translated by Google

8.2.2 타겟 설정 모드

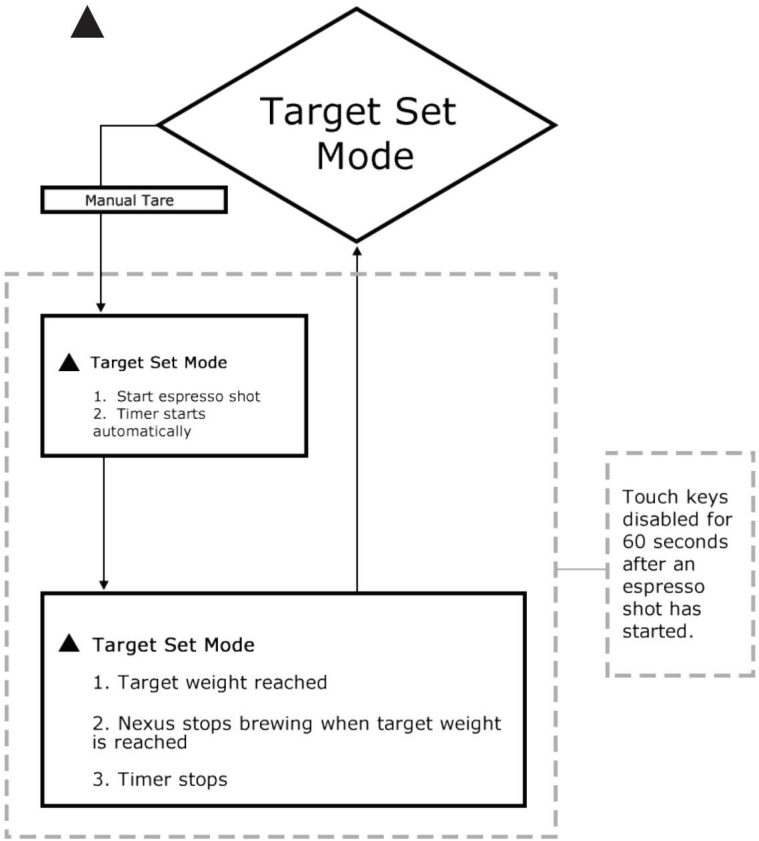

Machine Translated by Google

8.3 시작 및 동기화

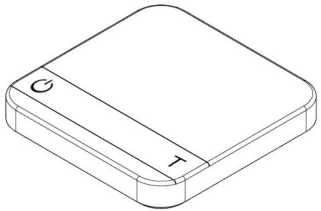

기호:

T - 큰 소리로

⏻ - 힘

1. 저울을 켜고 벤치(기계가 아닌)에 놓습니다.
2. Nexus를 켭니다.
3. 저울의 동기화 표시등이 켜질 때까지 기다립니다 - 버튼 근처의 둥근 흰색 점 ⏻ 규모.
4. 조명이 켜지면 저울을 올바른 그룹 아래에 놓습니다.

참고: 눈금 번호는 올바른 그룹과 정렬되어야 합니다. 그룹 1은 항상 왼쪽의 첫 번째 머리입니다. 해당 스케일 번호는 각 스케일의 기준에 있습니다.

5. 키를 길게 터치하여 모드를 전환하여 Wexus 체중계가 올바른 모드에 있는지 확인합니다. ⏻

참고: Nexus는 Wexus 체중계가 정사각형 모드에 있지 않으면 자동으로 무게를 측정하지 않습니다. Aremde는 이 모드에서만 [redacted]xus를 작동할 것을 권장합니다.

Machine Translated by Google

8.4 Wexus 설정

참고: Nexus 전원이 꺼진 상태에서 다음 작업을 수행하십시오.

1. Wexus의 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 길게 눌러 설정으로 들어갑니다. LED 디스플레이에 [:ACAIA]와 [SEt]가 표시되면 전원 버튼에서 손을 떼고 용기 버튼을 누릅니다.
2. 이제 저울에 [0000]이 표시됩니다. 용기 버튼을 4번 길게 눌러 설정 메뉴로 들어갑니다.
3. 용기 버튼을 눌러 다음 기능을 스크롤합니다.

취침 타이머 설정 [SLEEP]

1. 이 숫자는 체중계의 전원이 자동으로 꺼지기까지의 시간을 나타냅니다.

제로 트래킹 설정 [trAcE]

1. Zero Tracking은 특정 범위 내에서 Zero 표시를 유지하기 위한 기능입니다.
자동으로.
2. 0.5 d~3 d: 예를 들어 표준 해상도의 경우 각 눈금은 0.1g, 3d = 0.3g입니다. 영점 추적이 3d로 설정되면 계량 팬의 +/- 0.3g 사이의 초기 무게가 점차적으로 영점 조정됩니다.

키 사운드 설정 [bEEP]

1. 키 사운드 기능을 끄면 삐 소리가 꺼지거나 켜면 삐 소리가 납니다.
소리.

Machine Translated by Google

8.0 WEXUS 작동 - NEXUS 모델만 해당

영점 범위 설정 [0.rAnGE]

1. 영점 범위 설정은 용기 버튼이 영점을 실행하는 범위를 결정합니다.
용기 작동 대신 작동.
2. 영점 범위가 2로 설정되면 영점 설정 범위는 용량의 2%가 됩니다. 즉, Wexus의 경우 +/- 40g입니다. 용기 버튼을 누르면 +/- 40g 이내의 무게는 영점 작동으로 영점 조정되고 범위 밖에 있는 무게는 용기 작동으로 측정됩니다.

3. 영점 범위가 100으로 설정되면 영점 설정 범위는 용량의 100%가 됩니다. 즉, Wexus의 경우 +/- 2kg입니다. 따라서 Tare 연산 대신에 Zero 연산이 실행됩니다.
용기 버튼을 누를 때마다 이 설정.

칭량 필터 설정 [Filt]

1. Weighing Filter Setting은 하중 수용기가 무게에 반응하는 속도를 결정합니다.
그리고 무게 값을 결정합니다. 숫자가 클수록 안정적이지만 느려집니다.
칭량 결과가 됩니다. LED 디스플레이에 표시된 숫자는 현재 필터 설정을 나타냅니다.

기본 단위 설정 [단위]

1. 용기 버튼을 눌러 기본 중량 단위를 그램과 온스 사이에서 전환합니다.

계량 분해능 설정 [rESoL]

1. Weighing Resolution이 high로 설정되면 분할은 0.01g/0.0005oz가 됩니다. 기본 디스플레이는 저울이 그램으로 설정되면 [0.00], 무게 측정 모드에서 온스에 대해서는 [0.0000]이 표시됩니다.

Machine Translated by Google

8.0 WEXUS 작동 - NEXUS 모델만 해당

참고: 무게 측정 분해능을 높음으로 설정한 후 기본 디스플레이는 이중 디스플레이 모드 및 자동 시작 모드에서 타이머와 함께 [0:00 0.00]을 표시합니다.

기본 설정으로 재설정 [rESEt.d]

1. [예] 를 선택하면 모든 설정이 기본값으로 설정됩니다. 블루투스 설정 [bt_SEt]
2. ON/OFF를 전환하여 Bluetooth 연결을 ON/OFF로 설정합니다.

설정값 오프셋 설정 [OFFSET]

1. 지령치 오프셋에 대한 오프셋 매개변수를 설정합니다. 오프셋이 클수록 실제 목표 무게에 도달하기 전에 더 빠른 Nexus가 중지됩니다.

2. 사용 가능한 매개변수: 2, 3, 4 및 5.

용기 지연 설정 [tArE.d]

1. Espresso 샷 시작과 Acaia Lunar로 전송되는 용기 명령 사이의 지연을 설정합니다.
2. 사용 가능한 매개변수: 0,1, 2, 3, 4 및 5.

사전 주입 시간 초과 [PrE_inFu]

1. 세 가지 자동 시작 모드 모두에서 스케일 시간이 시작되는 시점을 결정합니다. 이것은 긴 사전 주입 시간에 가장 유용하며 때때로 느린 주입 시간에 발생하는 시간 초과를 해결합니다.
사전 주입 시간.

Machine Translated by Google

2. 숫자는 에스프레소 흐름이나 무게가 감지되지 않는 경우 저울이 재설정되는 데 걸리는 시간(초)을 나타냅니다.

8.5 Wexus 청소

Wexus는 젖은 천으로 청소할 수 있으며 항상 표면을 닦아냅니다. 뜨거운 물은 플라스틱을 변색시킵니다.
시간이 지남에 따라.

Caution

물에 담그거나 스케일 표면에 직접 물을 붓지 마십시오.
돌이킬 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다. Aremde는 Wexus의 마모와 손상을 줄이기 위해 작은 용기에 물을 담을 것을 권장합니다.

8.6 Wexus 충전

Micro USB 케이블은 각 Wexus 체중계와 함께 제공됩니다. 저울을 사용하지 않을 때는 충전된 상태로 보관하십시오.
저울이 업데이트 모드에 있고 아무 기능도 수행되지 않으면 저울은 60초 후에 대기 상태로 되돌아갑니다.

참고: 우발적인 물 손상을 방지하기 위해 충전할 때 작업 영역에서 저울을 제거하십시오.

Caution

충전 케이블에 연결하는 동안 전원 버튼을 누르고 있으면 장치가 재설정되거나 사용자가 잠길 수 있으므로 주의하십시오. 추가 지원이 필요하면 서비스 제공업체에 문의하거나 info@aremde.com.au로 이메일을 보내십시오.

Machine Translated by Google

9.1 오퍼레이터 표면

그룹 헤드

- 자동 청소 기능을 사용하여 그룹 헤드를 청소하는 방법은 섹션 6.2 자동 청소 주기를 참조하십시오.

-

Caution

Nexus /에서는 승인된 세척 용 정제 만 사용해야 합니다.
첨필. info@aremde.com.au를 통해 주문할 수 있습니다. 항목 #NX00339.

샤워 스크린

- 샤워 스크린을 풀고 나사/볼트를 제거합니다.
- 샤워 스크린과 부착된 디퓨저를 제거합니다. 제거시 표면이 뜨거우니 주의하세요.
- 비눗물로 청소하십시오(액세서리 키트에 포함된 카페토 클리너). 비눗물을 제거하기 위해 깨끗한 깨끗한 물로 헹굽니다.

- 다시 그룹으로 나사를 조입니다. 나사가 그룹 헤드 내부에서 부러질 수 있으므로 과도하게 조이지 않도록 주의하십시오.

Caution

단체샤워기 - HOT SURFACE 탈거시 주의하시기 바랍니다. 넓은 날 일자 드라이버가 필요합니다. 과도하게 조이지 마십시오. 밤새 방치하지 마십시오.

Machine Translated by Google

9.0 NEXUS/스타일러스 청소

포터필터

- 먼저 손잡이에서 필터 바스켓을 제거하여 포터필터를 청소하십시오.
- 제공된 카페토 클리너 또는 뜨거운 비눗물로 포타필터를 청소하십시오. 절대 연마제나 화학 약품으로 문지르지 마십시오.

- 필터와 포타필터를 깨끗한 물로 헹구고 건조시켜 보관합니다.
- 손잡이가 있는 포터필터 헤드가 물에 닿지 않도록 주의하십시오. 손상이 발생할 수 있습니다.

Caution

PORTAFILTER 취급 관리 및 유지 관리 절차:

알루미늄 손잡이에 세척제와 연마제를 사용하거나 손잡이를 물에 담그지 마십시오. 포터필터 헤드를 적시는 경우 물이 검은색 씰 위에 머물지 않도록 하고 포터필터 손잡이를 물 위에 두십시오.

드립 트레이

- 물받이에서 스트레이너를 제거합니다.
- 스트레이너는 비눗물로 닦고 천으로 닦습니다. 물받이 내부의 먼지를 매일 물수건으로 제거하고 쌓입니다. 큰 입자는 세척하기 전에 물받이에서 닦아내야 합니다.
- 최상의 마감을 보장하기 위해 제공된 청소용 천을 사용하여 모든 스테인리스 표면을 연마하십시오.

Caution

불필요한 막힘의 원인이 될 수 있습니다.

Machine Translated by Google

9.0 NEXUS/스타일러스 청소

스팀 완드

- 스팀 봉은 사용 후 젖은 천으로 닦아야 합니다.
- 잔여물이 쌓이면 젖은 천으로 닦아야 합니다. 스팀 봉을 액체에 담그거나 도구를 사용하여 봉에서 잔여물을 긁지 마십시오. 이것은 앞으로 빌드업을 증가시킬 것입니다.

폴리싱 넥서스/스타일러스

- Nexus/Stylus는 프리미엄 페인트로 코팅되어 있습니다. 제공된 광택제와 극세사 천을 사용하여 Nexus/Stylus의 카운터 상단 장치를 닦으십시오.

- 카운터 유닛 아래에서 연마할 때 판넬을 최상의 상태로 유지하기 위해 연마유를 사용하십시오.

9.2 경고

⚠ 워터 제트를 사용하여 기계를 청소하지 마십시오.

⚠ 청소 또는 기타 작업을 위해 기기를 물 속에 두지 마십시오.

⚠ 기계를 청소할 때 용제, 염소계 제품 또는 연마제를 사용하지 마십시오.

⚠ 커피머신에 직접 물을 붓지 마세요.

Machine Translated by Google

10.0 예정된 예방 유지 관리

10.1 일상적인 유지보수

⚠ 일상적인 유지 관리는 표준 일일 청소 절차 이상으로 수행하는 것이 좋습니다.

⚠ 유지 보수는 서비스 기간 동안 소비되는 물의 양과 관련되어야 합니다. 부피는 특정 기간 동안 기계에 소비된 물의 양에 따라 결정됩니다.

⚠ 물 요구 사항은 섹션 5.4 설치 요구 사항에 설명되어 있습니다. 필요한 여과: pH 6.9-7.1, 경도 80-120PPM, 온도 섭씨 24도(여과 불포함).

⚠ 모든 유지보수는 섹션 10.3 서비스 정보의 Aremde Nexus/Stylus 유지보수 일정에 따라 자격을 갖춘 기술자가 수행해야 합니다.

⚠ 모든 부품은 Aremde 정품 부품을 사용하여 교체해야 합니다.

⚠ 전기 배선 또는 유압 배관이 열화되거나 피로하거나 손상된 것으로 보이면 자격을 갖춘 서비스 기술자가 작업을 수행해야 합니다.

⚠ 추가 손상이 발생하지 않도록 모든 결함을 즉시 수리해야 합니다. 작은 결함은 중대한 기계적 결함으로 이어질 수 있습니다. 작업을 수행하기 위해 Aremde에서 승인한 기술 회사를 고용하는 것이 좋습니다. 가장 가까운 대리점을 찾으려면 info@aremde.com.au로 연락하십시오.

Machine Translated by Google

10.2 경고

Caution

전선이 손상된 경우 자격을 갖춘 서비스 담당자가 부품을 수리/교체할 때까지 장치를 켜서는 안 됩니다.
이 지침을 따르지 않으면 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.

Caution

물 손상이 발생하면 장치의 전원을 켜서는 안 됩니다. 자격을 갖춘 서비스 직원을 참여시켜 장치가 작동하기에 안전한지 확인하십시오.

Caution

기계적 고장이 발생하면 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 문의하십시오. 이를 준수하지 않으면 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.

Caution

물 여과 및 품질이 pH 6.9-7.1, 경도 80-120PPM에 나열된 매개변수 내에 있지 않으면 보증이 무효화된 것으로 간주됩니다.

Caution

제조 시 모든 주의를 기울였지만 일부 날카로운 모서리가 여전히 존재할 수 있습니다. 장비를 작동 및 청소할 때 주의하십시오.

Machine Translated by Google

10.3 서비스 정보

2 G	3 G	CODE	PRODUCT DESCRIPTION	SERVICE INTERVAL 3M	6M	12M	18M	24M	36M	48M	60M
2	3	NX-00538	GROUP SEAL 6MM	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	3	NX-00539	GROUP CROWN SEAL								
2	3	NX-00540	SHOWER- STD	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	2	NX-00146	STEAM NUT GASKET PTFE 15, 2X10,2X2,5	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	3	NX-00218	GROUP HEAD ADJUSTMENT SHIM 75X58X1	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	2	NX-00455	STEAM ARM KIT CT- NEXUS ONE					x		x	
1	1	NX-00280	ELECTRO VALVE -FILL 1.5MM 220-240VAC					x		x	
1	1	NX-00500	ELECTRO VALVE- STEAM 5MM 24VDC- COMPLETE					x		x	
1	1	NX-00079	SAFETY VALVE- STEAM 1.65BAR 3/8 C10					x	x	x	x
1	1	NX-00081	ANTIVAC VALVE					x	x	x	x
1	1	NX-01189	SAFETY VALVE- COFFEE 16.5BAR					x		x	
1	1	NX-00087	SAFETY VALVE- EXPANSION 14.5BAR					x		x	
2	3	NX-00543	ELECTRO VALVE- GROUP 220-240VAC						x		x
1	1	NX-00093	ELECTRO VALVE- HOT WATER MIXER 220-240VAC					x		x	
1	1	NX-00281	ELECTRO VALVE- HOT WATER 3MM 220-240VAC					x		x	
1	1	NX-00064	THERMO- STEAM BOILER 135C						x		
1	1	NX-00118	PUMP HEAD 200LT						x		x
1	2	NX-00077	SOLID STATE RELAY - COFFEE					x		x	
3	3	NX-00080	SOLID STATE RELAY - STEAM					x		x	
1	1	NX-00544	CAPACITOR- PUMP 10uF 220V					x		x	
1	1	NX-00545/546	COFFEE TEFLON TUBE KIT 2G/3G						x		
1	1	NX-00547	STEAM FEP TUBE KIT						x		
2	3	NX-00548	FLOW METER KIT					x		x	
1	1	NX-00107	STEAM TRANSDUCER					x		x	
2	3	NX-00108	RESTRICTOR 0.5MM			x		x	x	x	x
2	3	NX-00039	FILTER SPRING			x		x	x	x	x
1	1	NX-00309	DOSE FILTER DOUBLE				x		x		x
2	3	NX-00688	DOSE FILTER SINGLE				x		x		x
1	1	NX-00374	SINGLE GROUP HANDLE						x		
2	3	NX-00373	DOUBLE GROUP HANDLE						x		
3	4	NX-00276	SWITCH: MOMENTARY ^		x^	x	x	x	x	x	x
2	2	NX-00277	SWITCH: LATCHING ^		x^	x	x	x	x	x	x

* 주당 30kg 이상은 3M 서비스 주기를 나타냅니다. 위의 서비스 가정은 Nexus 사용자 설명서에 요약된 표준 작동 매개변수를 기반으로 합니다.
^ 주당 50kg 초과는 6M 서비스 간격으로의 변경을 나타냅니다.

최종 업데이트: 2021년 1월 1일

Machine Translated by Google

11.1 일반적인 오류 코드 및 문제 해결

에러 코드	해결책
도저 오류	1. 물 공급이 연결되고 켜져 있는지 확인하십시오. 2. 커피가루가 너무 미세하면 유량계를 통해 물이 제한됩니다. 오류가 표시됩니다. 3. 그룹 헤드용 6mm 격벽 커넥터가 그룹 1, 2 및 3에 대해 올바른 방향으로 튜브에 연결되어 있는지 확인하십시오. 4. 펌프가 위치 5 UCU-E에 연결됨
체크 안함	UCUH-H의 14P 플러그가 위치 4 UCU-E에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
참조	Wexus가 UCU-E 뒷면에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 이 오류는 Wexus가 UCU-H의 포트에 연결된 경우에만 발생합니다.
NEG.PRESSURE.	증기 보일러가 가득 차서 보일러에서 물을 조심스럽게 빼냅니다. 밸브는 UCU-H 상자의 전면 왼쪽에 내부에 있습니다.
16진수/ 문자 이상	스위치 A를 사용하여 Nexus/Stylus를 재설정하고 최소 10초 동안 끕니다.
CTU 화면 공백	CTU에서 위치 1 UCU-E로의 32P 플러그 연결을 확인하십시오.
- 조명이 켜지지 않음(바리스타/스위치/로고) - 스팀이 활성화되지 않음 - 그룹 스위치가 깜박이고 활성화되지 않음	UCU-E의 스위치 C가 ON 위치에 있는지 확인하십시오.

Machine Translated by Google

에러 코드	해결책
온수 온도 조절 필요	온수 조정은 UCUH의 덮개를 제거하고 온수 믹서 밸브의 니들 시트 밸브를 조정하여 수행되는 수동 프로세스입니다. 더 자세한 정보가 필요하시면 info@aremde.com.au로 연락해 주십시오.
오류 코드(WEXUS) 솔루션	
H20 오류	모든 그룹 퍼지가 용기에 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 과도한 물이 저울에 H2O 오류를 일으킬 수 있습니다. 이 경우 스케일을 건조시키십시오.
도저 오류	1. 저울의 동기화 표시등이 켜져 있는지 확인합니다(저울의 전면 왼쪽 모서리). 이것은 저울과 기계 사이의 연결이 올바른지 확인합니다. 2. 눈금 1이 그룹 머리 1 아래에 있는지, 눈금 2가 그룹 2 아래에 있는지 확인합니다. 3. 저울의 모드가 SQUARE 모드인지 확인하고 켜기/끄기 버튼을 누르고 있으면 모드를 스크롤합니다. 4. 여전히 문제가 있는 경우 Wexus 보정 비디오에 대해 info@aremde.com.au로 문의하십시오.
Timer on Scale이 시작되지 않음	1. 눈금이 SQUARE 모드인지 확인하십시오. 2. 링크 PCB(드립 트레이 아래에 있음)의 플러그를 확인하십시오. 연결되었습니다.

Machine Translated by Google

11.2 컴퓨터 오류 코드 및 문제 해결

에러 코드	원인	해결책
오류 진단	배달 제한이 120초에 도달했습니다 - 알람이 울립니다.	재설정 버튼이나 화살표 키 중 하나를 누르십시오.
복용량 오류	3초 이내에 신호를 찾지 못하면 알람이 울립니다.	재설정 버튼이나 화살표 키 중 하나를 누르십시오.
레벨 오류	수위가 높지 않으면 90초에 설정됩니다.	기기를 껐다가 켭니다. 모든 기능은 기계가 채워지면 다시 활성화됩니다.
압력 오류	Nexus/의 증기 온도 스타일러스가 130도 이상입니다.	온도가 섭씨 130도 이하가 되면 시스템이 난방을 다시 시작합니다.
과전류 오류	잘못된 전기 입력에 오작동을 일으킵니다. 기계 요금.	Nexus/Stylus를 끄고 자격을 갖춘 사람에게 보냅니다. 기술자.
방전된 배터리	메인보드 배터리에 결함이 있습니다.	보드의 배터리를 교체하십시오.

Machine Translated by Google

12.1 작업자 문제 해결

그룹 버튼의 다른 기능을 어떻게 작동합니까?

Dose One: 한 번 누르면 시작되고 길게 누르면 중지됩니다.
Dose Two: 두 번 누르면 시작하고 길게 누르면 중지됩니다.
프리 푸어: 1초 동안 누르고 있습니다. 한 번 누르거나 길게 누르면 중지됩니다.
퍼지: 2초 동안 유지합니다.

자세한 내용은 섹션 7.2 조작 버튼을 참조하십시오.

그룹 버튼을 누른 후 워터 스타트 사이에 약간의 지연이 있는 이유는 무엇입니까?

각 버튼에 프로그래밍된 여러 기능이 있기 때문에 프로그래밍은 추가 명령이 있는지 확인하기 위해 잠시 대기 중입니다(예: 2회분을 두 번 누를 때까지 기다림).

물의 흐름이 시작됩니다.

각 그룹 버튼의 기능을 어떻게 프로그래밍합니까?

자세한 내용은 섹션 6.2 용량 프로그래밍을 참조하십시오.

Wexus는 어떻게 작동합니까?

저울 위에 컵을 놓고 그룹 버튼을 누르면 저울이 3초 후에 무게를 잽니다. 저울이 커피에서 무게를 받으면 프로그래밍된 설정점에서 멈춥니다.

Machine Translated by Google

12.0 문제 해결

내 기계가 Wexus에서 자동 용기 무게를 측정하지 않는 이유는 무엇입니까?

저울이 양조 모드(사각형 모드)인지 확인하십시오. 기능 모드를 스크롤하려면 켜기/끄기를 누르고 있습니다.

그룹 헤드는 어떻게 청소합니까?

자동 청소 기능을 사용하여 그룹 헤드를 청소하는 방법은 섹션 6.2 자동 청소 주기를 참조하십시오. 서방형 청소용 태블릿만 Nexus/Stylus와 호환됩니다.

1. 바리스타 메뉴.
2. '자동 청소'로 스크롤한 다음 들어갑니다.
3. 그룹 버튼을 두 번 눌러 청소 주기를 활성화합니다. 이 기능은 2분 동안 활성화됩니다.
4. 블라인드 필터를 제거합니다.
5. 그룹 버튼을 두 번 눌러 헹굼 과정을 활성화합니다. 이 기능은 2분 동안 활성화됩니다.
6. 모든 그룹이 청소를 중지하면 'UP' 및 'RESET'을 누릅니다.

기계가 자동 청소 모드에서 누출되는 이유는 무엇입니까?

Aremde에서 승인한 서방성 세정제만 사용해야 합니다. 이들은 info@aremde.com.au 또는 대부분의 온라인 커피 장비 소매점으로 Aremde에서 직접 주문할 수 있습니다.

Machine Translated by Google

12.0 문제 해결

다른 그룹 헤드가 청소 모드에서 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?

1. 그룹 헤드를 다시 사용하기 전에 자동 청소 주기의 청소 및 헹굼 모드가 모두 완료되었는지 확인하십시오.

2. 다른 머리를 씻으면서 커피를 내리다. 원하는 그룹 헤드에서 청소 주기를 시작한 다음
일반 대기 모드를 종료합니다.
3. 세척 과정이 끝나면 4를 누르십시오. 세탁 모드로 배달은 활 버튼을 누른 다음 대기 모드를 종료합니다.
성화되지 않습니다. 이 기능을 활성화하려면 섹션 6.2 세탁으로 배달을 참조하십시오.

Nexus/Stylus를 켜고 끄려면 어떻게 합니까?

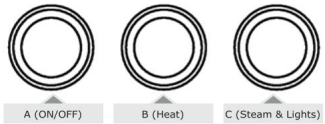

스위치 A가 켜짐/꺼짐,
스위치 B는 열
스위치 C는 빛과 증기

기계를 사용하려면 세 개의 스위치를 모두 켜십시오.

프로그램 켜기/끄기 모드가 활성화된 경우 – 화면에 'OFF'가 표시되면 이는 SLEEP 모드에 있는 것입니다. 길게 눌러 켜십시오. 버튼

Machine Translated by Google

12.0 문제 해결

화면에 'LOW CONSUMPTION'이라고 표시됩니다.

1. Nexus/Stylus가 '에너지 절약' 모드가 됩니다. 이것은 기술 메뉴에서 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 섹션 6.2 에너지 절약을 참조하십시오.

2. ENERGY SAVING 모드를 STANDBY 모드로 종료하려면 다음을 수행하십시오.
   화면에 "OFF"가 표시될 때까지 버튼을 누르고 있습니다.
   STANDBY 화면이 표시될 때까지 버튼을 다시 누릅니다.

화면에 'ERROR SERIAL PORT'라고 표시됩니다.

스위치 B가 켜져 있는지 확인하십시오.

한 그룹 헤드가 작동/가열/시동되지 않는 이유는 무엇입니까?

1. 테크니컬 메뉴에서 모든 그룹 헤드가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
   길게 누르기 10초 동안.
   기술 메뉴로 들어갑니다.
   '활성 그룹'으로 스크롤한 다음 를 누릅니다.
   모든 그룹이 '켜짐'인지 확인하십시오.
2. 자세한 내용은 섹션 6.2 활성 그룹을 참조하십시오.

화면에 'FLOW ERROR'가 표시되는 이유는 무엇입니까?

물 공급이 연결되고 켜져 있는지 확인하십시오.
커피 분쇄도가 너무 미세하면 유량계를 통해 물이 제한되어 오류가 표시됩니다.

Machine Translated by Google

13.1 중요한 보증 정보

Aremdeco Pty Ltd는 자사 제품이 호주/국제 전기 표준에 따라 상업적 용도로만 사용하도록 설계되었다고 밝혔습니다. 다음 경고가 제공됩니다.

⚠ 제공된 장비는 가정용 또는 가정용으로 설계되지 않았으므로 이 용도로 사용해서는 안 됩니다.
목적.

⚠ 이 제품은 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하된 사람(어린이 포함) 또는 상업용 커피 장비 작동에 대한 경험과 지식이 부족한 사람이 사용하도록 고안된 것이 아닙니다. 안전을 책임지는 사람이 장비를 사용하는 것.

⚠ 전기 공급 코드가 어떤 식으로든 손상된 경우 사용해서는 안 되며 전기 공급에 연결하기 전에 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 가까운 Aremde 담당자에게 문의하거나 info@aremde.com.au로 이메일을 보내십시오.

호주 보증 정책

Aremde는 모든 장비에 대해 포괄적이고 공정한 보증을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 보증에는 소비자 보증과 함께 상용 제조업체 보증이 포함됩니다. 자세한 내용은 호주 경쟁 및 소비자법(2010)에서 확인할 수 있습니다.

Machine Translated by Google

13.2 상업 및 소비자 보증

13.2.1 상업적 보증

1.1 Aremde는 제조일(보증 기간)로부터 12개월 동안 '보증 기간' 동안 고객에게 공급된 장비에 대해 Aremde(또는 유통업체)가 제조 또는 배포한 장비의 원 구매자(고객)에게, 1, 2 및 3항에 따라 제작 또는 재료의 결함은 다음과 같습니다.

a) 무료 수리: 공임 제외 또는
b) 수리, 교체 또는 구매 금액 환불이 불가능한 중대한 고장의 경우.

1.2 Aremde는 기술 또는 재료의 결함으로 인한 관련 손실, 손상 또는 보상 청구에 대해 책임을 지지 않으며 이러한 책임은 운영 조항 1.1에서 명시적으로 제외됩니다.

13.2.2 소비자 보증

2.1 조항 3에 따라 Aremde가 고객에게 제공하는 장비는 호주 소비자법에 따라 배제될 수 없는 보증과 함께 제공됩니다. 고객은 주요 고장에 대해 교체 또는 환불을 받을 수 있으며 기타 예측 가능한 손실 또는 손상에 대해 보상받을 수 있습니다. 고객은 장비가 허용 가능한 품질에 이르지 못하고 해당 실패가 중대 결함에 해당하지 않는 경우 장비를 수리하거나 교체할 수 있습니다.

Machine Translated by Google

13.2.3 보증 분류

3.1 고객은 다음을 인정하고 동의합니다.

(a) 주요 고장은 장비가 제조업체 만족(합리적으로 행동)으로 수리할 수 없거나 Aremde(합리적으로 행동)가 장비를 안전하지 않거나 작동 불가능하게 만드는 반복적 및/또는 예상치 못한 고장을 겪을 때 발생합니다.

(b) Aremde는 고객이 제조업체 지침 또는 사용자 매뉴얼('지침')에 따라 장비를 사용할 때만 장비가 허용 가능한 품질임을 보증할 수 있습니다. 허용 가능한 품질은 장비에 대한 평생 보증을 의미하지 않습니다.

(c) 특정 구성 요소는 특히 상업적이거나 많이 사용하는 환경에서 유한한 예상 수명을 갖습니다. 예를 들어, 냉동 압축기, 펌프, 전자 밸브, 요소, 온도 조절기/
시머 스탯, 스위치, 팬 및 온도 컨트롤러는 지침에 따라 사용할 때 최대 12개월 동안 지속될 것으로 예상할 수 있습니다.

(d) 상업 환경에서 램프, 형광등, 전구, 유리, 고무 O-링, 실리콘 씰, 개스킷 및 플라스틱 구성 요소와 같은 구성 요소는 정기적인 교체가 필요합니다. 이는 보증 대상이 아니며 소비자 비용입니다.

(e) 장비의 수명은 오용, 방치, 무단 변경, 잘못된 설치, 전력 서지, 운송, 사고, 부적절한 화학 물질의 사용, 홍수 및 천재지변으로 인해 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

Machine Translated by Google

(f) 지침에 따른 장비의 적절한 유지 관리 및 청소는 장비의 효과적인 작동에 필수적입니다.

(g) Aremde 또는/판매자는 고객의 설계 또는 사양에 따라 특별히 제작된 장비의 성능을 보증할 수 없습니다. Aremde는 합리적으로 가능한 경우 시운전 및/또는 제조 과정에서 고객의 설계 또는 사양에서 발생하는 모든 문제를 고객의 주의를 끌 것입니다. 그리고

(h) 고객은 검사 및 서비스를 위해 장비에 대한 적절한 접근을 제공하지 못하여 고객이 Aremde 또는/판매자에게 발생하는 추가 비용을 지불해야 합니다.

(i) Aremde는 본 약관에 포함된 보증 책임을 적시에 준수합니다.

(j) Aremde는 보증 청구가 제기될 때마다 비디오 또는 사진 증거를 요청하고 수질 상태를 검사하거나 요청할 권리가 있습니다.

13.2.4 일반 유지 보수 및 수리

4.1 장비는 자격을 갖춘 기술자가 수리하고 유지보수해야 합니다. Aremde 공인 서비스 에이전트는 장비를 이해하고 일반적으로 사용되는 예비 부품을 운반하는 숙련된 기술자입니다.

4.2 장비는 유해한 물의 침투에 대해 적절한 보호 수준을 갖출 것입니다.
다음 표준에 대한 규정 준수 인증: AS/NZS 3000:2018, AS/NZS 60335.2.75:2013 INCA1, AS/NZS 60335.1.:2011 IONJC A1-2, EN62233, EN50581:2012.

Machine Translated by Google

13.2.5 표시 및 지침

5.1 기기는 다음과 같이 표시되어야 한다. (a) 정격 전압 또는 정격 전압
범위(볼트)
(b) 정격 주파수가 표시되지 않는 한 공급 특성에 대한 기호
(c) 정격 전력 입력(와트) 또는 정격 전류(암페어)
(d) 이름, 제조업체 또는 식별 표시
(e) 모델 또는 유형 참조;
(f) 물 침투에 대한 보호 등급에 따른 IP 번호;

13.3 보증 조건

보증은 다음 행위에 의해 무효로 간주됩니다.

(a) Aremde의 직접적인 사전 승인 없이 장비를 수정, 변조 및/또는 맞춤화하는 행위.

(b) 보증 기간 내 기계 설치 시 필터가 설치되어 있지 않습니다. (c) Aremde의 직접적인 사전 승인 없이 비정품
Aremde 부품을 사용하는 행위; (d) 이 매뉴얼에 명시된 설치 사양을 준수하지 않는 경우. (e) 물 여과 및 품질은 이 설명서
에 설명된 Aremde 작동 매개변수 내에 있지 않습니다.

Machine Translated by Google

13.4 보증에 따른 청구

1. 모든 결함은 즉시 info@aremde.com.au로 보고해야 합니다. Aremde 서비스 부서에서 장비의 결함을 해결할 수 없는 경우 Aremde 보증 요청 양식(뒷면, 74페이지)을 작성하여 보증 요청 양식(본 페이지 75페이지) 뒷면에 있는 주소로 배송해야 합니다. 설명서), 결함 부품 또는 문제의 결함 부품에 대한 첨부 사진 또는 비디오 증거와 함께.

2. Aremde 보증 요청 양식을 작성하려면 다음 정보가 필요합니다.

(a) 모델 번호와 청구서 날짜가 기재된 구매 증명서.
(b) 장비의 일련 번호(명판/스티커에 있음).
(c) 결함/문제에 대한 설명.
(d) 장비의 정확한 위치를 포함한 회사 세부 정보.

Aremde는 규정된 문서에서 위의 정보를 받을 때까지 보증 호출을 주선하지 않습니다.
방법.

3. 완성된 Aremde 보증 요청 양식을 받으면 Aremde는 장비가 보증 수리 대상인지 확인합니다. 보증 수리가 필요한 경우 Aremde는 공식 승인 번호와 Aremde 공인 서비스 에이전트가 수행할 작업에 대한 세부 정보를 발급합니다. 이 승인 번호는 작업을 수행하기 전에 얻어야 합니다. Aremde는 공식 승인 번호 없이 또는 승인되지 않은 서비스 에이전트가 수행한 작업에 대한 청구서를 수락하지 않습니다.

4. 공식 인증 번호는 해당 보증 청구와 관련된 모든 서신 및 청구서에 참조되어야 합니다. Aremde는 Aremde에서 할당된 공식 승인 번호 없이 고객에게 발생한 청구서에 대해 책임을 지지 않습니다.

Machine Translated by Google

이 페이지는 의도적으로 비워두었습니다

Machine Translated by Google

14.0 보증 요청 양식

고객 정보

이름: ....

핸드폰: ....

이메일: ....

주소: ....

....

....

장비 세부 정보

기계 모델: ....

기계 일련 번호: ....

제조 일자: ....

송장 날짜: ....

설명

결함이 있는 부품 번호 및 설명: .....

....

실패 날짜: ....

기계 오류: ....

....

....

본인은 이 양식에 제공된 정보가 내가 아는 한 사실이고 정확하며 보증의 모든 조건을 준수했음을 선언합니다.

이름: ....

서명: ....

날짜: ....

사무실에만 사용: ....

....

....

....

불완전한 양식은 처리되지 않습니다. 이 양식을 작성한다고 해서 Aremde의 책임을 인정하는 것은 아닙니다.

Machine Translated by Google

14.0 보증 요청 양식

여기에 보증 청구의 사진 증거를 첨부하십시오.

작성된 양식을 다음 주소로 보내주십시오.

Aremdeco Pty Ltd
Unit 4, 20 Rivergate Place
Murarrie, Queensland Australia,
4172 전화: +61(07)3890 4683 이메
일: info@aremde.com.au

Machine Translated by Google