Machine Translated by Google

[AREMDE]

NEXUS/STYLUS

USER MANUAL 2 GROUP/3 GROUP - FRENCH

Machine Translated by Google

FABRICANT

[AREMDE]

Aremdeco Pty Ltd Unit
4, 20 Rivergate Place Murarrie,
Queensland Australie, 4172
TÉLÉPHONE : +61(07)3890 4683
COURRIEL : info@aremde.com.au
ABN : 766 290 546 55 ACN : 629 054
655

MARCHAND: .....

Adresse: .....

....

Téléphoner: .....

E-mail: .....

Machine Translated by Google

TABLE DES MATIÈRES

1.0 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ **7**

ANNONCE DE SÉCURITÉ - VEUILLEZ LIRE 7

2.0 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES **9**

3.0 RÉCEPTION ET DÉBALLAGE Nexus/Stylus **11**

3.1 Réception Nexus/Stylus 11

3.2 Déballage Nexus/Stylus 12

4.0 IDENTIFICATION DES COMPOSANTS **14**

4.1 Nexus/Stylus 14

4.2 Pack d'accessoires 15

4.3 Pack Connexion 16

4.4 Éléments du pack d'accessoires 17

4.5 Éléments du pack de connexion 18

5.0 CONFIGURATION Nexus/Stylus **19**

5.1 Recommandations et précautions 19

5.2 Conformité aux réglementations locales 19

5.3 Notes d'installation 20

5.4 Exigences d'installation 21

5.5 Précautions d'installation 22

5.6 Connexion Nexus/Stylus 23

5.7 Démarrage initial 28

6.0 PROGRAMMATION ET CONFIGURATION **30**

6.1 Modes de programmation 30

Machine Translated by Google

TABLE DES MATIÈRES

6.2 Mode Barista 32

6.3 Mode technique 35

7.0 FONCTIONNEMENT du Nexus/Stylus 47

7.1 Activation et désactivation du Nexus/Stylus 47

7.2 Boutons de l'opérateur 47

7.3 Retrait et réinstallation des panneaux du stylet 49

8.0 FONCTIONNEMENT DE WEXUS 50

8.1 Aperçu 50

8.2 Modes 50

8.3 Démarrage et synchronisation 53

8.4 Paramètres Wexus 54

8.5 Nettoyage de Wexus 57

8.6 Chargement de Wexus 57

9.0 NETTOYAGE Nexus/Stylus 58

9.1 Surfaces de l'opérateur 58

9.2 Avertissements 60

10.0 MAINTENANCE PRÉVENTIVE PROGRAMMÉE 61

10.1 Entretien de routine 61

10.2 Avertissements 62

10.3 Informations de service 63

11.0 GUIDES DU TECHNICIEN 64

11.1 Codes d'erreur courants et dépannage 64

Machine Translated by Google

11.2 Codes d'erreur de l'ordinateur et dépannage 66
12.0 DÉPANNAGE 67
12.1 Dépannage de l'opérateur 67
13.0 GARANTIE COMMERCIALE 71
13.1 Informations importantes sur la garantie 71
13.2 Garantie commerciale et consommateur 72
13.3 Conditions de garantie 75
13.4 Réclamation sous garantie 76
14.0 FORMULAIRE DE DEMANDE DE GARANTIE 78

Machine Translated by Google

Cette page a été volontairement laissée vierge

Machine Translated by Google

1.0 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

ANNONCE DE SÉCURITÉ - VEUILLEZ LIRE

⚠ Aremde vous conseille de lire attentivement ce manuel. Les informations contenues dans ce manuel offrent des conseils importants pour une installation, une utilisation et une maintenance en toute sécurité.

⚠ Conservez ce manuel à portée de main dans un endroit sûr pour référence future par d'autres utilisateurs/opérateurs de l'équipement et/ou le personnel du service technique.

⚠ Les unités sont destinées à être utilisées par du personnel formé à l'utilisation d'équipements de café commerciaux.

⚠ Ne stockez pas de liquides inflammables et ne laissez pas de vapeurs inflammables se former dans la zone de fonctionnement de cet appareil. machine.

⚠ Aremde demande qu'après avoir retiré l'emballage, il vérifie que la machine est arrivée intacte et sans dommage. En cas de doute, veuillez ne pas utiliser. Contacter un technicien qualifié pour vérifier machine.

⚠ Les éléments de l'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants car ils peuvent constituer une source potentielle de danger.

⚠ Veuillez tenir compte de l'environnement lors de la mise au rebut des matériaux d'emballage et réutiliser ou recycler les matériaux dans la mesure du possible.

Machine Translated by Google

1.0 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

⚠ Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des blessures ou dommages de toute nature causés aux personnes, appareils ou autres en raison du non-respect des instructions indiquées dans cette documentation.

⚠ Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'abus, de mauvaise utilisation et de non-conformité aux instructions indiquées dans cette documentation concernant l'installation, la désinstallation, le fonctionnement, l'entretien ou maintenance.

⚠ Tous les équipements fabriqués par le fabricant sont livrés montés et prêts à être installés. Toute installation, désinstallation, entretien, maintenance, accès ou retrait de pièces, panneaux ou barrières de sécurité, qui n'est pas conforme à cette documentation, ou qui n'est pas effectué par du personnel formé et autorisé entraînera la perte immédiate de la garantie. .

⚠ Le fabricant ne peut être tenu responsable de toute modification non autorisée. Toutes les modifications doivent être approuvées par écrit par le fabricant avant d'être lancées et ne doivent être effectuées que par du personnel dûment formé et autorisé.

⚠ Avant l'installation de la machine, assurez-vous que la plaque de conformité correspond aux réglementations applicables des autorités électriques et de plomberie nationales, provinciales ou locales.

Machine Translated by Google

2.0 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONNEXION

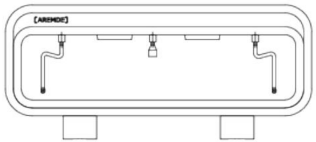

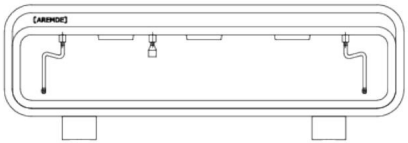

UNITÉS/VERSION	2 groupes, 2 vapeur, 1 eau chaude	3 groupes, 2 vapeur, 1 eau chaude
GROUPE	2 x laiton/acier inoxydable/composite	3 x laiton/acier inoxydable/composite
CORPS	Acier inoxydable - Revêtement 304	
CHAUDIÈRE	14 litres de vapeur/1 litre par groupe	17 litres de vapeur/1 litre par groupe
HYDRAULIQUE	Températures de vapeur et de groupe réglables numériquement. Cuivre/Laiton/Acier Inoxydable	
VAPEUR	Chaudière à vapeur dédiée. Cuivre/acier inoxydable, buse en acier inoxydable de 1,2 mm et 1,5 mm fournie	
EAU CHAUDE	Économiseur intégré, dosage électronique	
CHAUFFE-TASSES	Accessoire en option - autonome	
ÉLECTRONIQUE	Chauffage contrôlé par PID. PCB micro-ordinateur (programmable)	
SYSTÈME DE DOSAGE	Basé sur le poids volumétrique ou d'extraction (modèle Wexus)	
PUISSANCE	5700W/7300W (Vapeur 3000W/4500W, Groupes 2600W, Pompe 180W)	9300W/10100W (Vapeur 5200W/6020W, Groupes 3900W, Pompe 180W)
TENSION	220-240 VCA, 50/60 Hz, 25/32 A	220-240 VCA 50/60 Hz, 40/42 A
DIMENSIONS UTC* UCU-H* UCU-E*	L : 925 mm (36 7/16"), P : 230 mm (9"), H : 405 mm (15 15/16") L : 710 mm (27 15/16"), P : 346 mm (16 9/16"), H : 512 mm (20 3/16") L : 604 mm (23 14/16"), P : 346 mm (16 9/16"), H : 142 mm (5 9/16")	L : 1200 mm (48 11/16"), P : 230 mm (9"), H : 405 mm (15 15/16") L : 860 mm (33 14/16"), P : 346 mm (16 9/16"), H : 512 mm (20 3/16") L : 604 mm (23 14/16"), P : 346 mm (16 9/16"), H : 142 mm (5 9/16")
LESTER	95 kg (CTU 40 kg, UCU-E 15 kg, UCU-H 40 kg)	110 kg (CTU 50 kg, UCU-E 15 kg, UCU-H 45 kg)

*** CTU - Unité de comptoir**
UCU-H - Unité sous comptoir - Hydraulique
UCU-E - Unité sous comptoir - Électrique

Machine Translated by Google

2.0 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STYLET

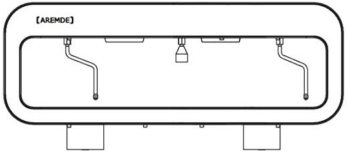

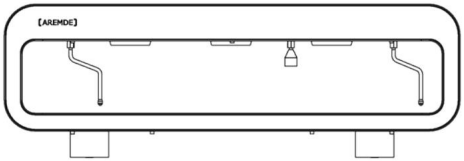

UNITÉS/VERSION	**2 groupes, 2 vapeur, 1 eau chaude**	**3 groupes, 2 vapeur, 1 eau chaude**
GROUPE	2 x laiton/acier inoxydable/composite	3 x laiton/acier inoxydable/composite
CORPS	Acier inoxydable - 304/316 Panneaux avant et arrière amovibles	
CHAUDIÈRE	14 litres de vapeur/1 litre par groupe	17 litres de vapeur/1 litre par groupe
HYDRAULIQUE	Numérique - températures de vapeur et de café réglables en cuivre, laiton et acier inoxydable	
VAPEUR	Chaudière à vapeur dédiée. Cuivre/acier inoxydable, buse en acier inoxydable de 1,2 mm et 1,5 mm fournie	
EAU CHAUDE	Économiseur intégré, dosage électronique	
CHAUFFE-TASSES	Accessoire en option - autonome	
ÉLECTRONIQUE	Chauffage contrôlé par PID. PCB micro-ordinateur (programmable)	
SYSTÈME DE DOSAGE	Volumétrique	
PUISSANCE	5200w/7300w (Vapeur 4500w, Café 1300w par groupe, Pompe 180w)	10100w/9700w (Vapeur 5200w, Café 1300w par groupe, Pompe 180w)
TENSION	220-240VAC 50/60Hz - (240VAC - 32AMP)	220-240 VCA 50/60 Hz, 40/42 A
DIMENSIONS **UTC*** **UCU-H*** **UCU-E***	L : 925 (36 7/16"), P : 230 (9"), H : 405 (15 15/16") L : 710 (27 15/16"), D : 346 (16 9/16"), H : 512 (20 3/16") L : 604 (23 14/16"), D : 346 (16 9/16"), H : 142 (5 9/16")	L : 1200 (48 11/16"), D : 230 (9"), H : 405 (15 15/16") L : 860 (33 14/16"), P : 346 (16 9/16"), H : 512 (20 3/16") L : 604 (23 14/16"), D : 346 (16 9/16"), H : 142 (5 9/16")
LESTER	100 kg (CTU 50 kg, UCU électrique 15 kg, UCU 40 kg)	125 kg (CTU 65 kg, UCU Électrique 15 kg, UCU 45 kg)

*** CTU - Unité de comptoir**
UCU-H - Unité sous comptoir - Hydraulique
UCU-E - Unité sous comptoir - Électrique

Machine Translated by Google

3.0 RÉCEPTION ET DÉBALLAGE DU NEXUS/STYLUS

3.1 Réception du Nexus/Stylus

Le Nexus/Stylus est livré dans une caisse solide, contenant 5 composants et kits d'accessoires. Veuillez vérifier que tous les composants ne sont pas visiblement endommagés et en bon état avant de les retirer. En cas de doute, veuillez contacter immédiatement votre transporteur et distributeur/revendeur avec accusé de réception.

Chaque composant (CTU, UCU-H, UCU-E, UCU-T, UCU-P) sera déballé et installé pendant le processus d'installation. UCU-E, UCU-H et UCU-T sont tous expédiés en une seule pièce sur roues. Avant de manipuler la caisse, veuillez noter que le poids et la taille de la caisse nécessiteront un appareil de manutention manuelle. N'inclinez ou ne roulez jamais la caisse sous peine d'endommager l'équipement à l'intérieur. Le levage ne doit avoir lieu que sur une surface plane et solide sans obstacles. Préparez le chantier et évaluez la tâche avant de démarrer le pont élévateur.

Caution

La garantie est annulée si elle n'est pas installée par une personne techniquement qualifiée.
Des dommages peuvent survenir à la machine ou au banc si des précautions ne sont pas prises à ce stade.

Caution

Charge lourde, manipuler avec précaution. Manutention manuelle requise - transpalette, chariot élévateur ou appareil de levage recommandé. Portez toujours des chaussures et des gants appropriés.

Machine Translated by Google

3.2 Déballage du Nexus/Stylus

Caution

Lors de l'ouverture de la caisse, veillez à ne pas endommager le CTU. Sous NON circonstances si un pied-de-biche doit être utilisé pour ouvrir la caisse.

1. Évaluez la zone de travail et dégagez l'espace des débris.

2. Préparez les bons outils. Perceuse électrique avec tournevis cruciforme n°2 ou tournevis.

⚠ **Remarque : La caisse a été conçue pour s'ouvrir d'une manière spécifique afin de faciliter l'accès.**

3. Le haut, l'avant et l'arrière de la caisse doivent d'abord être retirés à l'aide d'un tournevis pour retirer les vis.

4. Retirez le CTU en dévissant les deux panneaux de verrouillage intérieurs et en les retirant avec précaution. CTU peut maintenant glisser sur son socle.

Caution

NE JAMAIS placer le CTU à l'envers sur des surfaces dures sans avoir d'abord fourni un rembourrage propre.

Machine Translated by Google

3.0 RÉCEPTION ET DÉBALLAGE DU NEXUS/STYLUS

Caution

Retirez tous les bijoux sur les mains et portez des gants, faites attention aux boucles de ceinture et aux boutons lors du levage de la CTU.

⚠ **Remarque : veillez à ne pas rayer la surface de peinture CTU une fois retirée de la caisse. Si vous souhaitez placer le CTU sur une surface dure lors de l'installation, des serviettes en microfibre sont fournies dans le kit d'accessoires accompagnant le Nexus/Stylus.**

Pour des instructions supplémentaires, veuillez vous référer aux vidéos d'installation officielles d'AREMDE. Ceux-ci peuvent être demandés à info@aremde.com.au.

Machine Translated by Google

4.0 IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

4.1 Nexus/Stylet

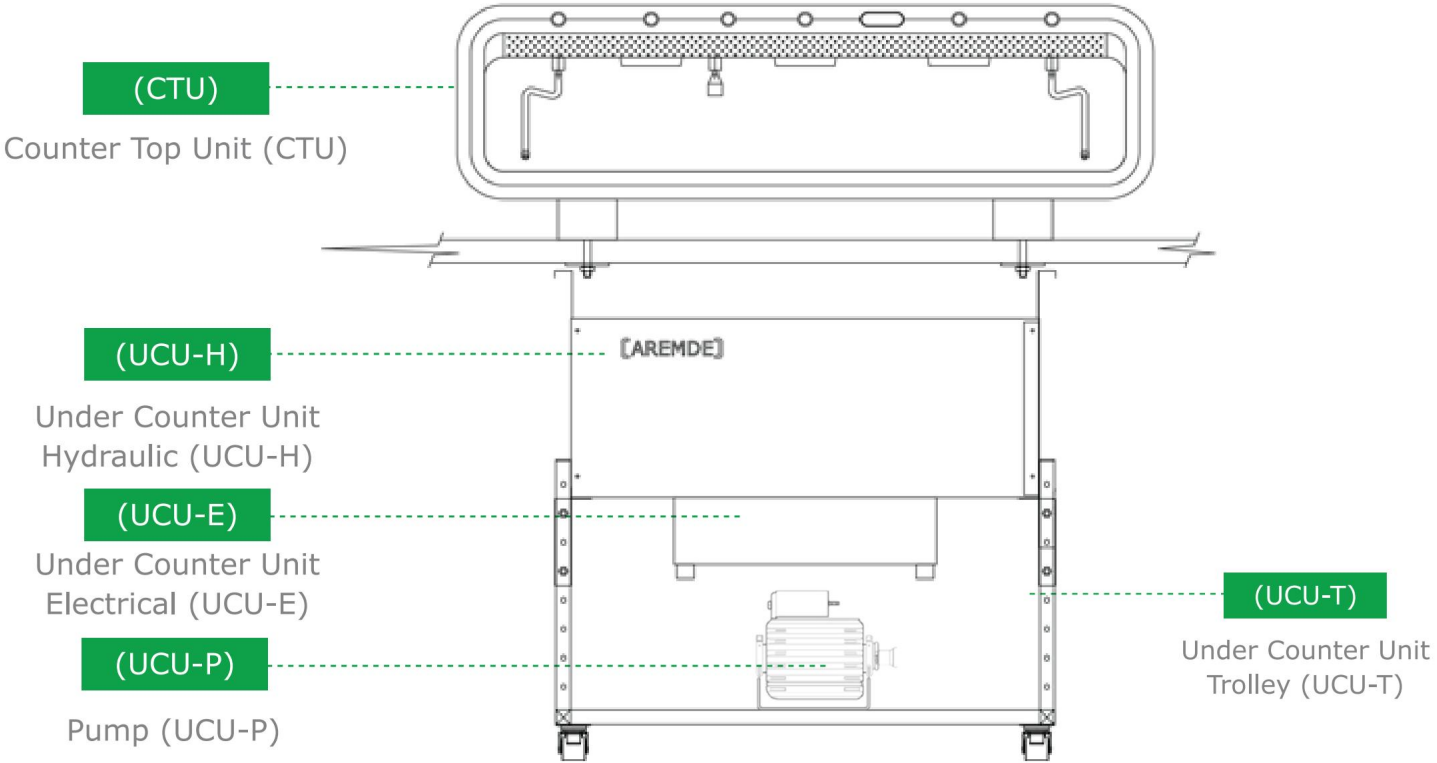

Machine Translated by Google

4.2 Pack d'accessoires

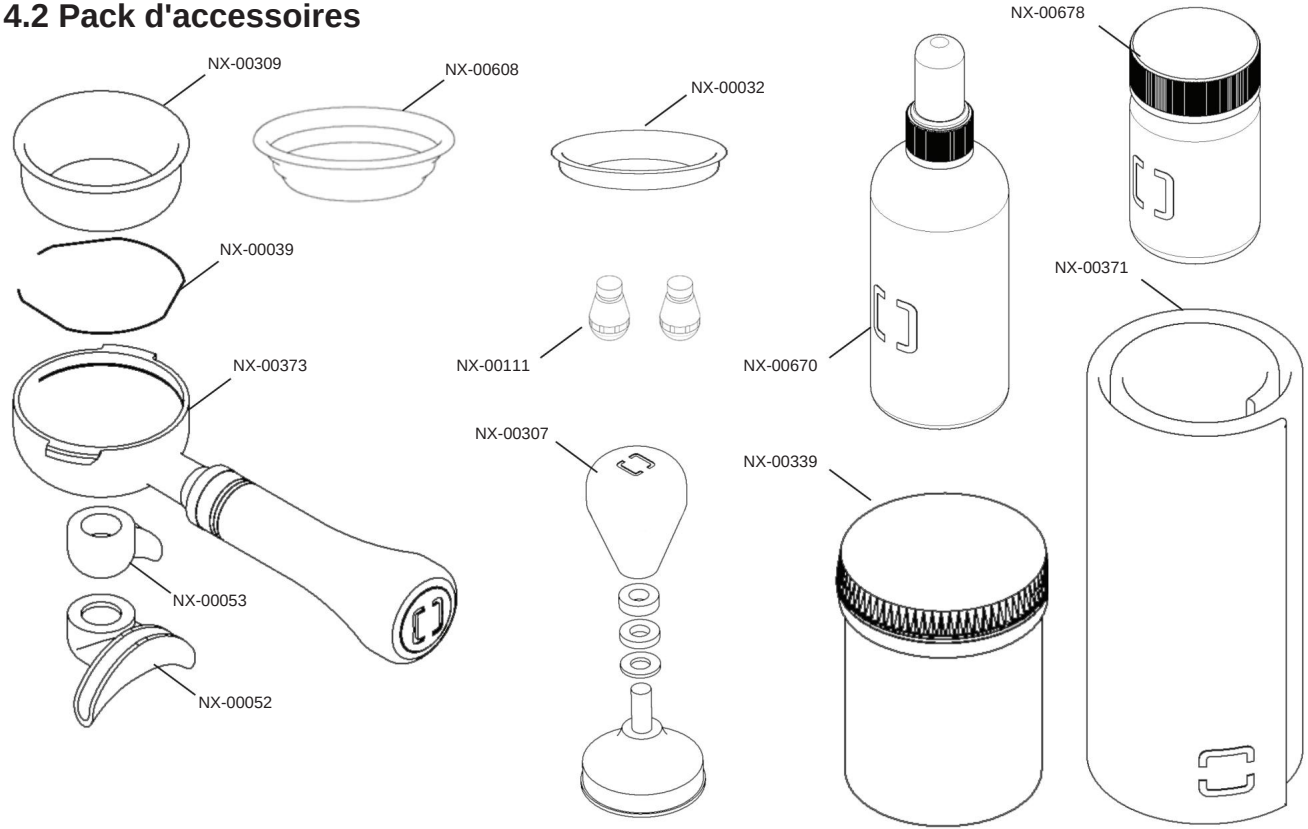

Machine Translated by Google

4.3 Pack Connexion

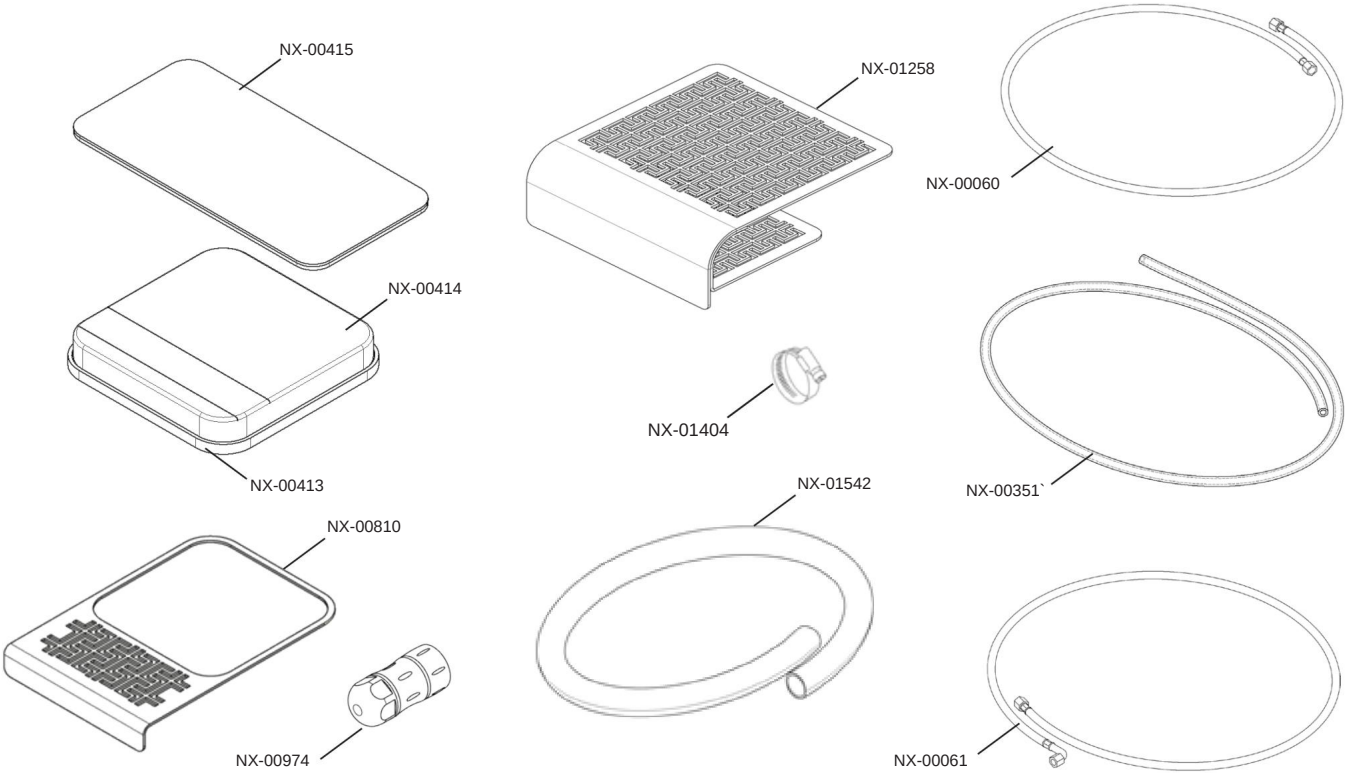

*MODÈLES WEXUS UNIQUEMENT

Machine Translated by Google

4.4 Éléments du pack d'accessoires

CODE	LA DESCRIPTION	2 GROUPES	3 GROUPES
NX-00309	Panier de filtration de 22 grammes	2	3
NX-00608	Panier de filtration de 7 grammes	1	1
NX-00032	Filtre aveugle	3	4
NX-00039	Groupe Printemps 1.2	3	4
NX-00373	Porte-filtre	3	4
NX-00053	Bec unique	1	1
NX-00052	Bec double	2	3
NX-00307	Tampon et entretoises Pullman BigStep	1	1
NX-00111	Buse à vapeur de 1,5 mm	2	2
NX-00110	Buse à vapeur de 1,2 mm (livré pré-assemblé sur Nexus/Stylus)	2	2
NX-00339	TEVO Mini Comprimés Pot de 60g	1	1
NX-00678	Peinture de retouche Aremde CTU **Modèles Nexus uniquement*	1	1
NX-00371	Chiffon de polissage en microfibre Aremde 400GSM	2	2
NX-00670	Aremde CTU Vernis 125ml	1	1
NX-00768	Gabarit de découpe Nexus/Stylet 2 Groupe	1	0
NX-00767	Gabarit de découpe Nexus/Stylet 3 Groupe	0	1

Machine Translated by Google

4.5 Éléments du pack de connexion

CODE	LA DESCRIPTION	2 GROUPES	3 GROUPES
NX-00351	Tuyau en silicone transparent - déchets	1	1
NX-00061	Flexible 1500mm	1	1
NX-00060	Flexible 1000mm	1	1
NX-01542	Tuyau de vidange des déchets 25mm	1	1
NX-01404	Collier de serrage pour tuyau d'évacuation	1	1
NX-01258	Plateau de tasse	2	3
MODÈLES WEXUS UNIQUEMENT			
NX-00415	Plateau de pesée Wexus	2	3
NX-00414	Échelle Wexus	2	3
NX-00413	Base d'échelle Wexus	2	3
NX-00974	Wexus vers prise volumétrique	1	1
NX-00810	Plateau à glissière à l'échelle Wexus	2	3
KIT HYDRAULIQUE **non illustré*			
NX-00621	Mousse isolante pour tubes à café et à vapeur	1	1
NX-00528	Tube FEP 6mm (1,2 mètre chacun)	3	4
NX-01021	Tube FEP 12 mm (1,2 mètre chacun)	2	2

Machine Translated by Google

5.0 CONFIGURATION DE NEXUS/STYLUS

5.1 Recommandations et précautions

⚠ Avant de continuer, veuillez prendre note des environs. Si nécessaire, remplissez une déclaration de méthode de travail sécuritaire avant de commencer la tâche. Lors du chargement et du déchargement de l'unité palettisée, utilisez toujours un chariot élévateur conduit par un conducteur agréé. Suivez les bonnes pratiques de sécurité lors du déballage, de la mise en service et de l'utilisation de cette machine. Des gants et des chaussures de sécurité peuvent être nécessaires.

⚠ Méfiez-vous des arêtes vives sur l'équipement et l'emballage. Toutes les précautions ont été prises pour s'assurer que les bavures et les bords tranchants ont été éliminés avant d'être sortis de l'usine. Parfois, ceux-ci ne sont pas visibles et peuvent donc toujours être présents. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter de glisser, de pousser, de heurter ou de saisir ces surfaces. Un avertissement verbal doit être donné à toutes les personnes qui installent, utilisent ou travaillent sur cet équipement avant de commencer.

⚠ Veuillez vous assurer que tous les câbles d'alimentation, le câblage électrique et leur boîtier ne sont pas endommagés. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé avant toute nouvelle utilisation. Si le boîtier sous le comptoir n'est pas intact ou a été endommagé, veuillez isoler la machine avant de l'utiliser, de l'installer ou de l'utiliser car cela peut présenter un risque pour la sécurité.

5.2 Conformité aux réglementations locales

⚠ Aremde recommande que nos équipements soient installés par une personne technique certifiée, licenciée et qualifiée.
Les réglementations locales en matière d'installation et d'approvisionnement varient d'un pays à l'autre. Veuillez vérifier auprès de vos autorités locales en cas de doute.

Machine Translated by Google

5.0 CONFIGURATION DE NEXUS/STYLUS

⚠ La plaque de conformité est située à l'arrière de l'UCU ou sous le coin de la CTU. Au début de ce manuel, les informations spécifiquement requises pour installer et configurer cet équipement sont fournies.

5.3 Remarques sur l'installation

• Nexus/Stylus peut être fourni en tant qu'appareil monophasé ou multiphasé. Veuillez confirmer vos connexions avant d'installer l'unité.

• S'il est nécessaire d'utiliser des pièces et des matériaux (externes à la machine) non fournis avec l'équipement, il est important que le personnel technique chargé de l'installation vérifie l'aptitude à l'utilisation avec un contact humain, conformément à l'organisme de réglementation local.

• Cette machine doit être installée conformément aux codes locaux et fédéraux et aux normes de pratique, y compris tout dispositif de prévention de refoulement mandaté par la réglementation si nécessaire. Pour cette raison, nous recommandons que les raccordements de plomberie soient effectués par une personne technique qualifiée.

• Aremde recommande fortement d'utiliser une qualité d'eau appropriée pour préserver l'intégrité et la longévité de la machine. Le non-respect de cette consigne annulera la garantie de l'équipement. La qualité de l'eau doit être d'un niveau acceptable pour la consommation humaine. La personne technique chargée de l'installation DOIT s'assurer que l'eau est conforme à toutes les exigences réglementaires obligatoires.

• Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau par osmose inverse - les systèmes de filtration d'eau par osmose inverse BWT peuvent être commandé via info@aremde.com.au.

Machine Translated by Google

• Aremde ne peut être considéré comme responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée, erronée ou déraisonnable en dehors des spécifications de ce manuel.

• La température ambiante de fonctionnement optimale se situe entre 5°C et 35°C (degrés Celsius). Stockage optimal température entre 5°C et 50°C (degrés Celsius).

5.4 Exigences d'installation

Les éléments ci-dessous doivent être réglés à moins de 1,5ÿmètre de la position centrale des composants Nexus/Stylus Under Counterÿ:

1. Alimentation en eau douce : Limiteur de pression 350 kPa ;

2. Filtration requise : pH 6,9-7,1, dureté 80-120 PPM à 24 degrés Celsius (non inclus), et ;

3. Point d'eau usée requis.

Caution

L'eau doit être conforme aux conditions appropriées pour répondre aux exigences de la garantie. La garantie est annulée si la qualité de l'eau ne répond pas aux conditions appropriéesÿ: **pH 6,9-7,1, dureté 80-120ÿppm.**

Machine Translated by Google

5.5 Précautions d'installation

⚠ Ne touchez pas la machine avec les mains ou les pieds mouillés. Ne pas utiliser la machine pieds nus.

⚠ N'utilisez pas de rallonges de câble dans des endroits qui peuvent être exposés à l'eau.

⚠ Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour déconnecter la machine de la source d'alimentation.

⚠ Ne laissez pas la machine exposée aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.).

⚠ Ne laissez pas la machine être utilisée par des enfants ou par du personnel non autorisé.

⚠ Lors de l'installation, le réseau électrique doit être équipé d'un interrupteur sectionneur pour couper chaque phase.

Caution

Avant l'installation, l'installateur doit s'assurer que le câble d'alimentation est exempt de défaut, non enroulé et sûr pour l'installation.

Machine Translated by Google

5.6 Connexion Nexus/Stylet

1. La partie passionnante - retirez l'unité de comptoir de la boîte d'emballage.

2. Vérifiez que les trous requis dans le banc correspondent au gabarit d'installation fourni.

3. Retirez la crépine du bac d'égouttage CTU.

4. Montez la CTU sur le banc – guidez le tuyau hydraulique et les faisceaux de câbles dans les trous d'accès.

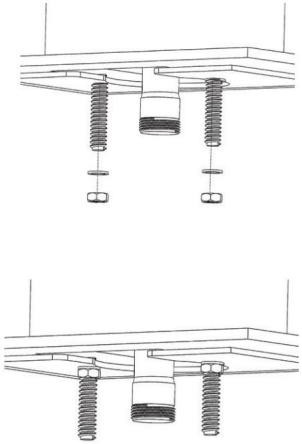

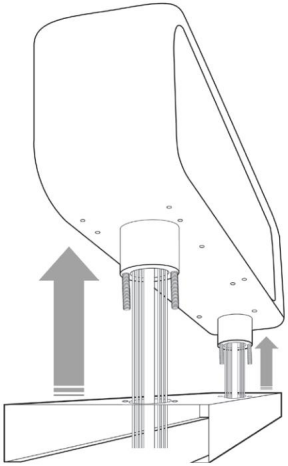

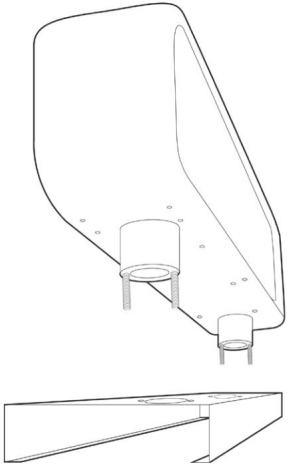

Machine Translated by Google

5. Fixez le CTU dans le banc avec des écrous de fixation et des rondelles.

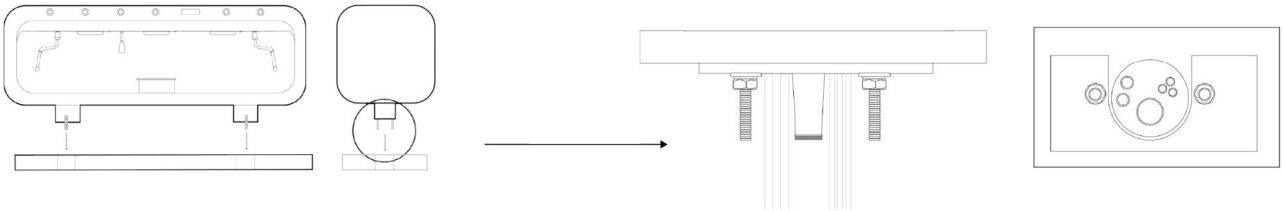

6. Fixez le tuyau d'évacuation au CTU sous le comptoir, fixez-le avec le collier fourni - installez l'autre extrémité dans la sortie d'eau usée du bâtiment.

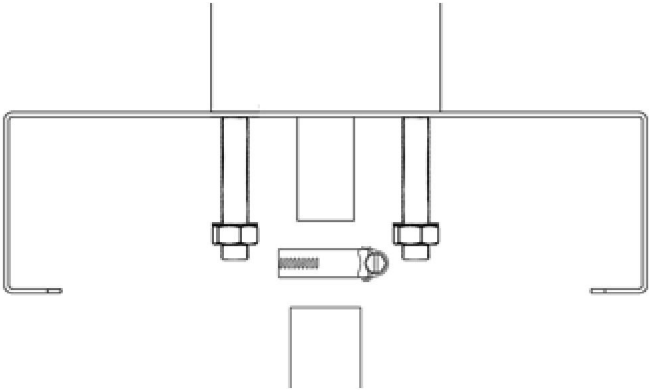

Machine Translated by Google

7. Alignez l'UCU-T contenant l'UCU-H avec le dessous du comptoir.

8. Connectez la ligne d'expansion (tuyau en silicone transparent) au tube en cuivre situé sur la section inférieure arrière de l'UCU-H. Ligne d'alimentation du raccordement du tube en cuivre au tuyau d'évacuation des bâtiments.

⚠ **Remarque : Le tube en silicone doit être solidement fixé en place pour éviter toute fuite éventuelle.**

9. Raccordez les conduites hydrauliques en téflon vapeur–IN, groupe 1, 2 et 3, eau chaude, sortie vapeur du CTU à l'UCU-H en utilisant les étiquettes correspondantes sur les tubes.

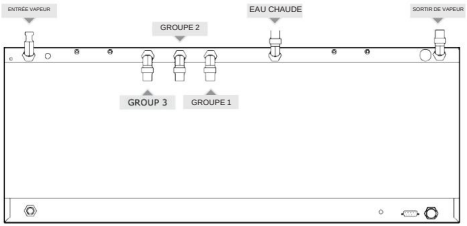

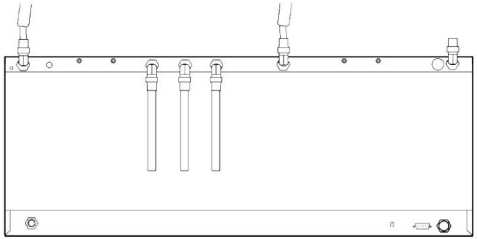

10. Connectez la conduite d'alimentation en eau de PUMP-UCU-P à UCU-H via le raccord de connexion 3/8 BSP situé à l'arrière de l'UCU-H (retirez l'obturateur de transit pour y accéder).

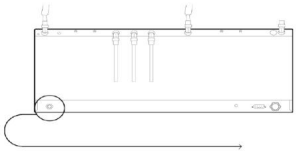

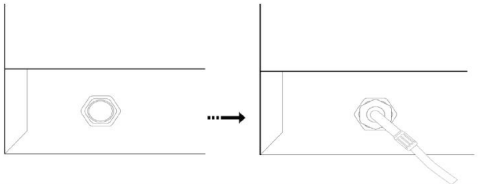

Machine Translated by Google

5.0 CONFIGURATION DE NEXUS/STYLUS

11. Connectez la pompe à l'entrée d'alimentation secteur. Vérifiez que l'eau du réseau ne dépasse pas 500KPA ou moins de 350KPA.

12. Vérifiez les connexions et ouvrez l'eau (la jauge indiquera la pression de l'eau).

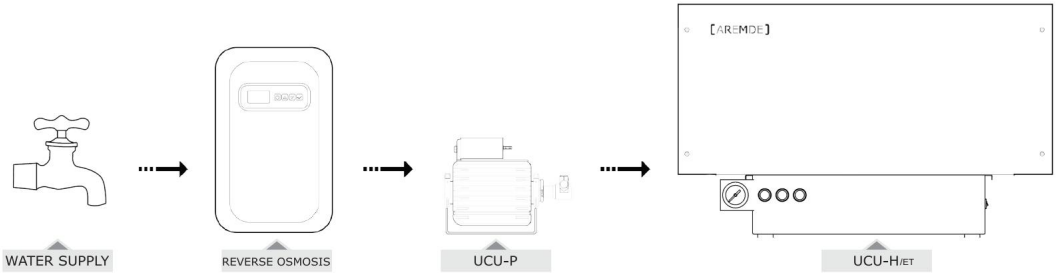

13. S'il n'est pas déjà en position, faites glisser l'UCU-E sous l'UCU-H

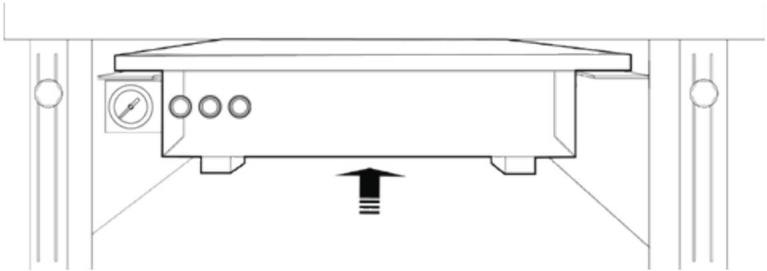

Machine Translated by Google

5.0 CONFIGURATION DE NEXUS/STYLUS

14. Connectez (reportez-vous à l'étiquette sur l'appareil) :

1. 32P de CTU en position 1 sur UCUE
2. 23P de CTU en position 2 sur UCUE
3. 23P de UCUH en position 3 sur UCUE
4. 14P de l'UCUH vers la position 4 UCUE
5. 4P de la POMPE à la position 5 UCUE
6. 14P de CTU en position 6 UCUE (Wexus)

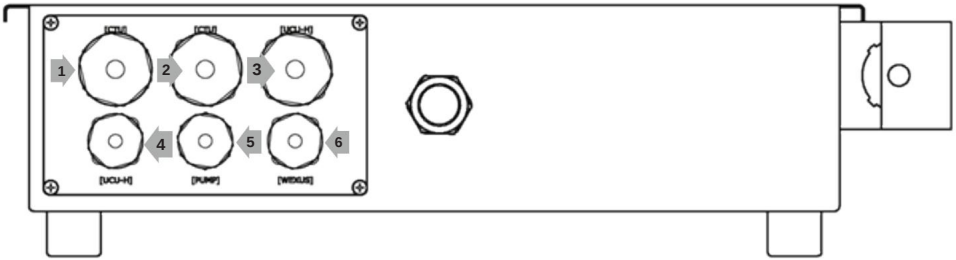

Attentionÿ: consultez le guide du fabricant pour connecter les bouchons du capot, ne forcez pas, alignez la clé avant de tourner l'écrou de blocage du capot. Assurez-vous que la prise est bien serrée pour former une connexion étanche à l'eau.

Caution Forcer la fiche dans la mauvaise position endommagera les broches internes.

Machine Translated by Google

5.7 Démarrage initial

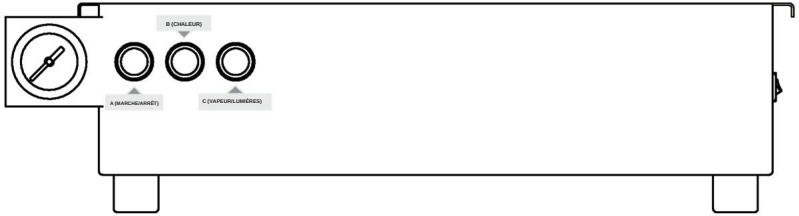

1. Assurez-vous que TOUS les commutateurs sont sur OFF (interrupteurs A, B, C).
2. Avant d'allumer le Nexus/Stylus, un technicien qualifié peut remplir manuellement la chaudière principale pendant 60 secondes à l'aide de la vanne de remplissage manuelle située à l'intérieur du capot avant de l'UCU-H (face avant, côté supérieur gauche).

Remarqueÿ: DÉMARRAGE ALTERNATIVEÿ: REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

Si le remplissage manuel n'est pas accessible, une alternative consiste à allumer la machine et à laisser la machine se remplir en utilisant le cycle de remplissage automatiqueÿ; ce processus est automatisé et se produira lorsque la machine est allumée.

Le démarrage d'une machine à l'aide du processus de remplissage automatique nécessitera 2 à 3 sessions de remplissage - pour démarrer la session suivante, éteignez et rallumez la machine lorsque l'erreur de remplissage se produit.

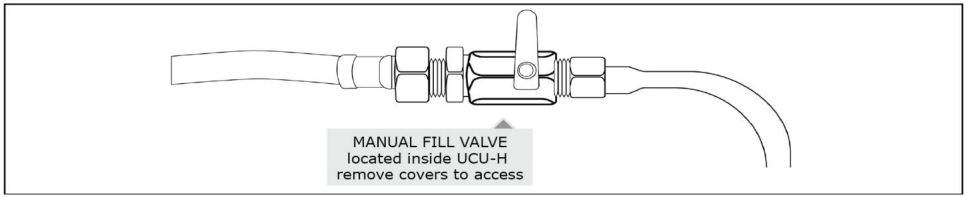

Caution

Remplir manuellement pendant 60 secondes maximum.

Assurez-vous que le robinet de remplissage manuel est fermé avant de mettre la machine en marche.

Machine Translated by Google

3. Allumez l'interrupteur A - la machine émettra un bip et terminera le remplissage automatique et commencera à remplir et à rincer les têtes de groupe pendant 70 secondes maximum.

Remarque : Cette fonction est définie par défaut lorsque la machine est mise en marche pour la première fois. À lancez à nouveau cette fonction, le bouton de réinitialisation doit être maintenu enfoncé jusqu'à ce que la machine s'éteigne, puis le bouton d'entrée doit être maintenu enfoncé jusqu'à ce que la machine s'allume. La fonction de démarrage démarrera au démarrage, veuillez vous référer à la section 6.0 PROGRAMMATION ET CONFIGURATION pour l'emplacement des boutons.

4. Allumez les interrupteurs B et C, les lumières de la machine s'allumeront et la machine commencera à chauffer.

5. Attendez que les conditions de fonctionnement nominales (réglées en usine : pression 1,2 bar, température de groupe 93,4 °C) soient atteintes et que la machine soit prête à fonctionner.

6. Une fois les conditions de fonctionnement nominales atteintes, laissez la vapeur circuler librement dans les lances pendant 30 secondes.

Machine Translated by Google

6.0 PROGRAMMATION ET CONFIGURATION

6.1 Modes de programmation

Nexus/Stylus fonctionne avec deux menus de programmation accessibles à l'aide des boutons de l'UCU-E ou de la télécommande.

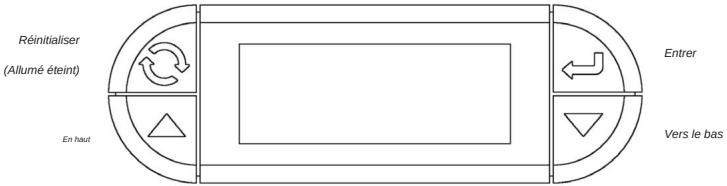

1. Mode Barista

Le mode Barista est accessible en maintenant enfoncé le bouton pendant quatre secondes et 'AUTO CLEAN CYCLE' apparaît à l'écran. et Les touches peuvent être utilisées pour faire défiler le sous-menu.

1. Cycle de nettoyage automatique
2. Dosage
3. Nombre de livraisons
4. Totale
5. Machine totale
6. Comptoir de nettoyage

La Le bouton est utilisé pour revenir en arrière d'une étape dans le mode menu, ou appuyez sur jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche quitter le menu.

Machine Translated by Google

2. Mode technique

Le mode technique est accessible en maintenant enfoncée la touche pendant 10 secondes, et 'PROGRAM DOSES' est affichée à l'écran. et Les touches peuvent être utilisées pour faire défiler le sous-menuÿ:

1. Cycle de nettoyage automatique
2. Doses du programme
3. Nombre de livraisons
4. Groupes actifs
5. Programme marche-arrêt
6. Économie d'énergie
7. Régler la température - Café
8. Programme chauffe-tasses
9. Date/Heure
10. Paramètres d'affichage
11. Livrer au lavage
12. Régler la température - Vapeur
13. Historique des défauts
14. Entretien
15. Alarme de lavage
16. Langue
17. Température
18. Réglage de la lumière

La Le bouton est utilisé pour revenir en arrière d'une étape dans le mode menu, ou appuyez sur jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche sortir.

Caution

L'utilisation du menu technique dans le logiciel de la machine ne doit être effectuée que par du personnel QUALIFIÉ.

Machine Translated by Google

6.2 Mode Barista

1. Cycle de nettoyage automatique

- Presse pour activer le menu SELECTION DU CYCLE DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE.

- Placez une tablette de tablettes de nettoyage TEVO dans le panier-filtre aveugle (fourni dans le kit d'accessoires, ceux-ci peuvent être commandés à nouveau via info@aremde.com.au).

- Insérez le filtre aveugle dans la tête de groupe destinée à effectuer le cycle de nettoyage.

- Appuyez **deux fois** sur le bouton de la tête de groupe pour lancer le cycle de nettoyage.

- Une fois le cycle de nettoyage terminé, l'écran affichera 1W, 2W, 3W (modèles à 3 groupes uniquement).

- Retirez tout résidu des tablettes de nettoyage TEVO du filtre aveugle, puis appuyez **deux fois** sur le bouton de la tête de groupe pour lancer le cycle de rinçage 1R, 2R, 3R (modèles à 3 groupes uniquement).

- Une fois le cycle de rinçage des unités sélectionnées terminé, l'écran affichera un écran vide.

Remarque : Il est possible d'effectuer des cycles de nettoyage dans toutes les têtes de groupe à la fois. Veuillez noter que les têtes de groupe devront avoir terminé le cycle de rinçage pour revenir en mode veille.

- Presse alors touche pour afficher les fonctions suivantes ou revenir en mode veille.

Caution

Il est impératif que **SEULS** les comprimés de nettoyage approuvés soient utilisés dans le Nexus/Stylus. Ceux-ci peuvent être commandés via info@aremde.com.au. Article #NX00339.

Machine Translated by Google

2. Dosage

- Presse pour activer le menu DOSES.

- En appuyant sur l'un des boutons de la tête de groupe ou de l'eau chaude, les paramètres programmés correspondants s'afficheront à l'écran.

Remarque : Appuyez une fois sur le bouton de groupe pour afficher la dose un ou deux fois pour afficher la dose deux.

- Appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent. touche
- Appuyez sur la pour revenir au menu précédent.

3. Nombre de livraisons

- Presse pour activer le menu DECOMPTE LIVRAISONS.

- Appuyez sur l'un des boutons de la tête de groupe ou de l'eau chaude pour afficher le compteur correspondant sur l'écran.

Remarque : Appuyez une fois sur le bouton de groupe pour afficher la dose un ou deux fois pour afficher la dose deux.

- Appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent. touche
- Appuyez sur la pour revenir au menu précédent.

Machine Translated by Google

4. Totale

- Appuyez sur l'un des boutons de tête de groupe ou d'eau chaude pour afficher le compteur correspondant sur l'écran pour ce groupe particulier.

- Appuyez sur la ou touche pour afficher d'autres fonctions.
- Appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

5. Machine totale

- L'écran affichera le nombre total de livraisons de tous les groupes.

- Appuyez sur la ou touche pour afficher d'autres fonctions.
- Appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

6. Comptoir de nettoyage

- Appuyez sur l'un des boutons de tête de groupe pour afficher le nombre total de cycles de lavage effectués pour ce groupe particulier.
groupe.

- Appuyez sur la ou touche pour afficher d'autres fonctions.
- Appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

Machine Translated by Google

6.3 Mode technique

1. Cycle de nettoyage automatique

- Presse pour activer le menu SELECTION DU CYCLE DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE.
- Placez une tablette de tablettes de nettoyage TEVO dans le panier-filtre aveugle (fourni dans le kit d'accessoires, ceux-ci peuvent être commandés à nouveau via info@aremde.com.au).
- Insérez le filtre aveugle dans la tête de groupe destinée à effectuer le cycle de nettoyage.
- Appuyez **deux fois** sur le bouton de la tête de groupe pour lancer le cycle de nettoyage.
- Une fois le cycle de nettoyage terminé, l'écran affichera 1W, 2W, 3W (modèles à 3 groupes uniquement).
- Retirez tout résidu des tablettes de nettoyage TEVO du filtre aveugle, puis appuyez **deux fois** sur le bouton de la tête de groupe pour lancer le cycle de rinçage 1R, 2R, 3R (modèles à 3 groupes uniquement).
- Une fois le cycle de rinçage des unités sélectionnées terminé, l'écran affichera un écran vide.

Remarque : Il est possible d'effectuer des cycles de nettoyage dans toutes les têtes de groupe à la fois. Veuillez noter que les têtes de groupe devront avoir terminé le cycle de rinçage pour revenir en mode veille.

Presse alors touche pour afficher les fonctions suivantes ou revenir en mode veille.

Caution

Il est impératif que **SEULS** les **PASTILLES** de nettoyage approuvées soient utilisées dans le Nexus/ Style. Ceux-ci peuvent être commandés via info@aremde.com.au. Article #NX00339.

Machine Translated by Google

2. Programmation des doses

2.1 CHEFS DE GROUPE

Les doses de groupe sur le Nexus/Stylus peuvent être programmées de deux manières.

Méthode 1ÿ:

- Presse pour activer le menu PROGRAM DOSES SELECT.
- Appuyez sur le bouton du groupe que vous souhaitez programmer. **Remarque : Appuyez une fois sur le bouton de groupe pour programmer la dose un ou deux fois pour programmer la dose deux.**
- L'affichage indiquera VOLUME CCÿ: XX
- La dose peut être ajustée en utilisant le ou clés.

Méthode 2ÿ:

- Presse pour activer le menu PROGRAM DOSES SELECT.
- Appuyez sur le bouton du groupe que vous souhaitez programmer. **Remarque : Appuyez une fois sur le bouton de groupe pour programmer la dose un ou deux fois pour programmer la dose deux.**
- L'affichage indiquera VOLUME CCÿ: XX
- Une fois que le bouton de dose (pression simple ou double) a été sélectionné, appuyez **une fois** sur le même bouton de groupe et la machine fournira de l'eau au groupe.
- Une fois la dose requise délivrée, appuyez **une fois** sur le bouton du groupe pour arrêter la distribution d'eau.
- L'écran affichera la nouvelle quantité de dose qui peut être ajustée par le ou clés.

Machine Translated by Google

- Presse pour confirmer la dose programmée.
- Appuyez sur la touche pour annuler la programmation et la touche programmée s'éteindra.
- Appuyez sur la touche suivie de la touche pour revenir en mode veille.

Remarque : Dans les modèles WEXUS, les unités CC programmées seront égales au POIDS programmé.

Remarque : Toutes les sélections peuvent être programmées pour un maximum de deux minutes ; après ce temps, l'écran d'affichage clignotera ERROR.

2.2 EAU CHAUDE

- Presse pour activer le menu PROGRAM DOSES SELECT.
- Appuyez sur le bouton Eau chaude. L'écran affichera PROGRAM DOSES SECONDES XX - La dose peut être ajustée en utilisant pour confirmer la dose programmée. ou clés.
- Presse
- Appuyez sur la touche pour annuler la programmation et la touche programmée s'éteindra.
- Appuyez sur la touche suivie de la touche pour revenir en mode veille.

2.3 TRANSFERT DE DOSES

Remarque : Les doses ne peuvent être transférées qu'à l'aide des paramètres de dose du groupe 1.

- Presse pour activer le menu PROGRAM DOSES SELECT.
- Presse touche pour entrer dans le menu TRANSFERT DE DOSES.

Machine Translated by Google

- Sélectionnez le groupe que vous souhaitez transférer depuis le groupe 1 en appuyant longuement sur le bouton de groupe (Groupe 2/ Groupe 3) pendant 1 seconde jusqu'à ce qu'il clignote.

- Une fois que les boutons du groupe souhaité ont été sélectionnés, appuyez sur - sauver.

Appuyez sur la touche pour afficher les fonctions suivantes ou revenir en mode veille.

2.4 DOSES STANDARDS

Pour réinitialiser les têtes de groupe aux paramètres d'usineÿ:

- Appuyez sur pour activer le menu PROGRAM DOSES SELECT.
- Presse appuyez deux fois sur la touche pour entrer dans le menu DEFAULT SETTING SELECT GROUPS.
- Appuyez sur le bouton du groupe que vous souhaitez restaurer aux paramètres d'usine pendant 1 seconde jusqu'à ce qu'il clignote.
- Presse pour confirmer la réinitialisation de la dose.
- Appuyez sur la touche pour afficher les fonctions suivantes ou revenir en mode veille.

3. Nombre de livraisons

- Presse pour afficher SELECTION TOTAL SELECT.
- Appuyez sur l'un des boutons de la tête de groupe ou de l'eau chaude pour afficher le compteur correspondant sur l'écran.

Remarque : Appuyez une fois sur le bouton de groupe pour afficher la dose un ou deux fois pour afficher la dose deux.

- Appuyez sur la enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser le total du
- Appuyez sur la compte. touche pour afficher LIVRAISON TOTALE MACHINE XXXX.
- Cela indique le montant total des livraisons effectuées.
- Appuyez sur la enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser le total du compte.

Machine Translated by Google

- Appuyez sur la touche pour afficher le COMPTEUR DE NETTOYAGE.
- Presse pour activer le compteur de nettoyage automatique.
- Appuyez sur le bouton de groupe pour afficher le nombre de cycles de lavage effectués.
- Appuyez sur la enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser le total du compte.

4. Groupes actifs

Il est possible de définir des groupes sur la machine comme «ÿactifsÿ» et «ÿinactifsÿ» lorsque la machine est allumée. Seuls les groupes sélectionnés comme «ÿactifsÿ» seront chauffés à température et prêts à l'emploi.

- Presse pour activer la fonction GROUPES ACTIFS.
- Les unités individuelles peuvent être activées et désactivées en appuyant sur la ou clés.
- Presse pour confirmer le groupe et passer au groupe suivant.
- Une fois le dernier groupe confirmé, la fonction revient au menu technique.
- Appuyez sur la touche pour revenir en mode veille. Les modifications ne seront pas enregistrées.

5. Programme Marche/Arrêt

- Presse pour activer/désactiver le mode veille de la machine.
- Valeurs marche/arrêt indiquées lorsque la machine s'allumera et s'éteindra. touches pour
- Utilisez le ou programmer le jour.
- Presse pour modifier l'heure de démarrage de la machine. La machine clignotera ON XX:XX
- Utilisez le ou touches pour régler le temps de démarrage.

Machine Translated by Google

- Presse pour confirmer l'heure de démarrage et modifier l'heure d'arrêt. La machine clignotera OFF XX:XX.
- Utilisez le ou touches pour régler l'heure d'extinction. pour
- Presse confirmer l'heure d'arrêt.
- Pour désactiver la fonction marche/arrêt le jour attribué, appuyer sur la clé. La machine lira DAY OFF.
- Pour rétablir la presse touche .

Remarque : La fonction date/heure doit être programmée pour corriger l'heure afin d'assurer des réglages marche/arrêt précis.

6. Économie d'énergie

Cette fonction permet à la machine d'entrer dans un état STANDBY actif où il est possible de choisir d'éteindre complètement la machine ou de la maintenir à une pression définie (c'est-à-dire inférieure à la pression de travail) lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant un certain temps.

- Presse pour activer le menu ENERGY SAVING XXX.
- De là, il est possible de sélectionner le mode XXX à l'aide des ou clés.

Les quatre modes de fonctionnement
sont les suivants : 1. OFF : En veille, la machine est éteinte et l'écran affiche OFF.
2. VEILLE 0,10 bar : En veille, la machine maintient une pression de 0,10 bar et l'écran affiche BASSE CONSOMMATION.

3. VEILLE 0,50 bar : En veille, la machine maintient une pression de 0,50 bar et la

Machine Translated by Google

l'affichage indique FAIBLE CONSOMMATION.

4. VEILLE 0,80 bar : En veille, la machine maintient une pression de 0,80 bar et l'écran affiche BASSE CONSOMMATION.

- Presse pour confirmer le mode sélectionné à l'écran et revenir au menu précédent.
- Appuyez sur la touche pour revenir en arrière sans valider.

Remarque : Ce type de fonctionnement est possible lors de la mise en marche/arrêt manuel de la machine à l'aide de la touche et lors de la mise en marche/arrêt automatique de la machine à l'aide de la fonction de programmation ON/OFF. Si la est enfoncée alors que la machine est dans l'une des conditions d'attente (0,10 bar, 0,50 bar, 0,80 bar), la machine passe sur OFF. Si la machine passe en mode ON. la touche est enfoncée à nouveau

7. Température de consigne (groupes)

- Presse pour accéder au réglage de la température de consigne.
- Utilisez le ou touches pour régler les températures des chaudières et des groupes.

SETP G1 : Température groupe 1

SETP C1 : Température chaudière 1

SETP G2 : Température groupe 2

SETP C2 : Température chaudière 2

SETP G3ÿ: température du groupe 3 (sur les modèles à trois groupes)

SETP C3ÿ: Température de la chaudière 3 (sur les modèles à trois groupes)

Machine Translated by Google

Caution Ne dépassez pas la température de consigne au-delà de 105°Celsius.

- Appuyez sur la touche pour valider le réglage et passer à la valeur suivante.
- Une fois la dernière unité confirmée, la fonction revient au menu principal.
- En appuyant sur la touche passe à la valeur suivante. Les modifications apportées ne seront pas enregistrées.

8. Programmation chauffe-tasses (non activé dans Nexus/Stylus One)

9. Date/Heure

- Presse pour accéder aux paramètres de date/heure.
- Les réglages de l'heure s'allumeront et s'éteindront, ceux-ci peuvent être réglés à l'aide de la - Appuyez sur la ou clés.
touche pour valider le réglage et passer à la valeur suivante. touche pour revenir au menu précédent sans valider.
- Appuyez sur la

10. Paramètres d'affichage

Sur l'écran d'affichage, il est possible d'afficher l'affichage de la température et du débit de chaque groupe.

- Presse pour activer TEMP. Menu AFFICHAGE.
- Utilisez le ou touches pour sélectionner ACTIF ou NON ACTIF.

Machine Translated by Google

- Utilisez le ou touches pour valider les cas suivants :
- Si ACTIVE est sélectionné, cela revient au menu principal.
- Si NON ACTIF est sélectionné, cela ouvre la fonction TEMPS DE LIVRAISON, l'écran affichera : MINUTERIE, PERMANENT, NON ACTIF.

- Utilisation ou touches pour sélectionner XXX commeÿ:

NON ACTIF (les temps de versement ne seront pas affichés)

RANGÉE 1 (les temps de versement s'afficheront dans la rangée 1)

LIGNE 2 (les temps de versement s'afficheront dans la ligne 2)

- Presse touche pour confirmer et passer à l'étape suivante.
- Presse touche pour revenir à la page précédente sans valider.

Remarqueÿ: Si la température a été activée pour s'afficher sur l'écran principal, les informations suivantes s'afficherontÿ:

a) La température actuelle de l'unité.

b) LOW : la température de l'unité est inférieure à 70°C. c) NC : la sonde de température n'est pas connectée. d) CC : la sonde de température est en court-circuit.

11. Livraison en lavage

Cette fonction permet à l'utilisateur d'utiliser les fonctions de versement sur un autre groupe pendant que le cycle de lavage est activé.

- Presse pour activer le menu.
- Utilisation ou touches pour sélectionner ACTIF/NON ACTIF pour chaque groupe.

Machine Translated by Google

- Presse touche pour confirmer le groupe actif ou non actif. touche
- Presse pour revenir à la page précédente sans valider.

Remarque : Lorsque le mode LIVRAISON EN LAVAGE est activé pour les groupes, appuyez sur pour pour échapper au menu de lavage passer en mode veille et utilisez les autres groupes normalement pendant la livraison du cycle de lavage.

12. Température de consigne (vapeur)

La température de consigne permet de choisir la pression/température de la chaudière vapeur lorsque la machine est allumée et en veille prête à l'emploi.

- Presse pour activer le menu, l'écran affichera SETPOINT PRESS XX.XX BAR.
- Utilisation ou touches pour régler la pression de travail/le point de vapeur.
- Presse touche pour confirmer et passer à l'étape suivante.
- Presse touche pour revenir à la page précédente sans valider.

Tableau Pression - Température

Bar°C		°C	Bar	°C	°C
0,50	110,5	230.9	**1,00**	119	246.2
0,55	111,5	232.7	**1,05**	119,5	247.1
0,60	112,5	234,5	**1,10**	120,5	248,9
0,65	113,5	236.3	**1,15**	121	249,8
0,70	114	237.2	**1,20**	122	251.6
0,75	115	239	**1,25**	112,5	252,5
0,80	115,5	239,9	**1,30**	123	253.4
0,85	116,5	241.7	**1,35**	124	255.2
0,90	117,5	243,5	**1,40**	124,5	256.1
0,95	118	244.4	**1,45**	125	257
			1,50	126	258,8

Machine Translated by Google

13. Historique des défauts

- Presse pour accéder à l'historique des pannes. L'écran affichera ERROR 01.
- Presse Appuyez sur la touche pour faire défiler les 10 dernières alarmes enregistrées dans la mémoire.
- Pour sortir du menu défaut, continuez à appuyer clé.

14. Entretien

- Presse touche deux fois pour accéder au réglage des valeurs de maintenance.
- L'affichage indiquera LIVRAISONS XXXXX et la date. Presse - Utilisation touche pour passer au champ suivant.
- Presse ou touches pour régler les valeurs. touche pour confirmer.
- Une fois que la limite de livraison définie ou la date de maintenance définie est atteinte, l'écran affiche MAINTENANCE.

- Presse touche pour revenir à la page précédente sans valider.

Remarque : Pour supprimer le message MAINTENANCE, avancez la date ou augmentez le nombre de cafés.

Remarque : La fonction Date/Heure doit être programmée pour corriger l'heure afin d'assurer des réglages de maintenance précis.

15. Alarme de lavage

Cette fonction permet de régler la minuterie (heures et minutes) de l'alarme de lavage de l'unité.
- Presse pour activer le menu.

Machine Translated by Google

- Utilisation ou touches pour sélectionner ACTIF/NON ACTIF pour chaque groupe.
- sélectionner NON ACTIF pour revenir au menu principal.

Utilisation pour sélectionner ACTIF puis ou touches pour régler l'heure et les minutes après lesquelles l'alarme sera

- Utilisation s'affiche.
- Presse pour confirmer l'heure et les minutes, puis la pour confirmer et revenir au menu principal.
- Presse touche pour revenir au menu précédent sans valider.

16. Langue

- Presse pour activer le menu, la langue définie s'affichera à l'écran.
- Utilisez ou touches pour sélectionner la langue
- Presse souhaitée. touche pour confirmer et passer à l'étape suivante.
- Presse touche pour revenir au menu précédent sans valider.

17. Température

- Presse pour activer le menu, la température réglée sera affichée en CELSIUS ou FAHRENHEIT.
- Utilisation ou touches pour changer l'unité de mesure affichée.
- Presse touche pour confirmer et passer à l'étape suivante.
- Presse touche pour revenir au menu précédent sans valider.

18. Réglage de la lumière (le menu est ouvert mais pas activé dans Nexus/Stylus One)

Machine Translated by Google

7.0 NEXUS/STYLET DE FONCTIONNEMENT

7.1 Allumer et éteindre Nexus/Stylet

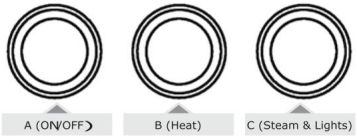

L'interrupteur A est activé/désactivé.

L'interrupteur B est la chaleur.

L'interrupteur C est les lumières et la vapeur.

Pour utiliser la machine, veuillez allumer les trois interrupteurs.

Si le mode marche/arrêt du programme est actif - l'écran indique "OFF", c'est en mode SLEEP. Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation sur l'écran de fonction pour allumer.

7.2 Boutons de l'opérateur

Chefs de groupe

Dose Oneÿ: Appuyez une fois pour démarrer, appuyez et maintenez enfoncé pour arrêter.

Dose 2 : Appuyez deux fois pour démarrer, appuyez et maintenez enfoncé pour arrêter.

Versement libre : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 1 seconde. Appuyez une fois ou appuyez et maintenez pour arrêter.

Purger : Maintenir 2 secondes.

Machine Translated by Google

Eau chaude

Appuyez une fois pour allumer, appuyez une fois pour éteindre.

Remarque : L'eau chaude peut être programmée pour distribuer de l'eau et s'arrêter à une heure définie. Veuillez consulter la section 6.3ÿ; 2.2 PROGRAMMATION DES DOSES (EAU CHAUDE).

Vapeur

Appuyez une fois pour allumer, appuyez une fois pour éteindre.

La fonction de purge sur le bouton de vapeur peut également être activée en appuyant sur le bouton à mi-course.

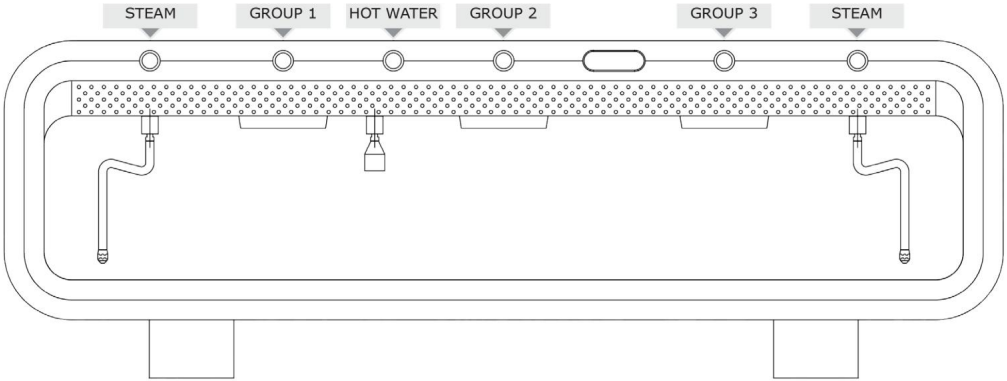

Machine Translated by Google

7.3 Retrait et réinstallation des panneaux de stylet

- Pour retirer les panneaux Stylus, dévissez les deux petites languettes situées sous le CTU extérieur (voir Fig. 1).
- Placez le doigt dans l'espace vide de la languette et appliquez une légère pression pour faire sortir la verticale amovible panneaux.
- Lors de la réinstallation des panneaux, assurez-vous que les goupilles d'alignement sont alignées avec le bon trou de goupille correspondant (voir Fig. 2).

**Veuillez noter que les panneaux côté barista et côté avant sont de tailles différentes.*

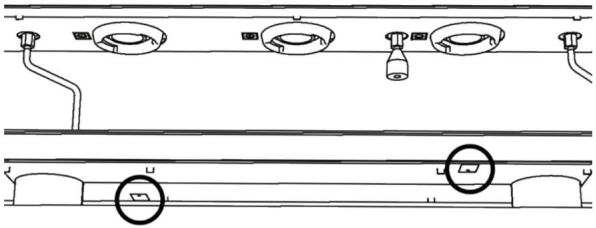

Fig. 1

Figure 2

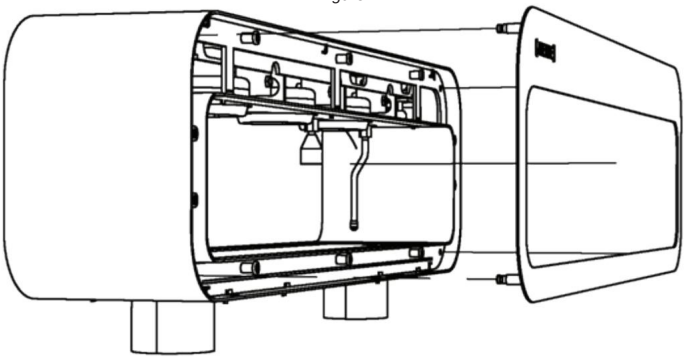

Machine Translated by Google

8.0 FONCTIONNEMENT DE WEXUS - MODÈLES NEXUS UNIQUEMENT

8.1 Aperçu

- Les balances Wexus sont conçues pour se connecter à Nexus via Bluetooth. Les balances sont conçues pour se connecter et communiquer directement avec chaque groupe.

- Les chefs de groupe individuels sur Nexus sont codés pour ne recevoir que les informations de l'échelle codée correspondante. La balance 1 ne communiquera qu'avec le groupe 1, la balance 2 ne communiquera qu'avec le groupe 2 et la balance 3 ne communiquera qu'avec le groupe 3 (sur les modèles à 3 groupes).

- Wexus est conçu pour fournir des informations de pesée en temps réel. Le poids sera affiché sur les balances Wexus.
L'heure sera affichée sur l'écran d'affichage Nexus et les balances Wexus.

8.2 Modes

Wexus fonctionne selon deux modes :

■ **Mode infusionÿ:** le poids est programmé dans Nexus pour s'arrêter automatiquement au point de consigne souhaité. La balance sera tarée une fois le bouton de groupe appuyé et la minuterie démarrera.

▲ **Mode de réglage cibleÿ:** le poids est programmé dans Nexus pour s'arrêter automatiquement au point de consigne souhaité.
La balance est tarée manuellement, puis le bouton de groupe est enfoncé et la minuterie démarre.

Machine Translated by Google

8.2.1 Mode Infusion

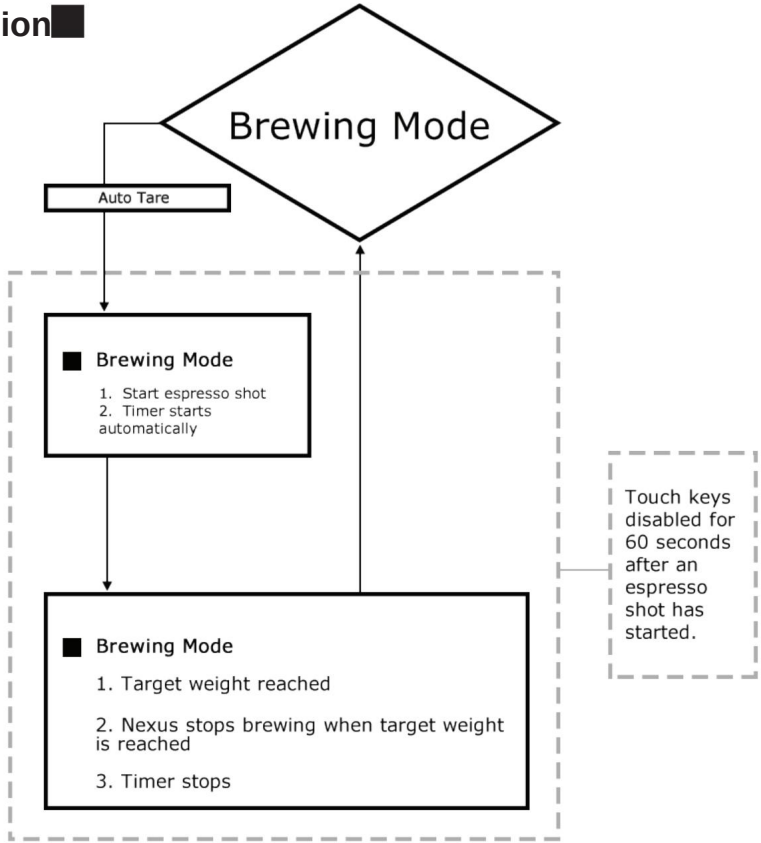

Machine Translated by Google

8.2.2 Mode de définition de cible

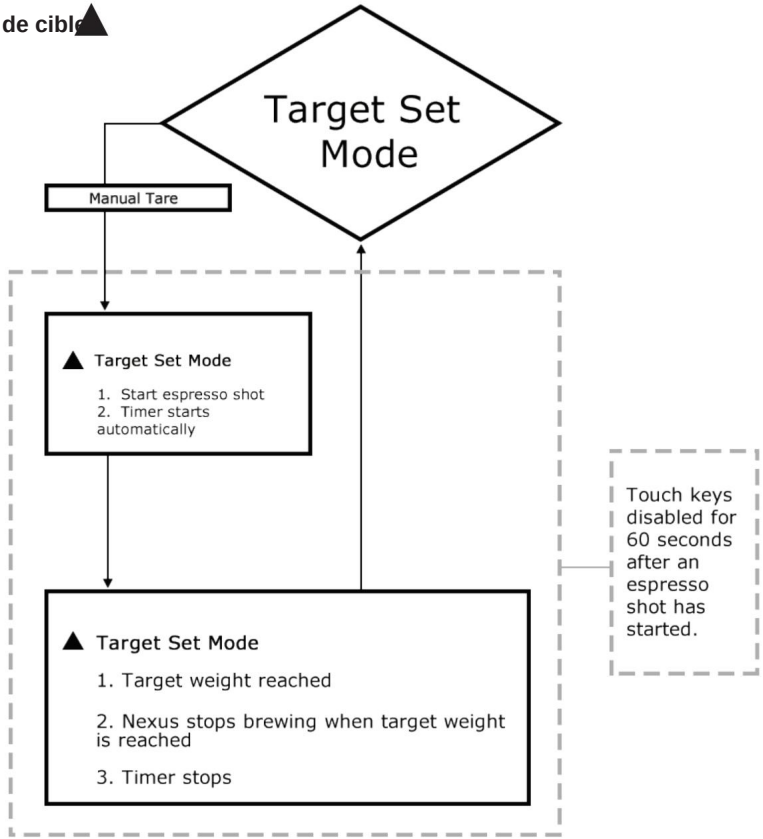

Machine Translated by Google

8.3 Démarrage et synchronisation

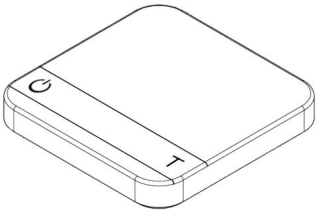

Symbolesÿ:

T - Fort

- Du pouvoir

1. Allumez la balance et placez-la sur un banc (pas dans la machine).
2. Allumez Nexus.
3. Attendez que le voyant de synchronisation sur la balance s'allume - point blanc rond près du bouton sur le échelle.
4. Une fois allumé, placez la balance sous le bon groupe.

Remarque : Le numéro d'échelle doit correspondre au groupe correct. Le groupe 1 est toujours la première tête à gauche. Les numéros d'échelle correspondants se trouvent sur la base de chaque échelle.

5. Assurez-vous que la balance Wexus est dans le bon mode en appuyant longuement sur la touche pour basculer entre les modes.

Remarque : Nexus ne tarera pas automatiquement à moins que la balance Wexus ne soit en mode Carré. Nous recommande de n'utiliser Wexus que dans ce mode.

Machine Translated by Google

8.4 Paramètres Wexus

Remarqueÿ: Effectuez les tâches suivantes avec le Nexus hors tension.

1. Lorsque Wexus est éteint, entrez les paramètres en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation. Lorsque l'écran LED affiche [:ACAIA] puis [SEt], relâchez le bouton d'alimentation, puis appuyez sur le bouton de tare.
2. La balance affichera maintenant [0000], appuyez longuement sur le bouton tare **4 fois** pour accéder au menu des paramètres.
3. Faites défiler les fonctions suivantes en appuyant sur le bouton tare.

Réglage de la minuterie d'arrêt [VEILLE]

1. Ce nombre indique le temps avant que la balance ne s'éteigne automatiquement.

Réglage du suivi zéro [trAcE]

1. Zero Tracking est une fonction permettant de maintenir l'indication zéro dans certaines limites automatiquement.
2. 0,5 d~3 d : Par exemple, pour une résolution standard, chaque division est de 0,1 g, 3 d = 0,3 g. Lorsque Zero Tracking est défini sur 3 d, tout poids initial compris entre +/- 0,3 g sur le plateau de pesée est progressivement mis à zéro.

Réglage du son des touches [bEEP]

1. Désactivez la fonction Son des touches pour désactiver le bip sonore ou activez-le pour l'activer. du son.

Machine Translated by Google

Réglage de la plage zéro [0.rAnGE]

1. Le réglage de la plage zéro détermine la plage pour laquelle le bouton de tare exécute le zéro opération au lieu de l'opération Tare.
2. Lorsque la plage zéro est réglée sur 2, la plage de mise à zéro sera de 2 % de la capacité, c'est-à-dire +/- 40 g pour Wexus. En appuyant sur le bouton de tare, tout poids à +/- 40 g est remis à zéro par l'opération de zéro tandis que tout poids en dehors de la plage est taré par l'opération de tare.
3. Si la plage zéro est définie sur 100, la plage de mise à zéro sera de 100 % de la capacité, c'est-à-dire +/- 2 kg pour Wexus. Par conséquent, au lieu de l'opération Tare, l'opération zéro serait exécutée dans ce réglage chaque fois que le bouton de tare est enfoncé.

Réglage du filtre de pesée [Filt]

1. Le réglage du filtre de pesée détermine la vitesse à laquelle le récepteur de charge répond au poids et détermine la valeur de pesée. Plus le nombre est grand, plus la vitesse est stable mais lente. le résultat de la pesée sera. Le nombre affiché sur l'écran LED indique le réglage actuel du filtre.

Paramètre d'unité par défaut [Unité]

1. Appuyez sur le bouton tare pour basculer l'unité de pesée par défaut entre les grammes et les onces.

Réglage de la résolution de pesée [rESoL]

1. Lorsque la résolution de pesée est réglée sur élevée, la division sera de 0,01 g/0,0005 oz. L'affichage par défaut indique [0,00] lorsque la balance est réglée sur grammes et [0,0000] pour les onces en mode de pesée.

Machine Translated by Google

8.0 FONCTIONNEMENT DE WEXUS - MODÈLES NEXUS UNIQUEMENT

Remarque : Après avoir réglé la résolution de pesée sur élevée, l'affichage par défaut indiquera [0:00 0,00] avec minuterie en mode double affichage et en modes de démarrage automatique.

Réinitialiser au réglage par défaut [rESEt.d]

1. Sélectionnez [OUI] pour régler tous les paramètres sur la valeur par défaut. Paramètre de configuration Bluetooth [bt_SEt]
2. Activez/Désactivez pour activer/désactiver la connectivité Bluetooth.

Réglage du décalage du point de consigne [OFFSET]

1. Définissez le paramètre de décalage pour le décalage du point de consigne. Plus le décalage est important, plus le Nexus s'arrêtera tôt avant d'atteindre le poids cible réel.
2. Paramètres disponibles : 2, 3, 4 et 5.

Réglage du délai de tare [tArE.d]

1. Réglez le délai entre le démarrage d'une dose d'espresso et la commande de tare envoyée à l'Acaia Lunar.
2. Paramètres disponiblesÿ: 0, 1, 2, 3, 4 et 5.

Délai de pré-infusion [PrE_inFu]

1. Détermine quand les temps d'échelle commencent dans les trois modes de démarrage automatique. Ceci est particulièrement utile pour les longs temps de pré-infusion et résout le délai d'attente qui se produit parfois pour les temps de pré-infusion.

Machine Translated by Google

2. Le chiffre indique le temps en secondes nécessaire à la balance pour se réinitialiser si aucun débit ou poids d'espresso n'est détecté.

8.5 Nettoyage de Wexus

Wexus peut être nettoyé avec un chiffon humide, essuyez toujours la surface. L'eau chaude décolorera le plastique

heures supplémentaires.

Caution

Ne pas plonger dans l'eau ou verser de l'eau directement sur la surface de la balance.
Des dommages irréversibles peuvent survenir. Aremde recommande de récupérer l'eau dans un petit récipient pour réduire l'usure et les dommages au Wexus.

8.6 Charger Wexus

Un câble micro USB est fourni avec chaque balance Wexus. Veuillez garder les balances chargées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Si la balance est en mode mise à jour et qu'aucune fonction n'est exécutée, la balance se remettra en veille après 60 secondes.

Remarque : veuillez retirer la balance de la zone de travail lors de la charge pour éviter tout dégât accidentel de l'eau.

Caution

Veillez à ne pas maintenir le bouton d'alimentation enfoncé lorsque vous branchez le câble de charge, car cela pourrait entraîner la réinitialisation de l'appareil ou le verrouillage de l'utilisateur. Pour plus d'assistance, veuillez contacter votre fournisseur de services ou envoyer un e-mail à info@aremde.com.au.

Machine Translated by Google

9.0 NETTOYAGE DU NEXUS/STYLET

9.1 Surfaces de l'opérateur

Chefs de groupe

- Reportez-vous à la section 6.2 CYCLE DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE pour savoir comment nettoyer les têtes de groupe à l'aide de la fonction de nettoyage automatique.

-

Caution

Il est impératif que **SEULS** les **PASTILLES** de nettoyage approuvées soient utilisées dans le Nexus/ Style. Ceux-ci peuvent être commandés via info@aremde.com.au. Article #NX00339.

Parois de douche

- Desserrez la paroi de douche et retirez la vis/le boulon.
- Retirez la paroi de douche et le diffuseur attaché. Faites attention lors du retrait car la surface sera CHAUDE.
- Nettoyer à l'eau savonneuse (nettoyant Cafetto fourni dans le kit d'accessoires). Rincez à l'eau douce et propre pour éliminer les résidus de savon.
- Visser dans le groupe. Veillez à ne pas trop serrer car la vis pourrait se casser à l'intérieur de la tête du groupe.

Caution

Veuillez faire attention lorsque vous retirez les douches de groupe - SURFACE CHAUDE. Un tournevis à lame large est nécessaire. Ne serrez pas trop, ne laissez jamais tomber pendant la nuit.

Machine Translated by Google

9.0 NETTOYAGE DU NEXUS/STYLET

Porte-filtres

- Nettoyez les porte-filtres en retirant d'abord le panier-filtre de la poignée.
- Nettoyez le porte-filtre avec le nettoyant Cafetto fourni ou avec de l'eau chaude savonneuse. Ne frottez jamais avec un abrasif ou des produits chimiques.
- Rincez le filtre et le porte-filtre à l'eau douce et mettez-les à sécher.
- Faites attention si la tête du porte-filtre de trempage dont la poignée ne touche pas la conduite d'eau. Des dommages peuvent survenir.

Caution

PROCÉDURES D'ENTRETIEN ET D'ENTRETIEN DE LA POIGNÉE DU PORTE-FILTREÿ:

NE PAS utiliser de détergents de nettoyage et d'abrasifs sur la poignée en aluminium ou immerger la poignée dans l'eau. Si vous faites tremper la tête du porte-filtre, ne laissez pas l'eau reposer au-dessus du joint noir et gardez la poignée du porte-filtre au-dessus de l'eau.

Bac de récupération

- Retirez la crépine du bac d'égouttement.
- Essuyez la crépine avec de l'eau savonneuse et un chiffon de lavage. Retirez la saleté et accumulez chaque jour de l'intérieur du bac d'égouttage avec un chiffon de lavage. Les grosses particules doivent être essuyées du bac d'égouttement avant le rinçage.
- Polissez toutes les surfaces en acier inoxydable à l'aide du chiffon de nettoyage fourni pour assurer la meilleure finition.

Caution

Ne jetez pas l'excès de mouture dans les égouts, cela provoquerait des blocages inutiles.

Machine Translated by Google

9.0 NETTOYAGE DU NEXUS/STYLET

Baguettes vapeur

- Les baguettes vapeur doivent être essuyées avec un chiffon humide après chaque utilisation.
- S'il y a des résidus accumulés, essuyez-les avec un chiffon humide. NE PAS tremper les baguettes à vapeur dans un liquide ou utiliser des outils pour gratter les résidus de la baguette. Cela augmentera l'accumulation à l'avenir.

Polissage Nexus/Stylet

- Nexus/Stylus est recouvert d'une peinture de qualité supérieure. Veuillez utiliser le polissage et le chiffon en microfibre fournis pour polir l'unité de comptoir du Nexus/Stylus.
- Lors du polissage sous le comptoir, veuillez utiliser de l'huile de polissage pour garder les panneaux en parfait état.

9.2 Avertissements

⚠ Ne nettoyez pas la machine au jet d'eau.

⚠ Ne placez pas la machine dans l'eau pour le nettoyage ou d'autres opérations.

⚠ Ne pas utiliser de solvants, de produits à base de chlore ou d'abrasifs pour nettoyer la machine.

⚠ Ne versez pas d'eau directement sur la machine à café.

Machine Translated by Google

10.1 Entretien de routine

⚠ Il est recommandé d'effectuer un entretien de routine au-delà de la procédure de nettoyage quotidien standard.

⚠ L'entretien doit se rapporter au volume d'eau consommé pendant une période de service. Le volume est déterminé par la quantité d'eau consommée dans la machine pendant une période spécifique.

⚠ Les besoins en eau sont décrits dans la section 5.4 EXIGENCES D'INSTALLATION. Filtration requise : pH 6,9-7,1, dureté 80-120PPM, température à 24 degrés Celsius (filtration non incluse).

⚠ Toute maintenance doit être effectuée par une personne technique qualifiée conformément au programme de maintenance Aremde Nexus/Stylus de la section 10.3 INFORMATIONS DE SERVICE.

⚠ Toutes les pièces doivent être remplacées à l'aide de composants d'origine Aremde.

⚠ Si le câblage électrique ou la tuyauterie hydraulique est détérioré, fatigué ou endommagé, un technicien de service qualifié doit effectuer le travail.

⚠ Tous les défauts doivent être réparés immédiatement pour s'assurer qu'aucun autre dommage n'est causé. De petits défauts peuvent entraîner des pannes mécaniques majeures. Nous vous conseillons de faire appel à une entreprise technique agréée Aremde pour effectuer les travaux. Veuillez contacter info@aremde.com.au pour trouver le représentant le plus proche.

Machine Translated by Google

10.2 Avertissements

Caution

Si les fils électriques sont endommagés, l'appareil ne doit PAS être allumé tant que les pièces n'ont pas été réparées/remplacées par un technicien qualifié.
Le non-respect de cette instruction peut entraîner des blessures ou la mort.

Caution

En cas de dégâts des eaux, l'appareil ne doit PAS être allumé. Veuillez engager une personne de service qualifiée pour assister et confirmer que l'appareil peut fonctionner en toute sécurité.

Caution

En cas de défaillance mécanique, veuillez contacter un technicien qualifié, le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou la mort.

Caution

La garantie sera considérée comme nulle si la filtration et la qualité de l'eau ne sont pas dans les paramètres indiquésÿ: pH 6,9-7,1, dureté 80-120ÿppm.

Caution

Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la fabrication, certaines arêtes vives peuvent encore exister. Veuillez faire attention lors de l'utilisation et du nettoyage de l'équipement.

Machine Translated by Google

10.3 Informations sur les services

2 G	3 G	CODE	PRODUCT DESCRIPTION	SERVICE INTERVAL 3M	6M	12M	18M	24M	36M	48M	60M
2	3	NX-00538	GROUP SEAL 6MM	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	3	NX-00539	GROUP CROWN SEAL								
2	3	NX-00540	SHOWER- STD	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	2	NX-00146	STEAM NUT GASKET PTFE 15, 2X10,2X2,5	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	3	NX-00218	GROUP HEAD ADJUSTMENT SHIM 75X58X1	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	2	NX-00455	STEAM ARM KIT CT- NEXUS ONE					x		x	
1	1	NX-00280	ELECTRO VALVE -FILL 1.5MM 220-240VAC					x		x	
1	1	NX-00500	ELECTRO VALVE- STEAM 5MM 24VDC- COMPLETE					x		x	
1	1	NX-00079	SAFETY VALVE- STEAM 1.65BAR 3/8 C10					x	x	x	x
1	1	NX-00081	ANTIVAC VALVE					x	x	x	x
1	1	NX-01189	SAFETY VALVE- COFFEE 16.5BAR					x		x	
1	1	NX-00087	SAFETY VALVE- EXPANSION 14.5BAR					x		x	
2	3	NX-00543	ELECTRO VALVE- GROUP 220-240VAC						x		x
1	1	NX-00093	ELECTRO VALVE- HOT WATER MIXER 220-240VAC					x		x	
1	1	NX-00281	ELECTRO VALVE- HOT WATER 3MM 220-240VAC					x		x	
1	1	NX-00064	THERMO- STEAM BOILER 135C						x		
1	1	NX-00118	PUMP HEAD 200LT						x		x
1	2	NX-00077	SOLID STATE RELAY - COFFEE					x		x	
3	3	NX-00080	SOLID STATE RELAY - STEAM					x		x	
1	1	NX-00544	CAPACITOR- PUMP 10uF 220V					x		x	
1	1	NX-00545/546	COFFEE TEFLON TUBE KIT 2G/3G						x		
1	1	NX-00547	STEAM FEP TUBE KIT						x		
2	3	NX-00548	FLOW METER KIT					x		x	
1	1	NX-00107	STEAM TRANSDUCER					x		x	
2	3	NX-00108	RESTRICTOR 0.5MM			x		x	x	x	x
2	3	NX-00039	FILTER SPRING			x		x	x	x	x
1	1	NX-00309	DOSE FILTER DOUBLE				x		x		x
2	3	NX-00688	DOSE FILTER SINGLE				x		x		x
1	1	NX-00374	SINGLE GROUP HANDLE						x		
2	3	NX-00373	DOUBLE GROUP HANDLE						x		
3	4	NX-00276	SWITCH: MOMENTARY ^		x^	x	x	x	x	x	x
2	2	NX-00277	SWITCH: LATCHING ^		x^	x	x	x	x	x	x

** Au-dessus de 30ÿkg par semaine, les intervalles d'entretien sont de 3ÿM. Les hypothèses de service ci-dessus sont basées sur les paramètres de fonctionnement standard décrits dans le manuel de l'utilisateur Nexus.*

^ Au-dessus de 50ÿkg par semaine, cela signifie un changement à des intervalles d'entretien de 6ÿM.

Dernière mise à jour 01/2021

Machine Translated by Google

11.0 GUIDES DU TECHNICIEN

11.1 Codes d'erreur courants et dépannage

CODE D'ERREUR	LA SOLUTION
ERREUR DOSEUR	1. Veuillez vérifier que l'alimentation en eau est connectée et allumée. 2. Si la mouture du café est trop fine, l'eau sera limitée par les débitmètres qui affichera une erreur. 3. Veuillez vérifier que les connecteurs de cloison de 6 mm pour les têtes de groupe sont connectés aux tubes dans le bon sens pour les groupes un, deux et trois. 4. La pompe est branchée en position 5 UCU-E
NC	Veuillez vous assurer que la prise 14P menant de l'UCUH-H est correctement connectée à la position 4 UCU-E.
CC	Veuillez vous assurer que Wexus est correctement branché à l'arrière de l'UCU-E. Cette erreur ne se produira que si Wexus est branché sur le port de l'UCU-H.
NEG.PRESSION.	La chaudière à vapeur est trop remplie, avec précaution, libérez l'eau de la chaudière. La vanne est située à l'intérieur du côté gauche, à l'avant du boîtier UCU-H.
Caractères hexadécimaux/ anomalies de caractère	Veuillez réinitialiser le Nexus/Stylus à l'aide de l'interrupteur A, en l'éteignant pendant au moins 10ÿsecondes.
Écran CTU vierge	Veuillez vérifier la connexion de la fiche 32P du CTU à la position 1 UCU-E.
- Lumières ne s'allumant pas (barista/interrupteur/logo) - La vapeur ne s'active pas - L'interrupteur de groupe clignote et ne s'active pas	Assurez-vous que l'interrupteur C est en position ON sur l'UCU-E.

Machine Translated by Google

11.0 GUIDES DU TECHNICIEN

CODE D'ERREUR	LA SOLUTION
La température de l'eau chaude doit être ajustée	Le réglage de l'eau chaude est un processus manuel effectué en retirant le couvercle de l'UCUH et en ajustant la vanne à siège à pointeau sur la vanne mélangeuse d'eau chaude. Veuillez nous contacter à info@aremde.com.au si vous avez besoin de plus d'informations.
SOLUTION DU CODE D'ERREUR (WEXUS)	
ERREUR H20	Veuillez vous assurer que toutes les purges de groupe sont capturées dans un récipient, sinon un excès d'eau peut provoquer une erreur H2O sur la balance. Si cela se produit, veuillez sécher la balance.
ERREUR DOSEUR	1. Vérifiez que le voyant de synchronisation est allumé sur la balance (coin avant gauche de la balance). Ceci vérifie que la connexion entre la balance et la machine est correcte. 2. Vérifiez que la balance 1 est sous la tête de groupe 1, la balance 2 sous le groupe 2, etc. 3. Vérifiez que le mode sur la balance est en mode CARRÉ, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pour faire défiler les modes. 4. Veuillez contacter info@aremde.com.au pour la vidéo d'étalonnage Wexus si vous rencontrez toujours des problèmes.
La minuterie sur la balance ne démarre pas	1. Veuillez vérifier que la balance est en mode CARRÉ. 2. Veuillez vérifier que la fiche des liens PCB (située sous le bac d'égouttement) est lié.

Machine Translated by Google

11.2 Codes d'erreur de l'ordinateur et dépannage

CODE D'ERREUR	CAUSE	LA SOLUTION
Diagnostic d'erreur	La limite de livraison a atteint 120 secondes - l'alarme retentit.	Appuyez sur le bouton de réinitialisation ou sur l'une des touches fléchées.
Erreur de dose	L'alarme retentit si le signal n'est pas trouvé dans les 3 secondes.	Appuyez sur le bouton de réinitialisation ou sur l'une des touches fléchées.
Erreur de niveau	Si le niveau d'eau n'est pas établi en 90 secondes.	Éteignez et rallumez la machine. Toutes les fonctions seront réactivé lorsque la machine se remplit.
Erreur de pression	Température de la vapeur sur Nexus/ Le stylet est supérieur à 130 degrés.	Le système rétablira le chauffage une fois que la température sera inférieure à 130 degrés Celsius.
Erreur de surintensité	Entrée électrique incorrecte provoque un dysfonctionnement du frais des machines.	Éteignez Nexus/Stylus et envoyez un technicien.
Batterie morte	Batterie de la carte mère défectueuse.	Remplacez la batterie sur la carte.

Machine Translated by Google

12.1 Dépannage de l'opérateur

Comment puis-je utiliser différentes fonctions sur les boutons de groupeÿ?

Dose Oneÿ: Appuyez une fois pour démarrer, appuyez et maintenez enfoncé pour arrêter.

Dose 2 : Appuyez deux fois pour démarrer, appuyez et maintenez enfoncé pour arrêter.

Versement libre : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 1 seconde. Appuyez une fois ou appuyez et maintenez pour arrêter.

Purger : Maintenez 2 secondes.

Veuillez vous référer à la section 7.2 BOUTONS DE L'OPÉRATEUR pour plus d'informations.

Pourquoi y a-t-il un petit délai entre l'appui sur le bouton du groupe et le démarrage de l'eauÿ?

Parce qu'il y a plusieurs fonctions programmées dans chaque bouton, la programmation attend momentanément pour voir s'il y aura des commandes supplémentaires (par exemple, attendre une double pression sur la dose deux) avant l'écoulement de l'eau commence.

Comment programmer une fonction sur chaque bouton de groupeÿ?

Veuillez vous référer à la section 6.2 PROGRAMMATION DES DOSES pour plus d'informations.

Comment utiliser Wexus ?

Placez la tasse sur la balance, appuyez sur le bouton de groupe, la balance se tare en 3 secondes. Une fois que la balance reçoit le poids du café, elle s'arrête au point de consigne programmé.

Machine Translated by Google

12.0 DÉPANNAGE

Pourquoi ma machine ne se tare-t-elle pas automatiquement avec Wexus ?

Assurez-vous que la balance est en mode brassage (mode carré). Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pour faire défiler les modes de fonction.

Comment nettoyer les têtes de groupe ?

Veuillez vous reporter à la section 6.2 CYCLE DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE pour savoir comment nettoyer les têtes de groupe à l'aide de la fonction de nettoyage automatique. Veuillez noter que seules les tablettes de nettoyage à libération lente sont compatibles avec Nexus/Stylus.

1. Menu Barista.
2. Faites défiler jusqu'à 'AUTO CLEAN' puis entrez.
3. Appuyez deux fois sur le bouton de groupe pour activer le cycle de nettoyage. Cette fonction sera activée pendant deux minutes.
4. Retirez les filtres aveugles.
5. Appuyez deux fois sur le bouton de groupe pour activer le cycle de rinçage. Cette fonction sera activée pendant 2 minutes.
6. Une fois que tous les groupes ont arrêté le nettoyage, appuyez sur 'UP' et 'RESET'.

Pourquoi ma machine fuit-elle en mode nettoyage automatique ?

Veuillez vous assurer que seules les tablettes de nettoyage à libération lente approuvées par Aremde sont utilisées. Ceux-ci peuvent être commandés directement auprès d'Aremde à info@aremde.com.au ou chez la plupart des détaillants d'équipements de café en ligne.

Machine Translated by Google

Pourquoi mes autres chefs de groupe ne fonctionnent-ils pas en mode nettoyageÿ?

1. Assurez-vous que les modes de nettoyage et de rinçage du cycle de nettoyage automatique sont terminés avant de pouvoir utiliser à nouveau la tête de groupe.
2. Faire du café en lavant une autre tête. Commencez le cycle de nettoyage sur la tête de groupe souhaitée, puis appuyez sur pour sortir en mode veille normal.
3. À la fin du cycle de nettoyage, appuyez sur 4. Le bouton alors pour sortir en mode veille.

mode Distribution en lavage n'est pas activé. Veuillez vous référer à la section 6.2 LIVRAISON EN LAVAGE pour activer cette fonction.

Comment allumer et éteindre le Nexus/Stylusÿ?

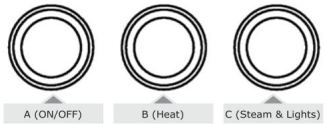

L'interrupteur A est allumé/éteint,

L'interrupteur B est la chaleur

L'interrupteur C est les lumières et la vapeur

Pour utiliser la machine, veuillez allumer les trois interrupteurs.

Si le mode marche/arrêt du programme est actif - l'écran indique "OFF", c'est en mode SLEEP. Maintenez enfoncé pour bouton pour allumer.

Machine Translated by Google

12.0 DÉPANNAGE

L'écran indique 'BASSE CONSOMMATION'.

1. Le Nexus/Stylus sera en mode "ÉCONOMIE D'ÉNERGIE". Ceci peut être activé ou désactivé dans le menu technique, veuillez vous référer à la section 6.2 ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.
2. Pour quitter le mode ÉCONOMIE D'ÉNERGIE en mode VEILLE, procédez comme suitÿ:

   Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il indique "OFF" sur l'écran.

   Maintenez à nouveau le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran STANDBY s'affiche.

L'écran indique «ÿERREUR PORT SÉRIEÿ».

Veuillez vérifier que l'interrupteur B est activé.

Pourquoi un chef de groupe ne fonctionne-t-il pas/ne chauffe-t-il pas/ne démarre-t-il pasÿ?

1. Veuillez vérifier que tous les chefs de groupe sont activés dans le menu technique.

   Poussez et maintenez pendant 10 secondes.

   Entrez dans le menu technique.

   Faites défiler jusqu'à « GROUPES ACTIFS », puis appuyez sur .

   Assurez-vous que tous les groupes sont 'ON'.
2. Veuillez vous référer à la section 6.2 GROUPES ACTIFS pour plus d'informations.

Pourquoi est-ce que je vois 'FLOW ERROR' à l'écranÿ?

Veuillez vérifier que l'alimentation en eau est connectée et allumée.

Si la mouture du café est trop fine, l'eau sera restreinte par les débitmètres qui afficheront une erreur.

Machine Translated by Google

13.0 GARANTIE COMMERCIALE

13.1 Informations importantes sur la garantie

Aremdeco Pty Ltd déclare que ses produits sont destinés à un usage commercial uniquement et conformes aux normes électriques australiennes/internationales. Les avertissements suivants sont fournisÿ:

⚠ L'équipement fourni n'est PAS conçu pour un usage domestique ou domestique et ne doit pas être utilisé à cette fin. objectif.

⚠ Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances dans l'utilisation d'équipements de café commerciaux, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision et/ou des instructions spécifiques concernant le utilisation des équipements par une personne responsable de leur sécurité.

⚠ Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé de quelque manière que ce soit, il ne doit PAS être utilisé et doit être remplacé avant de se connecter à une alimentation électrique. Veuillez contacter votre représentant Aremde le plus proche ou envoyer un e-mail à info@aremde.com.au pour obtenir de l'aide.

Politique de garantie australienne

Aremde s'engage à fournir une garantie complète et équitable pour tous ses équipements. La garantie comprend une garantie commerciale du fabricant, ainsi que la garantie du consommateur. De plus amples informations sont disponibles dans la loi australienne sur la concurrence et la consommation (2010).

Machine Translated by Google

13.2 Garantie commerciale et consommateur

13.2.1 Garantie commerciale

1.1 Aremde garantit à l'acheteur d'origine (client) de l'équipement fabriqué ou distribué par Aremde (ou le distributeur) que pendant 12ÿmois à compter de la date de fabrication (la période de garantie), l'équipement fourni au client pendant la «ÿpériode de garantieÿ», que tout défaut de fabrication ou de matériau sera, sous réserve des clauses 1, 2 et 3ÿ:

a) Réparé gratuitement : hors main-d'œuvre ou
b) En cas de Défaillance Majeure qui ne peut être réparée, remplacée ou remboursée.

1.2 Aremde ne sera pas responsable de toute perte, dommage ou demande d'indemnisation résultant d'un défaut de fabrication ou de matériel, et cette responsabilité est expressément exclue de la clause 1.1.

13.2.2 Garantie consommateur

2.1 Sous réserve de la clause 3, l'équipement fourni par Aremde au client est assorti de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi australienne sur la consommation. Le client a droit à un remplacement ou à un remboursement pour une défaillance majeure et à une indemnisation pour toute autre perte ou dommage prévisible. Le client a le droit de faire réparer ou remplacer l'équipement si l'équipement n'est pas d'une qualité acceptable et que cette défaillance ne constitue pas une défaillance majeure.

Machine Translated by Google

13.2.3 Classification de la garantie

3.1 Le Client reconnaît et accepte ce qui suitÿ:

(a) Une défaillance majeure se produit lorsque l'équipement subit une défaillance répétée et/ou inattendue qui ne peut pas être réparée à la satisfaction du fabricant (agissant raisonnablement) ou qu'Aremde (agissant raisonnablement) rend l'équipement dangereux ou inutilisableÿ;

(b) Aremde ne peut garantir que l'équipement sera d'une qualité acceptable que si les clients utilisent l'équipement conformément aux instructions du fabricant ou au manuel de l'utilisateur («ÿInstructionsÿ»). Une qualité acceptable n'implique pas une garantie à vie pour l'équipementÿ;

(c) Certains composants ont une durée de vie limitée, en particulier dans un environnement commercial ou à forte utilisation. Par exemple, des composants tels que des compresseurs frigorifiques, des pompes, des électrovannes, des éléments, des thermostats/
les statistiques de mijotage, les interrupteurs, les ventilateurs et les régulateurs de température peuvent durer jusqu'à 12 mois lorsqu'ils sont utilisés conformément aux instructionsÿ;

(d) Dans un environnement commercial, les composants tels que les lampes, les tubes fluorescents, les ampoules, le verre, les joints toriques en caoutchouc, les joints en silicone, les joints et les composants en plastique devront être remplacés régulièrement. Ceci n'est pas couvert par la garantie et est aux frais du consommateurÿ;

(e) La durée de vie de l'équipement peut être affectée par une mauvaise utilisation, une négligence, une modification non autorisée, une installation incorrecte, des surtensions, un transport, un accident, l'utilisation de produits chimiques inappropriés, une inondation et des catastrophes naturellesÿ;

Machine Translated by Google

(f) L'entretien et le nettoyage appropriés de l'équipement conformément aux instructions sont essentiels au bon fonctionnement de l'équipementÿ;

(g) Aremde ou/le distributeur ne peut garantir les performances de l'équipement fabriqué spécifiquement selon la conception ou les spécifications du Client. Aremde attirera, dans la mesure du possible, tout problème découlant de la conception ou des spécifications du client à l'attention du client pendant la mise en service et/ou le processus de fabricationÿ; et

(h) Le Client doit payer les frais supplémentaires encourus par Aremde ou/le distributeur en raison du fait que le Client n'a pas fourni un accès approprié à l'équipement pour l'inspection et l'entretien.

(i) Aremde se conformera à ses obligations de garantie contenues dans les présentes Conditions en temps opportun.

(j) Aremde a le droit de demander des preuves vidéo ou photographiques et d'inspecter ou de demander les conditions de l'eau chaque fois qu'une demande de garantie est faite.

13.2.4 Entretien général et réparations

4.1 L'équipement doit être réparé et entretenu par un technicien qualifié. Les agents de service agréés Aremde sont des techniciens expérimentés qui comprennent l'équipement et disposent de pièces de rechange couramment utilisées.

4.2 L'équipement aura le degré de protection approprié contre la pénétration nocive d'eau.
Conformité certifiée aux normes suivantes : AS/NZS 3000:2018, AS/NZS 60335.2.75:2013 INCA1, AS/NZS 60335.1.:2011 IONJC A1-2, EN62233, EN50581:2012.

Machine Translated by Google

13.2.5 Marquage et instructions

5.1 Les appareils doivent porter les marques suivantesÿ: (a)
Tension nominale ou plage de tension nominale en voltsÿ;
(b) Symboles indiquant la nature de l'alimentation, sauf si la fréquence nominale est indiquéeÿ;
(c) Puissance d'entrée nominale en watts ou courant nominal en ampèresÿ;
d) Nom, fabricant ou marque d'identificationÿ;
(e) référence du modèle ou du typeÿ;
(f) indice IP selon le degré de protection contre la pénétration d'eauÿ;

13.3 Conditions de garantie

La garantie sera considérée comme nulle par les actions suivantesÿ:

(a) Modifications, altérations et/ou personnalisations de l'équipement sans l'approbation préalable directement d'Aremde.

(b) Filtration non installée au moment de l'installation de la machine pendant la période de garantie. (c)
Toute utilisation de pièces non authentiques d'Aremde, sans l'approbation préalable d'Aremdeÿ; (d) Non-respect des spécifications d'installation énoncées dans ce manuel. (e) La filtration et la qualité de l'eau ne sont pas comprises dans les paramètres de fonctionnement Aremde décrits dans ce manuel.

Machine Translated by Google

13.4 Réclamation sous garantie

1. Tous les défauts doivent être signalés immédiatement à info@aremde.com.au. Si le service après-vente d'Aremde n'est pas en mesure de résoudre le problème de l'équipement, il vous sera demandé de remplir le formulaire de demande de garantie d'Aremde (au verso, page 74) et de l'expédier à l'adresse figurant au dos du formulaire de demande de garantie (page 75 de ce manuel), ainsi que la pièce défectueuse ou des photographies ou des preuves vidéo de la pièce défectueuse en question.

2. Pour remplir un formulaire de demande de garantie Aremde, vous aurez besoin des informations suivantesÿ:

(a) Preuve d'achat indiquant le numéro de modèle et la date de la facture.

(b) Le numéro de série de l'équipement (il se trouve sur la plaque signalétique/l'autocollant).

(c) Une description du défaut/problème.

(d) Les détails de votre entreprise, y compris l'emplacement exact de l'équipement.

Aremde n'organisera pas d'appel de garantie tant qu'elle n'aura pas reçu les informations ci-dessus dans les délais prescrits. manière.

3. Dès réception d'un formulaire de demande de garantie Aremde dûment rempli, Aremde confirmera si l'équipement est éligible à la réparation sous garantie. Si une réparation sous garantie est nécessaire, Aremde émettra un NUMÉRO D'AUTORISATION OFFIQUE et les détails du travail à effectuer par un agent de service agréé Aremde. *Ce numéro d'autorisation DOIT être obtenu avant l'exécution de tout travail. Aremde n'acceptera pas de factures pour des travaux effectués sans numéro d'autorisation officiel ou par un agent de service non autorisé.*

4. Le numéro d'autorisation officiel doit être mentionné sur toutes les correspondances et factures relatives à la demande de garantie en question. Aremde ne sera pas tenu responsable des factures encourues par le client sans un numéro d'autorisation officiel attribué par Aremde.

Machine Translated by Google

Cette page a été volontairement laissée vierge

Machine Translated by Google

14.0 FORMULAIRE DE DEMANDE DE GARANTIE

INFORMATIONS CLIENT

Nom: ....

Téléphoner: ....

E-mail: ....

Adresse: ....

....

....

DÉTAILS DE L'ÉQUIPEMENT

Modèle d'appareil : ....

Numéro de série de l'appareil : ....

Date de fabrication: ....

Date de facturation : ....

LA DESCRIPTION

Numéro et description de la pièce défectueuseÿ: .....

....

Date d'échec : ....

Défaut machine : ....

....

....

Je déclare par la présente que les informations fournies dans ce formulaire sont vraies et correctes et au meilleur de ma connaissance et que j'ai respecté toutes les conditions de la garantie.

Nom: ....

Signé: ....

Date: ....

Pour usage de bureau seulement: ....

....

....

....

Veuillez noter que les formulaires incomplets ne seront pas traités. Le fait de remplir ce formulaire ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité par Aremde

Machine Translated by Google

14.0 FORMULAIRE DE DEMANDE DE GARANTIE

Veuillez joindre ici une preuve photographique de la demande de garantie.

Veuillez envoyer les formulaires remplis aux adresses suivantesÿ:

Aremdeco Pty Ltd Unit
4, 20 Rivergate Place Murarrie,
Queensland Australie, 4172
TÉLÉPHONE : +61(07)3890 4683
COURRIEL : info@aremde.com.au

Machine Translated by Google