Machine Translated by Google

[AREMDE]

NEXUS/STYLUS

USER MANUAL 2 GROUP/3 GROUP - JAPANESE

Machine Translated by Google

メーカー

Aremdeco Pty Ltd
Unit 4, 20 Rivergate Place
Murarrie, Queensland Australia,
4172 電話: +61(07)3890 4683 電
子メール: info@aremde.com.au
ABN: 766 290 546 55 ACN: 629 054
655

ディーラー: .....

住所： .....

....

電話： .....

Eメール： .....

Machine Translated by Google

目次

1.0 一般的な警告と安全上の注意 **7**

安全上のお知らせ - 7

2.0 技術仕様をお読みください **9**

3.0 Nexus/Stylus の受け取りと開梱 **11**

3.1 Nexus/Stylus の受け取り 11

3.2 Nexus/Stylus の開梱 12

4.0 コンポーネントの識別 **14**

4.1 Nexus/Stylus 14

4.2 アクセサリ パック 15

4.3 接続パック 16

4.4 アクセサリーパックアイテム 17

4.5 接続パックのアイテム 18

5.0 Nexus/Stylus のセットアップ **19**

5.1 推奨事項と注意事項 19

5.2 地域の規制への準拠 19

5.3 設置に関する注意事項 20

5.4 設置要件 21

5.5 設置上の注意事項 22

5.6 Nexus/Stylus の接続 23

5.7 初期起動 28

6.0 プログラミングとセットアップ **30**

6.1 プログラミングモード 30

Machine Translated by Google

目次

6.2 バリスタモード 32
6.3 テクニカルモード 35

7.0 Nexus/Stylusの操作 47

7.1 Nexus/Stylus のオンとオフの切り替え 47
7.2 オペレータ ボタン 47
7.3 スタイラス パネルの取り外しと再取り付け 49

8.0 WEXUS の操作 50

8.1 概要 50
8.2 モード 50
8.3 起動と同期 53
8.4 Wexus の設定 54
8.5 Wexus のクリーニング 57
8.6 Wexus の充電 57

9.0 Nexus/Stylusのクリーニング 58

9.1 オペレータ サーフェス 58
9.2 警告 60

10.0 定期的な予防保守 61

10.1 日常のメンテナンス 61
10.2 警告 62
10.3 サービ ス情報 63

11.0 技術者向けガイド 64

11.1 一般的なエラー コードとトラブルシューティング 64

Machine Translated by Google

11.2 コンピュータのエラーコードとトラブルシューティング 66
12.0 トラブルシューティング 67
12.1 オペレータのトラブルシューティング 67
13.0 商業保証 71
13.1 重要な保証情報 71
13.2 商業および消費者保証 72
13.3 保証条件 75
13.4 保証に基づく請求 76
14.0 保証要求フォーム 78

Machine Translated by Google

このページは意図的に空白のままにしてあります

Machine Translated by Google

1.0 一般的な警告と安全上の注意

安全上のお知らせ - 必ずお読みください

⚠ Aremde は、このマニュアルを注意深く読むことをお勧めします。このマニュアルの情報は、安全な設置、操作、および保守のための重要なアドバイスを提供します。

⚠ このマニュアルは、他の機器のユーザー/オペレーターおよび/または技術サービス担当者が後で参照できるように、安全な場所に手元に保管してください。

⚠ ユニットは、業務用コーヒー機器の使用に関する訓練を受けた担当者が操作することを意図しています。

⚠ 可燃性の液体を保管したり、可燃性の蒸気をこの装置の操作エリア内で形成させたりしないでください。
機械。

⚠ Aremde は、梱包を取り除いた後、機械が無傷で損傷がないことを確認することを要求します。疑わしい場合は、使用しないでください。資格のある技術者に連絡して、
機械。

⚠ パッケージの要素は、潜在的な危険源になる可能性があるため、子供の手の届かないところに保管する必要があります。

⚠ 梱包材を廃棄する際は環境に配慮し、可能な限り再利用またはリサイクルしてください。

Machine Translated by Google

1.0 一般的な警告と安全上の注意

⚠ 製造業者は、この文書に示されている指示に従わなかったために人、機器、またはその他に生じたいかなる種類の傷害または損害についても責任を負わないものとします。

⚠ メーカーは、取り付け、取り外し、操作、サービス、または

メンテナンス。

⚠ メーカーが製造したすべての機器は、組み立て済みで、すぐに設置できる状態で納品されます。この文書に従わない、または訓練を受けた認定された担当者によって実行されない、部品、パネル、または安全バリアの取り付け、取り外し、サービス、メンテナンス、アクセス、または取り外しは、保証の即時喪失につながります。 .

⚠ 製造業者は、許可されていない改造について責任を負うことはできません。すべての変更は、開始前に製造元の書面による承認が必要であり、適切な訓練を受け、権限を与えられた担当者のみが実行する必要があります。

⚠ 機械を設置する前に、コンプライアンス プレートが国、州、または地方の電気および配管当局の該当する規制に対応していることを確認してください。

Machine Translated by Google

2.0 技術仕様 NEXUS

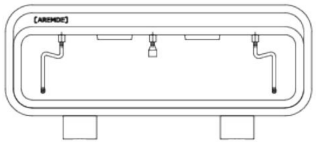

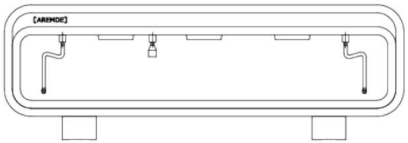

ユニット/バージョン	2グループ、2スチーム、1お湯	3グループ、2スチーム、1お湯
グループ	2 x ブラス/ステンレススチール/コンポジット	3 x ブラス/ステンレススチール/コンポジット
体	ステンレス鋼 - 304 コーティング	
ボイラー	14 リットルの蒸気/グループあたり 1 リットル	17 リットルの蒸気/グループあたり 1 リットル
油圧	デジタル調整可能な蒸気とグループの温度。銅/黄銅/ステンレス鋼	
蒸気	専用蒸気ボイラー。銅/ステンレス鋼、1.2mm および 1.5mm のステンレス鋼ノズルが付属	
お湯	エコノマイザ内蔵、電子投薬	
カップウォーマー	オプションのアクセサリ - スタンドアローン	
エレクトロニクス	PID制御加熱。マイコン基板（プログラマブル）	
投薬システム	体積または抽出重量ベース (Wexus モデル)	
パワー	5700W/7300W (スチーム3000W/4500W、グループ2600W、ポンプ180W)	9300W/10100W (スチーム5200W/6020W、グループ3900W、ポンプ180W)
電圧	220 ～ 240VAC、50/60Hz、25/32 アンペア	220-240VAC 50/60Hz、40/42 アンペア
寸法 CTU* UCU-H* UCU-E*	L: 925mm (36 7/16 インチ)、D: 230mm (9 インチ)、H: 405mm (15 15/16 インチ) L: 710mm (27 15/16 インチ)、D: 346mm (16 9/16 インチ)、H: 512mm (20 3/16 インチ) L: 604mm (23 14/16 インチ)、D: 346mm (16 9/16 インチ)、H: 142mm (5 9/16 インチ)	L: 1200mm (48 11/16インチ)、D: 230mm (9インチ)、H: 405mm (15 15/16インチ)。 L: 860mm (33 14/16 インチ)、D: 346mm (16 9/16 インチ)、H: 512mm (20 3/16 インチ) L: 604mm (23 14/16 インチ)、D: 346mm (16 9/16 インチ)、H: 142mm (5 9/16 インチ)
重さ	95kg (CTU 40kg、UCU-E 15kg、UCU-H 40kg)	110kg (CTU 50kg、UCU-E 15kg、UCU-H 45kg)

* CTU - カウンター トップ ユニット
UCU-H - アンダーカウンターユニット - 油圧式
UCU-E - アンダーカウンターユニット - 電気

Machine Translated by Google

2.0 技術仕様 スタイラス

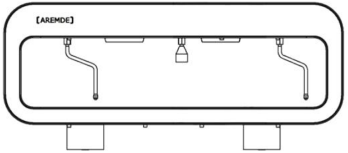

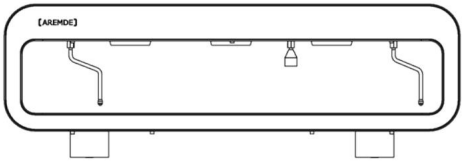

ユニット/バージョン	2グループ、2スチーム、1お湯	3グループ、2スチーム、1お湯
グループ	2 x ブラス/ステンレススチール/コンポジット	3 x ブラス/ステンレススチール/コンポジット
体	ステンレス鋼 - 304/316 前面パネルと背面パネルは取り外し可能	
ボイラー	14 リットルの蒸気/グループあたり 1 リットル	17 リットルの蒸気/グループあたり 1 リットル
油圧	デジタル - 銅、真鍮、ステンレス鋼で作られた調節可能な蒸気とコーヒーの温度	
蒸気	専用蒸気ボイラー。銅/ステンレス鋼、1.2mm および 1.5mm のステンレス鋼ノズルが付属	
お湯	エコノマイザー内蔵、電子投与	
カップウォーマー	オプションのアクセサリ - スタンドアローン	
エレクトロニクス	PID制御加熱。マイコン基板（プログラマブル）	
投薬システム	容積測定	
パワー	5200w/7300w （スチーム 4500w、コーヒー 1300w/グループ、ポンプ 180w）	10100w/9700w （スチーム 5200w、コーヒー 1300w/グループ、ポンプ 180w）
電圧	220-240VAC 50/60Hz - (240VAC - 32AMP)	220-240VAC 50/60Hz、40/42 アンペア
寸法 CTU* UCU-H* UCU-E*	 L: 925 (36 7/16 インチ)、D: 230 (9 インチ)、H: 405 (15 15/16 インチ) L: 710 (27 15/16 インチ)、D: 346 (16 9/16 インチ)、H: 512 (20 3/16 インチ) L: 604 (23 14/16 インチ)、D: 346 (16 9/16 インチ)、H: 142 (5 9/16 インチ)	 L: 1200 (48 11/16 インチ)、D: 230 (9 インチ)、H: 405 (15 15/16 インチ) L: 860 (33 14/16 インチ)、D: 346 (16 9/16 インチ)、H: 512 (20 3/16 インチ) L: 604 (23 14/16 インチ)、D: 346 (16 9/16 インチ)、H: 142 (5 9/16 インチ)
重さ	100kg (CTU 50kg、UCU 電気 15kg、UCU 40kg)	125kg (CTU 65kg、UCU 電気 15kg、UCU 45kg)

* CTU - カウンター トップ ユニット
UCU-H - アンダーカウンターユニット - 油圧式
UCU-E - アンダーカウンターユニット - 電気

Machine Translated by Google

3.0 NEXUS/STYLUS の受け取りと開梱

3.1 Nexus/Stylus の受け取り

Nexus/Stylus は、5 つのコンポーネントとアクセサリ キットが入った頑丈な木枠で出荷されます。取り外す前に、すべてのコンポーネントに目に見える損傷がなく、良好な状態であることを確認してください。ご不明な点がございましたら、貨物運送業者およびディストリビューター/ディーラーに、受領通知を添えて直ちにご連絡ください。

各コンポーネント (CTU、UCU-H、UCU-E、UCU-T、UCU-P) は、インストール プロセス中に開梱され、インストールされます。 UCU-E、UCU-H、および UCU-T はすべて、車輪付きの 1 つの部品として出荷されます。木枠を取り扱う前に、木枠の重量とサイズには手動の取り扱い装置が必要であることに注意してください。内部の機器に損傷が発生するため、クレートを傾けたり転がしたりしないでください。持ち上げは、障害物のない固い平らな面でのみ行う必要があります。リフトを開始する前に、作業現場を準備し、タスクを評価します。

Caution

資格のある技術訓練を受けた人によって取り付けられなかった場合、保証は無効になります。
この時点で注意を払わないと、マシンやベンチが損傷する可能性があります。

Caution

重量物、取り扱い注意。手動での取り扱いが必要 - パレット トラック、フォーク トラック、または持ち上げ装置を推奨します。常に適切な履物と手袋を着用してください。

Machine Translated by Google

3.2 Nexus/Stylus の開梱

Caution

箱を開けるときは、CTU を傷つけないように注意してください。 NOの下で
状況によっては、バールを使用して箱を開ける必要があります。

1. 作業エリアを評価し、がれきのないスペースを確保します。

2. 適切なツールを準備します。 No.2 プラス ドライバーまたはスクリュー ドライバーを使用した電動ドリル。

⚠ 注: クレートは、アクセスしやすいように特定の方法で開くように設計されています。

3. ドライバーを使用してネジを外します。

4. 2 つの内側のロック パネルのネジを緩め、慎重に取り外して、CTU を取り外します。 CTU は台座からスライドできるようになりました。

Caution

最初にきれいなパッドを用意せずに、固い表面に CTU を逆さまに置かないでください。

Machine Translated by Google

3.0 NEXUS/STYLUS の受け取りと開梱

Caution

CTU を持ち上げる際は、手の装飾品をすべて取り外し、手袋を着用し、ベルトのバックルとボタンに注意してください。

⚠ 注: 木枠から取り出したら、CTU 塗料の表面を傷つけないように注意してください。インストール中に CTU を硬い表面に置きたい場合は、Nexus/Stylus に付属のアクセサリ キットにマイクロファイバー タオルが含まれています。

追加の手順については、公式の AREMDE インストール ビデオを参照してください。これらは、info@aremde.com.au でリクエストできます。

Machine Translated by Google

4.1 Nexus/スタイラス

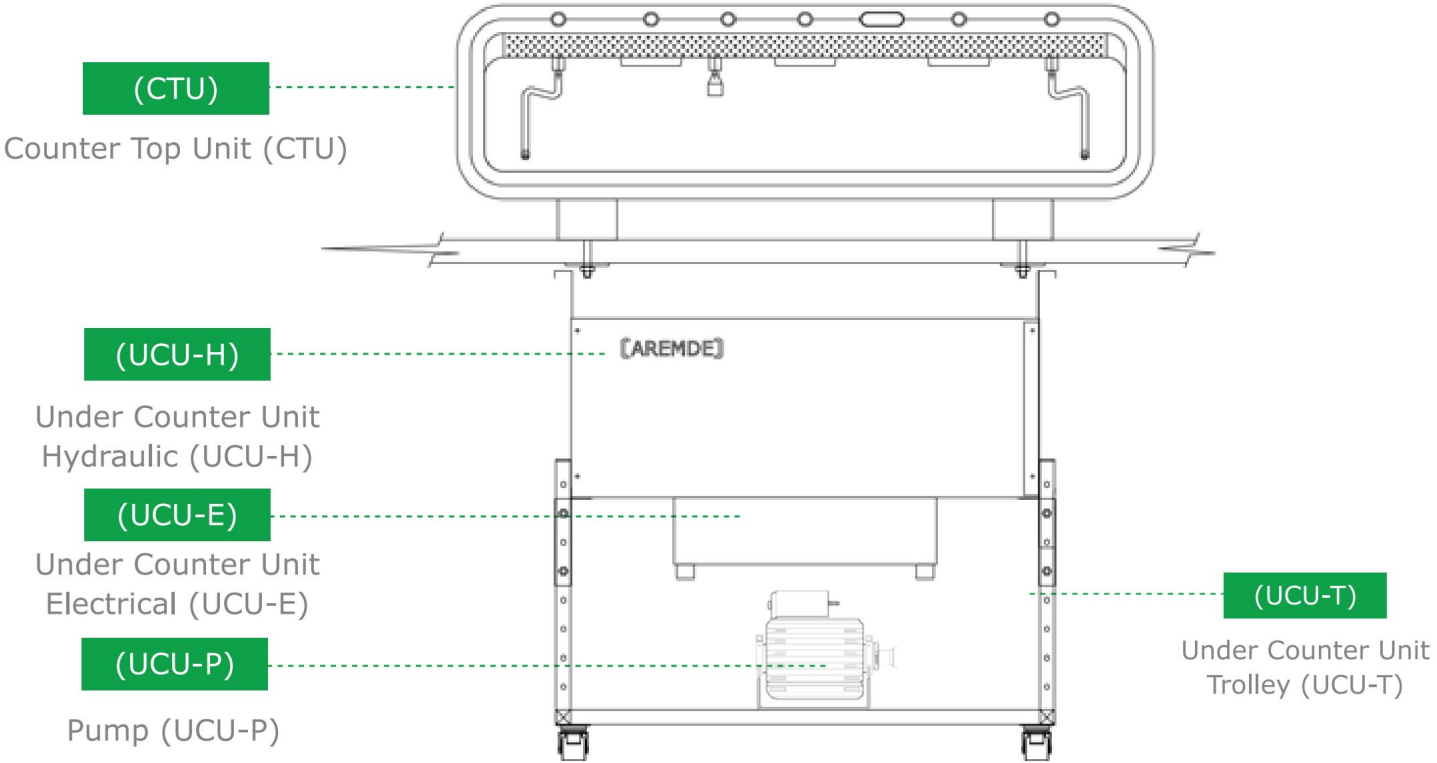

Machine Translated by Google

4.2 アクセサリーパック

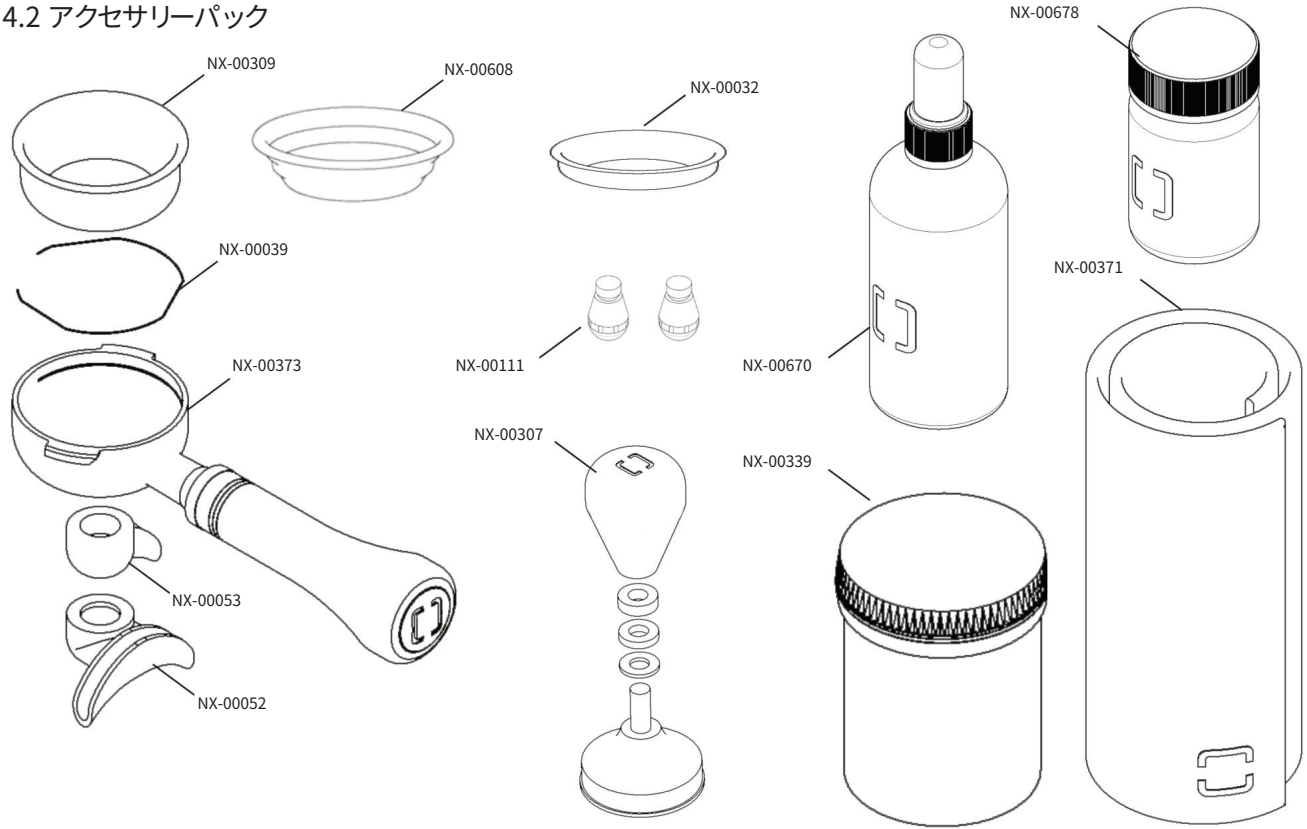

Machine Translated by Google

4.3 接続パック

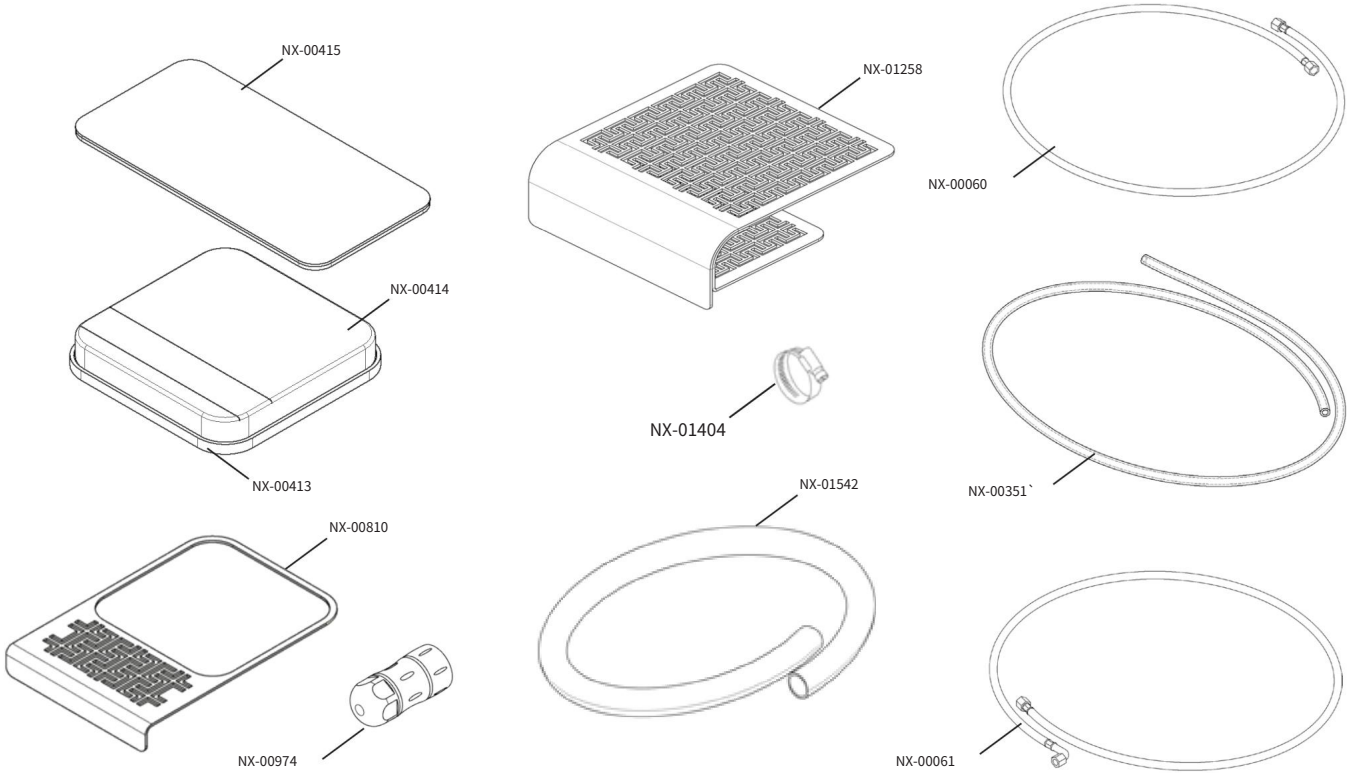

※WEXUSモデルのみ

Machine Translated by Google

4.4 アクセサリーパックアイテム

コード	説明	2 グループ	3 グループ
NX-00309	22グラムろ過バスケット	2	3
NX-00608	7グラムろ過バスケット	1	1
NX-00032	ブラインドフィルター	3	4
NX-00039	グループ スプリング 1.2	3	4
NX-00373	ポルタフィルター	3	4
NX-00053	シングルスパウト	1	1
NX-00052	ダブルスパウト	2	3
NX-00307	ブルマン ビッグステップ タンプとスペーサー	1	1
NX-00111	1.5mmスチームノズル	2	2
NX-00110	1.2mm スチーム ノズル (Nexus/Stylus にはあらかじめ組み立てられています)	2	2
NX-00339	TEVO ミニ錠 60g 瓶	1	1
NX-00678	Aremde CTU タッチアップ ペイント*Nexus モデルのみ	1	1
NX-00371	Aremde マイクロファイバー ポリッシュ クロス 400GSM	2	2
NX-00670	アレムデ CTU ポリッシュ 125ml	1	1
NX-00768	Nexus/Stylus カッティング テンプレート 2 グループ	1	0
NX-00767	Nexus/Stylus カッティング テンプレート 3 グループ	0	1

Machine Translated by Google

4.5 接続パックのアイテム

コード	説明	2 グループ 3 グループ	
NX-00351	シリコンパイプ クリア - 廃棄物	1	1
NX-00061	フレックスホース 1500mm	1	1
NX-00060	フレックスホース 1000mm	1	1
NX-01542	排水ホース 25mm	1	1
NX-01404	廃ホースクランプ	1	1
NX-01258	カップトレー	2	3
ウェクサスモデルのみ			
NX-00415	ウェクサス計量プレート	2	3
NX-00414	ウェクサスの鱗	2	3
NX-00413	ウェクサス スケール ベース	2	3
NX-00974	Wexus からボリューメトリック プラグ	1	1
NX-00810	ウェクサス スケール スライド トレイ	2	3
油圧キット*写真はありません			
NX-00621	コーヒーチューブ、スチームチューブ用断熱フォーム	1	1
NX-00528	FEP チューブ 6mm (各 1.2 メートル)	3	4
NX-01021	FEP チューブ 12mm (各 1.2 メートル)	2	2

Machine Translated by Google

5.0 NEXUS/スタイラスのセットアップ

5.1 推奨事項と注意事項

⚠ 先に進む前に、周囲に注意してください。必要に応じて、タスクを開始する前に安全な作業方法に関する声明を完成させてください。パレタイズされたユニットの積み降ろしの際は、必ず免許を持つ運転手が操作するフォークリフトを使用してください。この機械を開梱、試運転、および操作するときは、正しい安全慣行に従ってください。手袋と安全靴が必要な場合があります。

⚠ 機器およびパッケージの鋭利なエッジに注意してください。工場から出荷される前に、鋭いバリやエッジが取り除かれていることを確認するために、すべての注意が払われています。時々これらは見られないので、まだ存在している可能性があります.これらの表面を滑らせたり、押したり、叩いたり、つかんだりしないように、あらゆる注意を払う必要があります。この機器を設置、操作、または作業するすべての人に、作業を開始する前に口頭で警告する必要があります。

⚠ すべての電源ケーブル、電気配線、およびそれらのハウジングが損傷していないことを確認してください。電源ケーブルが損傷している場合は、使用する前に交換する必要があります。カウンター下のハウジングが無傷または損傷している場合は、安全上のリスクとなる可能性があるため、使用、設置、または操作する前に機械を隔離してください。

5.2 地域の規制の遵守

⚠ Aremde は、当社の機器を認定され、ライセンスを取得し、資格のある技術者が設置することをお勧めします。
現地の設置および供給に関する規制は、国によって異なります。不明な点がある場合は、地方自治体に確認してください。

Machine Translated by Google

5.0 NEXUS/スタイラスのセットアップ

⚠ コンプライアンス プレートは、UCU の背面または CTU コーナーの下側にあります。このマニュアルの冒頭には、この機器の設置とセットアップに特に必要な情報が記載されています。

5.3 インストールに関する注意事項

• Nexus/Stylus は、単相または多相のアプライアンスとして提供できます。接続を確認してください
ユニットを取り付ける前に。

• 装置に付属していない部品や材料 (機械の外部) を使用する必要がある場合は、設置技術担当者が人体との接触に適していることを確認し、地域の規制機関に準拠することが重要です。

• この機械は、必要に応じて規制により義務付けられた逆流防止装置を含め、地域および連邦の条例および実施基準に従って設置する必要があります。このため、資格のある技術者が配管接続を行うことをお勧めします。

• Aremde は、機械の完全性と寿命を維持するのに適した水質を使用することを強くお勧めします。そうしないと、機器の保証が無効になります。水質は、人間が消費できる水準でなければなりません。設置技術者は、水がすべての義務付けられた規制要件に準拠していることを確認する必要があります。

• 逆浸透水を使用することをお勧めします - BWT 逆浸透水ろ過システムは、
info@aremde.com.au から注文。

Machine Translated by Google

• Aremde は、このマニュアルの仕様外の不適切、間違った、または不当な使用によって引き起こされた損害について責任を負いません。

• 最適な周囲動作温度は 5°C から 35°C (摂氏) の間です。最適な保管
5°C から 50°C (摂氏度) の間の温度。

5.4 インストール要件

以下は、Nexus/Stylus Under Counter コンポーネントの中央位置から 1.5 メートル以内に設定する必要があります。

1.淡水供給 :350kPa圧力制限弁;

2. 必要なろ過: pH 6.9-7.1、摂氏 24 度での硬度 80-120PPM (含まれていません)、および;

3. 排水ポイントが必要です。

Caution

保証要件を満たすには、水は適切な条件に準拠する必要があります 水質が適切な条件を満たさない場合、保証は無効になります: pH 6.9-7.1、硬度 80-120PPM

Machine Translated by Google

5.5 設置上の注意

⚠ 濡れた手や足で機械に触れないでください。裸足でマシンを使用しないでください。

⚠ 水にさらされる可能性のある場所で延長ケーブルを使用しないでください。

⚠ 電源ケーブルを引っ張って機械を電源から切り離さないでください。

⚠ 機械を大気中の物質 (雨、太陽など) にさらさないでください。

⚠ 子供や許可されていない人が機械を操作しないようにしてください。

⚠ 設置中、主電源システムには、各相を遮断する断路器スイッチを装備する必要があります。

Caution

設置の前に、設置者は電源ケーブルに欠陥がなく、コイルがほどかれ、安全に設置できることを確認する必要があります。

Machine Translated by Google

5.6 Nexus/Stylus の接続

1. エキサイティングな部分 - 梱包箱からカウンター トップ ユニットを取り出します。

2. ベンチの必要な穴が付属の取り付けテンプレートと一致していることを確認します。

3. CTU ドリップトレイからストレーナを取り外します。

4. CTU を作業台に取り付けます。油圧ホースと配線織機をアクセス ホールに導きます。

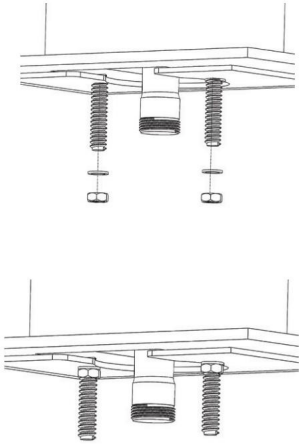

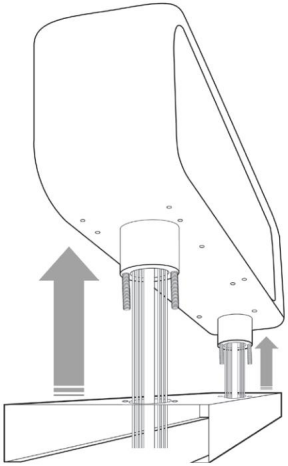

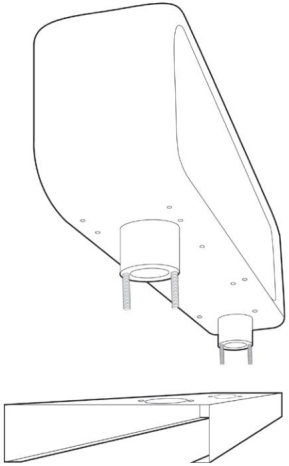

Machine Translated by Google

5. 固定ナットとワッシャーで CTU をベンチに固定します。

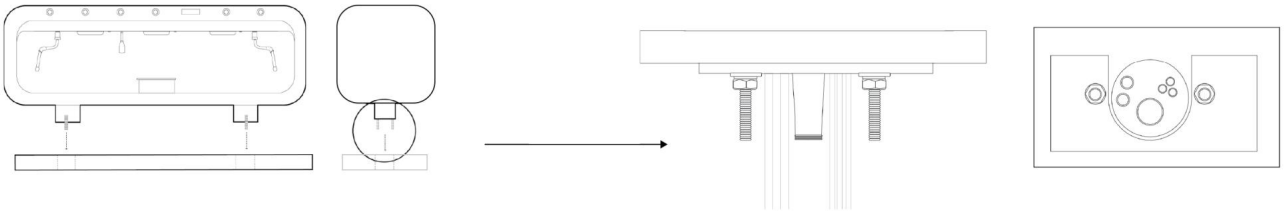

6. 排水ホースをカウンターの下の CTU に取り付け、付属のクランプで固定します - もう一方の端を建物の排水口に取り付けます。

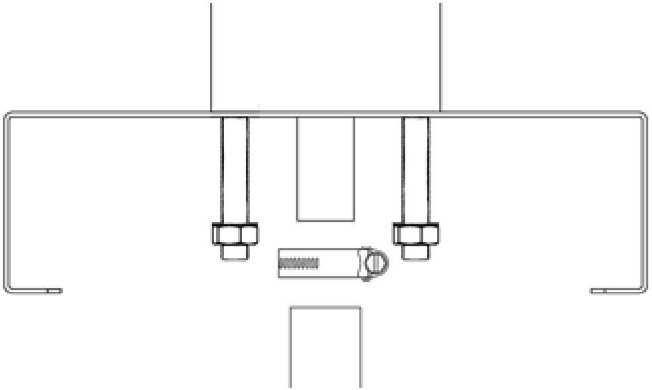

Machine Translated by Google

7. UCU-H を含む UCU-T をカウンターの下側に合わせます。

8. UCU-H の背面下部にある銅管に拡張ライン (シリコン パイプ クリア) を接続します。銅管接続から建物の排水管への供給ライン。

⚠ 注: シリコン チューブは、漏れの可能性を防ぐためにしっかりと固定する必要があります。

9. チューブの対応するラベルを使用して、CTU から UCU-H への蒸気 - イン、グループ 1、2、および 3、温水、蒸気 - アウトの油圧テフロン ラインを接続します。

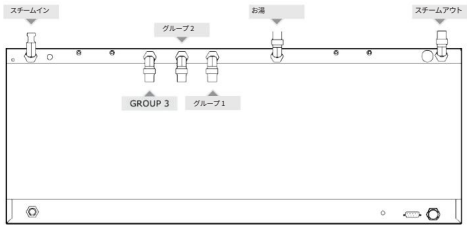

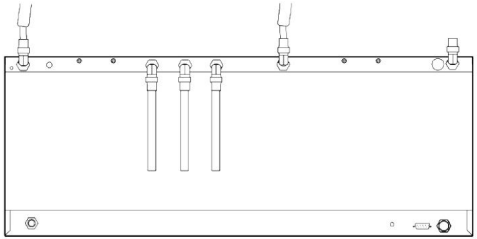

10. UCU-H の背面にある 3/8 BSP 接続フィッティングを介して、PUMP-UCU-P から UCU-H に給水ラインを接続します (アクセスするには、トランジット ブランキング プラグを取り外します)。

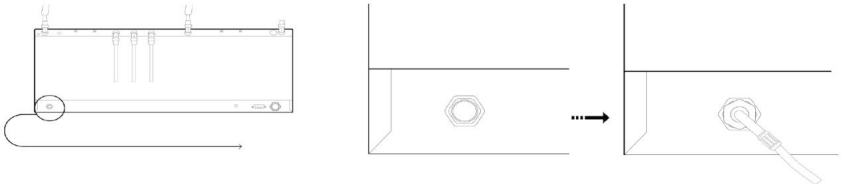

Machine Translated by Google

11. ポンプを主電源インレットに接続します。水道水が 500KPA を超えていないか、またはそれ以下であることを確認してください 350KPA。

12. 接続を確認し、水を入れます (ゲージは水圧を読み取ります)。

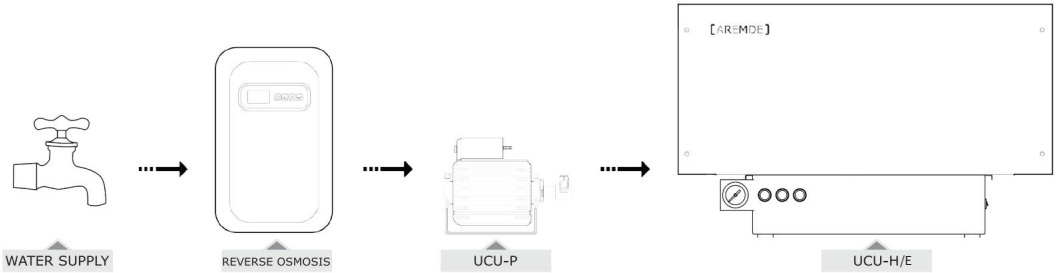

13. UCU-E を UCU-H の下にスライドさせます。

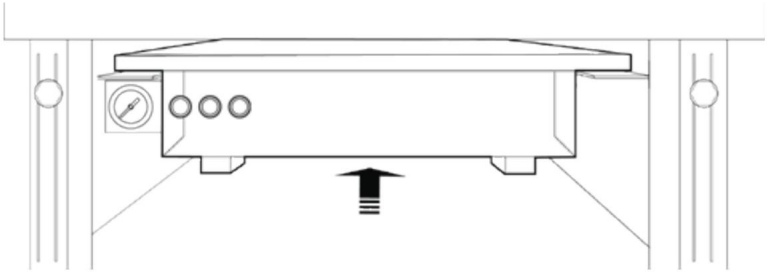

Machine Translated by Google

14. 接続します (ユニットのラベルを参照):
    1. CTU から UCUE の位置 1 への 32P
    2. CTU から UCUE の位置 2 への 23P
    3. UCUHからUCUEの位置3への23P
    4. UCUH から位置 4 UCUE への 14P
    5. PUMP から位置 5 UCUE への 4P
    6. CTU から位置 6 UCUE への 14P (Wexus)

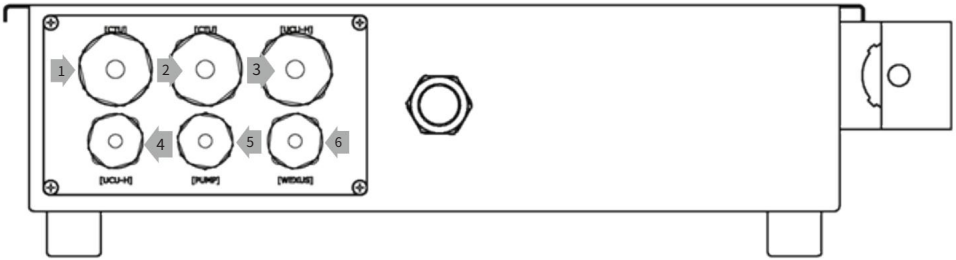

注意: 製造ガイドを確認してボンネット プラグを接続します。無理に押し込まず、ボンネット ロック ナットを回す前にキーの位置を合わせてください。水密接続を形成するために、プラグがしっかりと差し込まれていることを確認してください。

Caution

プラグを間違った位置に無理に差し込むと、内部ピンが損傷する場合があります。

Machine Translated by Google

5.7 初期起動

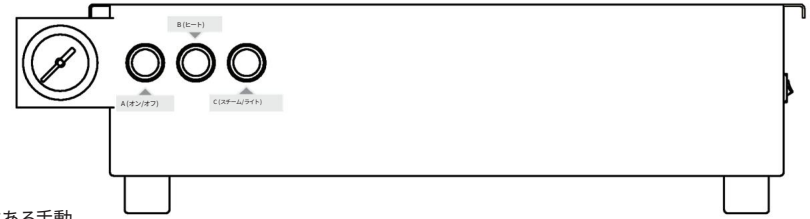

1.すべてのスイッチを確認してください

オフです（スイッチ A、B、C）。

2. Nexus/Stylus の電源を入れる前に、有資格の技術

者が UCU-H フロント カバー (前面、左上側) の内側にある手動

充填バルブを使用して、メイン ボイラーを手動で 60 秒間充填することができます。

注: 代替起動: 自動入力

手動充填にアクセスできない場合は、マシンの電源を入れ、自動充填サイクルを使用して充填できるようにすることもできます。このプロセスは自動化されており、マシンの電源が入っているときに発生します。

自動充填プロセスを使用してマシンを起動するには、充填するのに 2 ～ 3 回のセッションが必要です。次のセッションを開始するには、充填エラーが発生したときにマシンの電源をオフにしてから再びオンにします。

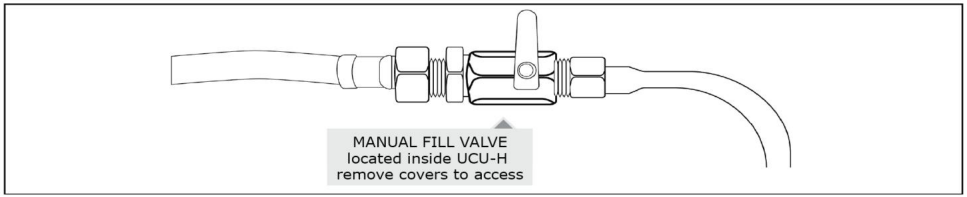

Caution

手動で最大 60 秒間充填します。
機械の電源を入れる前に、手動充填バルブが閉じていることを確認してください。

Machine Translated by Google

3. スイッチ A をオンにします。マシンはビープ音を鳴らして自動充填を完了し、最大 70 秒間、グループ ヘッドの充填とすすぎを開始します。

注: この機能は、初めてマシンの電源を入れたときにデフォルトとして設定されています。に
この機能を再度開始するには、マシンの電源がオフになるまでリセット ボタンを押したままにし、次にマシンの電源がオンになるまでエンター ボタンを押し続けます。ボタンの位置については、セクション 6.0 プログラミングとセットアップを参照してください。

4. スイッチ B と C をオンにすると、マシンのライトが点灯し、マシンが加熱を開始します。

5. 定格操作条件 (工場設定: 圧力 1.2 bar、グループ温度 93.4°C) に達し、機械が操作できる状態になるまで待ちます。

6. 定格動作条件に達したら、蒸気をワンドに 30 秒間自由に流します。

Machine Translated by Google

6.0 プログラミングとセットアップ

6.1 プログラミングモード

Nexus/Stylus は、UCU-E またはリモコンのボタンを使用してアクセスできる 2 つのプログラミング メニューで動作します。

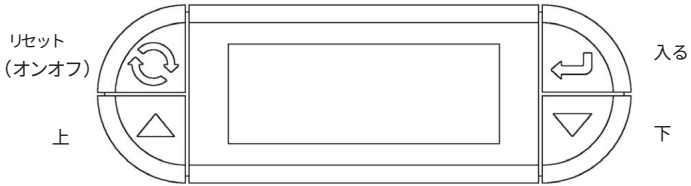

1.バリスタモード

画面の を長押しすると、バリスタモードにアクセスできます。 ボタンを 4 秒間押し、「AUTO CLEAN CYCLE」

と キーを使用してサブメニューをスクロールできます。

1.オートクリーンサイクル

2. 投与量

3. 配送回数

4.合計

5. 機械合計

6. クリーニングカウンター

の ボタンは、メニューモードでステップを戻すために使用されるか、または押します ホーム画面が表示されるまで

メニューを終了します。

Machine Translated by Google

2.テクニカルモード

画面に表示されている を長押しすると、テクニカルモードにア ボタンを 10 秒間押し続けると、'PROGRAM DOSES' がクセスできます。 と キーを使用してサブメニューをスクロールできます。

1.オートクリーンサイクル
2. プログラム用量
3. 配送回数
4. アクティブなグループ
5.オンオフプログラム
6.省エネ
7. 温度設定 – コーヒー
8. カップウォーマープログラム
9. 日付/時間
10. 表示設定
11. デリバリ•イン•ウォッシュ
12. 温度設定 – スチーム
13. 故障履歴
14. メンテナンス
15. 洗濯アラーム
16.言語
17.温度
18. 光量調整

の ボタンは、メニューモードでステップを戻すために使用されるか、または押します ホーム画面が表示されるまで出口。

Caution

機械ソフトウェア内の技術メニューの操作は、資格のある担当者のみが実行する必要があります。

Machine Translated by Google

6.2 バリスタモード

1.オートクリーンサイクル

- プレス 自動クリーニングサイクル選択メニューを有効にします。
- TEVO クリーニング タブレット 1 錠をブラインド フィルター バスケットに入れます (アクセサリ キットに含まれています。info@aremde.com.au から再注文できます)。
- クリーニング サイクルを実行するグループ ヘッドにブラインド フィルターを挿入します。
- グループヘッドボタンを2 回押して、クリーニングサイクルを開始します。
- クリーニング サイクルが完了すると、画面に 1W、2W、3W と表示されます (3 グループ モデルのみ)。
- ブラインド フィルターから TEVO クリーニング タブレットの残留物を取り除き、グループ ヘッド ボタンを2 回押して、リンスサイクル 1R、2R、3R を開始します (3 グループ モデルのみ)。
- 選択したユニットのすすぎサイクルが完了すると、画面に空白の画面が表示されます。

注: 一度にすべてのグループ ヘッドでクリーニング サイクルを実行することが可能です。スタンバイモードに戻るには、グループヘッドがすすぎサイクルを完了している必要があることに注意してください。

- プレス それから キーを押して次の機能を表示するか、スタンバイ モードに戻ります。

Caution

Nexus/ Stylusでは、承認されたクリーニング タブレットのみを使用する必要があります。
これらは、info@aremde.com.au から注文できます。商品番号NX00339。

Machine Translated by Google

2. 投与量

- プレス DOSES メニューを有効にします。
- グループヘッドまたは温水ボタンのいずれかを押すと、対応するプログラムされた設定がディスプレイに表示されます。

注: グループ ボタンを 1 回押すと用量 1 が表示され、2 回押すと用量 2 が表示されます。

- を押します キーで前のメニューに戻ります。キーで前のメニ
- を押します ューに戻ります。

3. 配送回数

- プレス DELIVERY COUNT メニューをアクティブにします。
- グループヘッドまたはお湯ボタンのいずれかを押すと、対応するカウンターがディスプレイに表示されます。

注: グループ ボタンを 1 回押すと用量 1 が表示され、2 回押すと用量 2 が表示されます。

- を押します キーで前のメニューに戻ります。キーで前のメニ
- を押します ューに戻ります。

Machine Translated by Google

4.合計

- グループヘッドまたはお湯ボタンのいずれかを押すと、その特定のグループのディスプレイに対応するカウンターが表示されます。

- を押します ▲ また ▼ キーを押すと、他の機能が表示されます。
- を押します キーで前のメニューに戻ります。

5. 機械合計

- 画面には、すべてのグループから配信された合計数が表示されます。

- を押します ▲ また ▼ キーを押すと、他の機能が表示されます。
- を押します キーで前のメニューに戻ります。

6. クリーニングカウンター

- グループヘッドボタンのいずれかを押すと、その特定のために実行された合計洗浄サイクルが表示されます
グループ。

- を押します ▲ また ▼ キーを押すと、他の機能が表示されます。
- を押します キーで前のメニューに戻ります。

Machine Translated by Google

6.3 テクニカルモード

1.オートクリーンサイクル

- プレス 自動クリーニングサイクル選択メニューを有効にします。
- TEVO クリーニング タブレット 1 錠をブラインド フィルター バスケットに入れます (アクセサリ キットに含まれています。info@aremde.com.au から再注文できます)。
- クリーニング サイクルを実行するグループ ヘッドにブラインド フィルターを挿入します。
- グループヘッドボタンを2 回押して、クリーニングサイクルを開始します。
- クリーニング サイクルが完了すると、画面に 1W、2W、3W と表示されます (3 グループ モデルのみ)。
- ブラインド フィルターから TEVO クリーニング タブレットの残留物を取り除き、グループ ヘッド ボタンを2 回押して、すすぎサイクル 1R、2R、3R を開始します (3 グループ モデルのみ)。
- 選択したユニットのすすぎサイクルが完了すると、画面に空白の画面が表示されます。

注: 一度にすべてのグループ ヘッドでクリーニング サイクルを実行することが可能です。スタンバイモードに戻るには、グループヘッドがすすぎサイクルを完了する必要があることに注意してください。

プレス それから キーを押して次の機能を表示するか、スタンバイ モードに戻ります。

Caution

承認されたクリーニングタブレットのみをNexus/
スタイラス。これらは、info@aremde.com.au から注文できます。商品番号NX00339。

Machine Translated by Google

2.用量のプログラミング

2.1 グループ長

Nexus/Stylus のグループ線量は、2 つの方法のいずれかでプログラムできます。

方法 1:

- プレス PROGRAM DOSES SELECT メニューをアクティブにします。
- プログラムしたいグループボタンを押します。注: グループ ボタンを 1 回押して用量 1 をプログラムするか、2 回押して用量 2 をプログラムします。

- ディスプレイに VOLUME CC: XX と表示されます
- 線量は、を使用して調整することができます また キー。

方法 2:

- プレス PROGRAM DOSES SELECT メニューをアクティブにします。
- プログラムしたいグループボタンを押します。注: グループ ボタンを 1 回押して用量 1 をプログラムするか、2 回押して用量 2 をプログラムします。

- ディスプレイに VOLUME CC: XX と表示されます
- 投与ボタン (1 回または 2 回押す) が選択されたら、同じグループ ボタンを1 回押すと、マシンがグループに水を供給します。

- 必要な用量が送達されたら、グループ ボタンを1 回押して、水の送達を停止します。
- ディスプレイに新しい投与量が表示されます。 また キー。

Machine Translated by Google

- プレス プログラムされた投与量を確認します。
- を押します キーを押してプログラムをキャンセルすると、プログラムされたキーがオフになります。
- を押します キーに続いて キーを押してスタンバイモードに戻ります。

注: WEXUS モデルでは、プログラムされた CC 単位は、プログラムされた WEIGHT と同じになります。

注: すべての選択は最大 2 分間プログラムできます。その後、表示画面が ERROR で点滅します。

2.2 お湯

- プレス PROGRAM DOSES SELECT メニューをアクティブにします。
- お湯ボタンを押します。ディスプレイに PROGRAM DOSES SECONDS XX と表示されます - 投与量は、プログラムされた投与量を確認するために を使用して調整できます。 また キー。
- プレス
- を押します キーを押してプログラムをキャンセルすると、プログラムされたキーがオフになります。
- を押します キーに続いて キーを押してスタンバイモードに戻ります。

2.3 投与量の移動

注: 用量は、グループ 1 の用量設定を使用してのみ転送できます。

- プレス PROGRAM DOSES SELECT メニューをアクティブにします。
- プレス キーを押して DOSES TRANSFER メニューに入ります。

Machine Translated by Google

- グループボタン (グループ 2/
グループ 3) が点滅するまで 1 秒間押し続けます。
- 必要なグループ ボタンを選択したら、 キーを押します - キーを押して、次の機能 保存する。
を表示するか、スタンバイ モードに戻ります。

2.4 標準用量

グループヘッドを工場出荷時の設定にリセットするには:
- を押して、PROGRAM DOSES SELECT メニューを有効にします。
- プレス キーを 2 回押して、DEFAULT SETTING SELECT GROUPS メニューに入ります。
- 工場出荷時の設定に戻したいグループボタンを、点滅するまで 1 秒間押します。
- プレス 投与量のリセットを確認します。
- を押します キーを押して次の機能を表示するか、スタンバイ モードに戻ります。

3. 配送回数

- プレス SELECTION TOTAL SELECT を表示します。
- グループヘッドまたはお湯ボタンのいずれかを押すと、対応するカウンターがディスプレイに表示されます。
注: グループ ボタンを 1 回押すと用量 1 が表示され、2 回押すと用量 2 が表示されます。
- を押します キーを 3 秒間押してカウント合計をリセットします。キー
- を押します を押して、MACHINE TOTAL DELIVERY XXXX を表示します。
- これは、配送された合計金額を示します。
- を押します キーを 3 秒間押してカウント合計をリセットします。

Machine Translated by Google

- を押します キーを押してクリーニングカウンターを表示させます。
- プレス 自動クリーニングカウンターを起動します。
- グループボタンを押して、実行された洗浄サイクルの数を表示します。
- を押します キーを 3 秒間押してカウント合計をリセットします。

4. アクティブなグループ

マシンの電源を入れると、マシン上のグループを「アクティブ」および「非アクティブ」に設定できます。 「アクティブ」として選択されたグループのみが加熱され、使用できるようになります。

- プレス ACTIVE GROUPS 機能を有効にします。
- 個々のユニットは、 また キー。
- プレス グループを確認し、次のグループに進みます。
- 最後のグループが確認されると、機能は技術メニューに戻ります。
- を押します キーを押してスタンバイモードに戻ります。変更は保存されません。

5.オン/オフプログラム

- プレス マシンのオン/オフスタンバイモードを有効にします。
- マシンの電源をオン/オフするときに示されるオン/オフ値。プログラム日の鍵。
- 使用 また
- プレス マシンの起動時間を変更します。マシンは XX:XX で点滅します
- 使用 また キーで起動時間を調整します。

Machine Translated by Google

- プレス 開始時間を確認し、スイッチオフ時間を変更します。マシンは XX:XX で点滅します。
- 使用 また スイッチオフ時間を調整するためのキー。スイッチオ
- プレス フ時間を確認します。
- 割り当てられた日にオン/オフ機能を無効にするには、キーを押します。 鍵。マシンは DAY OFF を読み取ります。
- プレスを復活させるには

注: 日付/時間機能は、正確なオン/オフ設定を確保するために、時刻を修正するようにプログラムする必要があります。

6.省エネ

この機能により、マシンはアクティブな STANDBY 状態に入り、マシンを完全にオフにするか、一定期間使用されていない間、マシンを設定圧力 (つまり、使用圧力よりも低い圧力) に維持するかを選択できます。

- プレス ENERGY SAVING XXX メニューを有効にします。
- ここから、XXX モードを選択することができます。 また キー。

4 つの操作モードは次のとおりです。 1. オフ:
スタンバイ中はマシンの電源がオフになり、ディスプレイにはオフと表示されます。
2. STANDBY 0.10 bar: スタンバイ中、マシンは 0.10 bar の圧力を維持し、ディスプレイには LOW CONSUMPTION と表示されます。

3. STANDBY 0.50 bar: スタンバイ中、機械は 0.50 bar の圧力を維持し、

Machine Translated by Google

ディスプレイには LOW CONSUMPTION と表示されます。

4. STANDBY 0.80 bar: スタンバイ中、マシンは 0.80 bar の圧力を維持し、ディスプレイには LOW CONSUMPTION と表示されます。

- プレス ディスプレイで選択したモードを確認し、前のメニューに戻ります。
- を押します 確認せずに戻るキー。

注: このタイプの操作は、キーを使用して機械を手動でオン/オフに切り替えた場合、およびオン/オフ プログラミング機能を使用して機械を自動的にオン/オフに切り替えた場合に可能です。もし 待機状態（0.10 bar、0.50 bar、0.80 bar)、マシンはオフに切り替わります。マシンがオンモードに入った場合。 キーをもう一度押す

7. 設定温度 (グループ)

- プレス 設定温度調整にアクセスします。
- 使用 また ボイラーとグループの温度を調整するためのキー。

SETP G1: グループ 1 温度
SETP C1: ボイラー 1 温度
SETP G2: グループ 2 温度
SETP C2: ボイラー 2 温度
SETP G3: グループ 3 の温度 (3 つのグループ モデルで)
SETP C3: ボイラー 3 の温度 (3 つのグループ モデルで)

Machine Translated by Google

Caution 摂氏 105 度を超える設定温度を超えないようにしてください。

- を押します キーを押して調整を確定し、次の値に進みます。
- 最後のユニットが確認されると、機能はメインメニューに戻ります。
- を押す キーは次の値に移動します。行った変更は保存されません。

8. Cup-Warmer プログラミング(Nexus/Stylus One では有効化されていません)

9. 日付/時間

- プレス 日付/時刻設定にアクセスします。
- 時間設定が点滅します。これらは を使用して調整できます。 - キーを押して調整を確定し、次の値に進みます。 また キー。
キーを押すと、確認せずに前のメニューに戻ります。
- を押します

10. 表示設定

表示画面では、各グループの温度と配達表示を表示することが可能です。

- プレス TEMPをアクティブにします。表示メニュー。
- 使用 また キーを押して ACTIVE または NOT ACTIVE を選択します。

Machine Translated by Google

- 使用 また 次のケースを確認するためのキー：
- ACTIVE を選択すると、メイン メニューに戻ります。
- NOT ACTIVE が選択されている場合、DELIVERY TIME 機能が開きます。ディスプレイには、TIMER、PERMANENT、NOT ACTIVE と表示されます。
- 使用する また キーを押して XXX を次のように選択します。

アクティブではありません (注ぐ時間は表示されません)

行 1 (注湯時間は行 1 に表示されます)

行 2 (注湯時間は行 2 に表示されます)

- プレス キーを押して確認し、次のステップに進みます。
- プレス キーを押すと、確認せずに前のページに戻ります。

注: 温度がメイン ディスプレイに表示されるようにアクティブ化されている場合、次の情報が表示されます。

a) 現在のユニット温度。

b) 低: ユニットの温度が 70°C 未満です。 c) NC: 温度プローブが接続されていません。 d) CC: 温度プローブが短絡しています。

11.ウォッシュでの配達

この機能により、ユーザーは、洗浄サイクルがアクティブ化されている間、他のグループで注ぎ機能を使用できます。

- プレス メニューを有効にします。
- 使用する また グループごとに ACTIVE/NON ACTIVE を選択します。

Machine Translated by Google

- プレス グループがアクティブか非アクティブかを確認するキー。キ
- プレス ーを押すと、確認せずに前のページに戻ります。

注記: グループに対して DELIVERY IN WASH モードが有効になっている場合は、 を押してスタンバイ モード ウォッシュメニューをエスケープする にし、洗浄サイクルが行われている間、他のグループを通常どおり使用します。

12. 設定温度（蒸気）

設定温度により、機械の電源が入っていてスタンバイ状態で使用できる状態のときの蒸気ボイラーの圧力/温度を選択できます。

- プレス メニューをアクティブにするには、画面に SETPOINT PRESS XX.XX BAR が表示されます。
- 使用する また 使用圧力/蒸気点を調整するためのキー。
- プレス キーを押して確認し、次のステップに進みます。
- プレス キーを押すと、確認せずに前のページに戻ります。

圧力 - 温度テーブル

バー	°C	°F	バー	°C	°F
0.50	110.5	230.9	1.00	119	246.2
0.55	111.5	232.7	1.05	119.5	247.1
0.60	112.5	234.5	1.10	120.5	248.9
0.65	113.5	236.3	1.15	121	249.8
0.70	114	237.2	1.20	122	251.6
0.75	115	239	1.25	112.5	252.5
0.80	115.5	239.9	1.30	123	253.4
0.85	116.5	241.7	1.35	124	255.2
0.90	117.5	243.5	1.40	124.5	256.1
0.95	118	244.4	1.45	125	257
			1.50	126	258.8

Machine Translated by Google

13. 故障履歴

- プレス 障害履歴にアクセスします。ディスプレイに ERROR 01. キーが表示され、メ
- プレス モリに保存された過去 10 個のアラームが下にスクロールします。
- 故障メニューを終了するには、 を押し続けます 鍵。

14. メンテナンス

- プレス キーを 2 回押して、メンテナンス値の調整にアクセスします。
- ディスプレイには DELIVERIES XXXXX と日付が表示されます。プレス - 使用 キーを押して次のフィールドに移動します。
また キーで値を設定します。確
- プレス 認するキー。
- 設定された配送制限または設定されたメンテナンス日に達すると、ディスプレイに MAINTENANCE と表示されます。

- プレス キーを押すと、確認せずに前のページに戻ります。

注: MAINTENANCE メッセージを削除するには、日付を進めるか、コーヒーの数を増やします。

注: 正確なメンテナンス設定を確保するには、日付/時間機能を正しい時刻にプログラムする必要があります。

15. 洗濯アラーム

ユニット洗浄アラームのタイマー（時•分)を設定する機能です。
- プレス メニューを有効にします。

Machine Translated by Google

- 使用する ▲ また ▼ グループごとに ACTIVE/NON ACTIVE を選択します。
- 使用中 ↵ NON ACTIVE を選択すると、メイン メニューに戻ります。
- 使用中 ↵ ACTIVE を選択してから ▲ また ▼ アラームが鳴るまでの時間と分を設定するキー

表示されます。

- プレス ↵ キーを押して時と分を確定し、キーを押して確定せ ↵ 確認してメインメニューに戻ります。
- プレス ⟲ ずに前のメニューに戻ります。

16.言語

- プレス ↵ メニューをアクティブにするには、設定した言語が画面に表示されます。
- または ▲ ▼ キーを押して言語を選択します。キーを押して
- プレス ↵ 確認し、次のステップに進みます。
- プレス ⟲ キーを押すと、確認せずに前のメニューに戻ります。

17.温度

- プレス ↵ メニューを起動すると、設定温度が摂氏または華氏で表示されます。
- 使用する ▲ また ▼ 表示される測定単位を変更するキー。
- プレス ↵ キーを押して確認し、次のステップに進みます。
- プレス ⟲ キーを押すと、確認せずに前のメニューに戻ります。

18. 光の調整(メニューは開いていますが、Nexus/Stylus One ではアクティブ化されていません)

Machine Translated by Google

7.0 NEXUS/スタイラスの操作

7.1 Nexus/Stylus のオンとオフの切り替え

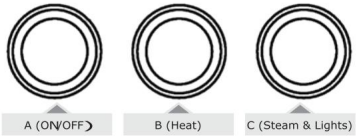

スイッチ A はオン/オフです。

スイッチ B は熱です。

スイッチ C はライトとスチームです。

マシンを使用するには、3 つのスイッチをすべてオンにしてください。

プログラムのオン/オフ モードがアクティブな場合 – 画面に「オフ」と表示されている場合、これはスリープ モードです。機能画面でリセットボタンを長押しすると電源が入ります。

7.2 オペレーターボタン

グループ長

1 回の投与: 1 回押すと開始し、押し続けると停止します。

2 回目: 2 回押すと開始し、押し続けると停止します。

フリーポア: 1 秒間押し続けます。 1 回押すか、長押しして停止します。

パージ : 2 秒間保持します。

Machine Translated by Google

7.0 NEXUS/スタイラスの操作

お湯

1 回押すとオンになり、1 回押すとオフになります。

注: 温水は、設定した時間に水を分配して停止するようにプログラムすることができます。セクション 6.3 を参照してください。 2.2 投与量のプログラミング (温水)。

蒸気

1 回押すとオンになり、1 回押すとオフになります。

スチームボタンのパージ機能は、ボタンを半分だけ押すことでも作動します。

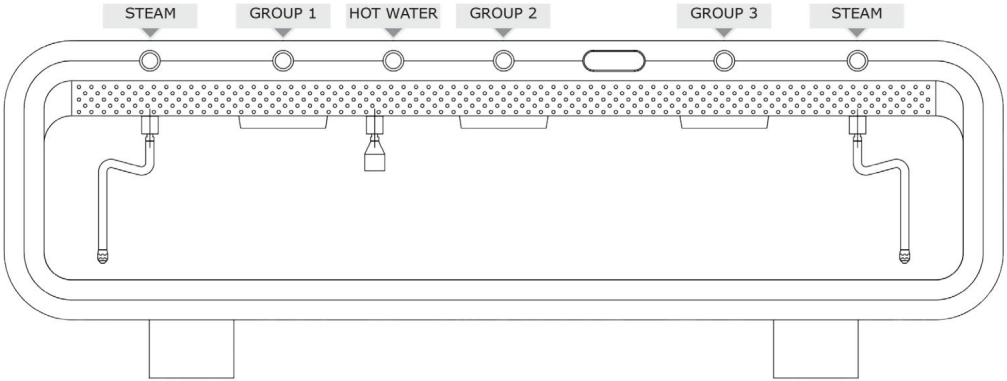

Machine Translated by Google

7.3 スタイラス パネルの取り外しと再取り付け

- スタイラス パネルを取り外すには、外側の CTU の下にある両方の小さなタブのネジを外します (図 1 を参照)。
  1)。
- 空のタブ スペースに指を置き、軽く圧力を加えて、取り外し可能な垂直バーを押し出します。
  パネル。
- パネルを再取り付けするときは、位置合わせピンが正しい対応するピン穴に合っていることを確認してください (図 2 を参照)。
  2)。

※バリスタ側と正面側の対面パネルはサイズが異なりますのでご注意ください。

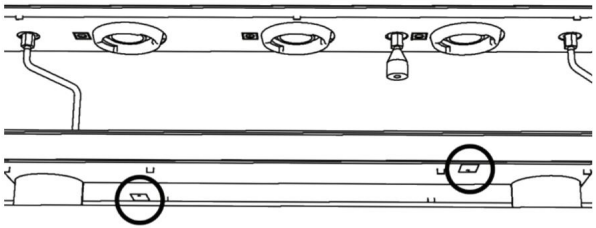

図1

図2

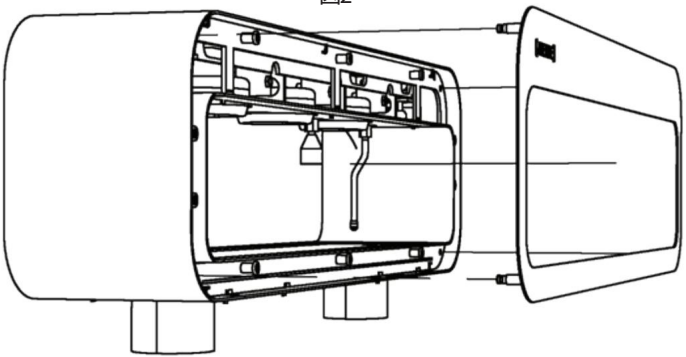

Machine Translated by Google

8.0 WEXUS の操作 - NEXUS モデルのみ

8.1 概要

- Wexus 体重計は、Bluetooth 経由で Nexus に接続するように設計されています。体重計は、各グループに直接接続して通信するように設計されています。

- Nexus の個々のグループ ヘッドは、対応するコード化されたスケールからの情報のみを受け取るようにコード化されています。スケール 1 はグループ 1 とのみ通信し、スケール 2 はグループ 2 とのみ通信し、スケール 3 はグループ 3 とのみ通信します (3 グループ モデル)。

- Wexus は、リアルタイムの計量情報を提供するように設計されています。重量はウェクサススケールに表示されます。
Nexus のディスプレイ画面と Wexus のスケールに時間が表示されます。

8.2 モード

Wexus は 2 つのモードで動作します。

■ 醸造モード:ウェイトは Nexus 内でプログラムされ、希望の設定値で自動的に停止します。グループボタンが押され、タイマーが開始されると、スケールは風袋引きされます。

▲ ターゲット セット モード:重量は、Nexus 内部でプログラムされ、目的の設定ポイントで自動的に停止します。
スケールは手動でテアされ、次にグループ ボタンが押され、タイマーが開始されます。

Machine Translated by Google

8.2.1 醸造モード

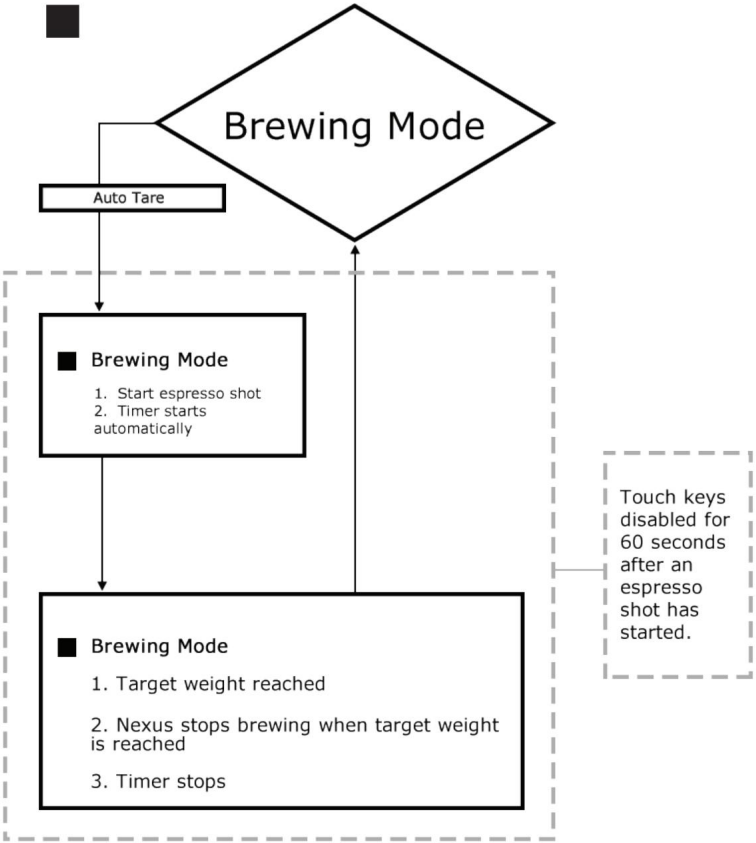

Machine Translated by Google

8.2.2 ターゲットセットモード

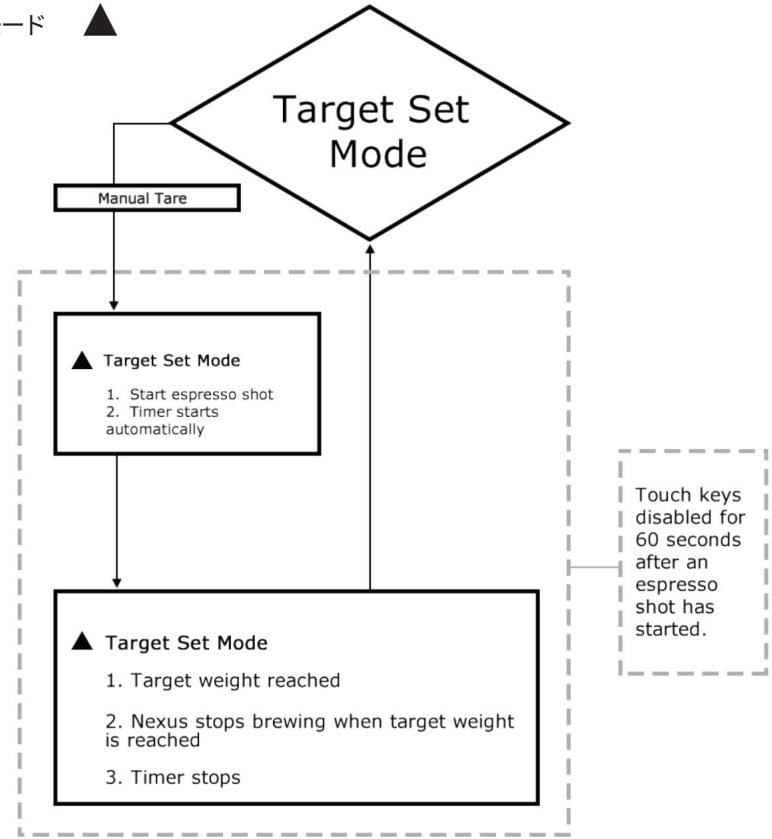

Machine Translated by Google

8.3 起動と同期

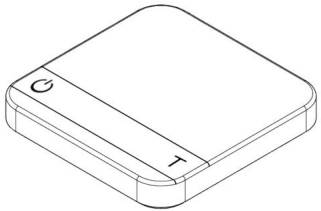

記号:

T - タレ

⏻ - カ

1. はかりの電源を入れ、台の上に置きます (機械の中ではありません)。
2. Nexus の電源を入れます。
3. スケールの同期ライトが点灯するまで待ちます - スケールのボタンの近くにある丸い白い点。 ⏻
規模。
4. 点灯したら、スケールを正しいグループの下に置きます。

注: スケール番号は、正しいグループに合わせる必要があります。グループ 1 は常に左側の最初の頭です。対応するスケール番号は、各スケールのベースにあります。

5. キーを長押ししてモードを切り替え、Wexus スケールが正しいモードになっていることを確認します。

注: Wexus スケールが正方形モードでない限り、Nexus は自動的に風袋引きを行いません。 Aremde は、このモードで[redacted] Wexus を操作することを推奨しています。

Machine Translated by Google

8.4 ウェクサスの設定

注: Nexus の電源をオフにして、次のタスクを実行します。

1. Wexus の電源がオフの状態で、電源ボタンを長押しして設定に入ります。 LED ディスプレイに [:ACAIA] と [SET] が表示されたら、電源ボタンを放し、風袋引きボタンをタップします。
2. はかりに [0000] が表示されたら、風袋ボタンを4 回長押しして設定メニューに入ります。
3. 風袋ボタンを押して、次の機能をスクロールします。

スリープタイマー設定 [SLEEP]

1. この数値は、体重計の電源が自動的にオフになるまでの時間を示します。

ゼロトラッキング設定 [trAcE]

1. ゼロトラッキングとは、ゼロ指示を一定の範囲内に維持する機能です。
自動的。
2. 0.5 d~3 d: たとえば、標準分解能の場合、各目盛りは 0.1 g で、3 d = 0.3 g です。ゼロトラッキングが 3 d に設定されている場合、計量皿の +/- 0.3 g の初期重量は徐々にゼロになります。

キー音設定 [bEEP]

1.キーサウンド機能をオフに設定してビープ音をオフにするか、オンに設定してビープ音をオンにします
音。

Machine Translated by Google

ゼロレンジ設定 [0.rAnGE]

1. ゼロ範囲設定は、風袋ボタンがゼロを実行する範囲を決定します
風袋操作の代わりに操作を行います。
2. ゼロ範囲が 2 に設定されている場合、ゼロ設定の範囲はひょう量の 2%、つまり Wexus の場合は +/- 40 g になります。風袋ボタンを押すと、
+/- 40 g 以内の重量はゼロ操作によってゼロになり、範囲外の重量は風袋操作によって風袋引きされます。

3. ゼロ範囲が 100 に設定されている場合、ゼロ設定の範囲はひょう量の 100%、つまり Wexus の場合は +/- 2kg になります。したがって、風袋引き操作の代わりにゼロ操作が実行されます。
風袋ボタンを押すたびにこの設定。

計量フィルタ設定 [Filt]

1. 計量フィルター設定は、荷重受容器が重量に反応する速度を決定します
計量値を決定します。数値が大きいほど安定しますが、速度は遅くなります。
計量結果になります。 LED ディスプレイに表示される数字は、現在のフィルター設定を示します。

デフォルトの単位設定 [Unit]

1. 風袋ボタンをタップして、デフォルトの計量単位をグラムとオンスの間で切り替えます。

計量分解能設定 [rESoL]

1. 計量分解能が高く設定されている場合、目盛りは 0.01 g/0.0005 オンスになります。デフォルトの表示は、はかりがグラムに設定されている場合は
[0.00]、計量モードではオンスの場合は [0.0000] と表示されます。

Machine Translated by Google

注記: 計量分解能を高に設定した後、デュアル表示モードと自動開始モードでは、デフォルトの表示に [0:00 0.00] とタイマーが表示されます。

デフォルト設定にリセット [rESEt.d]

1. [YES] を選択して、すべての設定をデフォルト値に設定します。 Bluetooth セットアップ設定 [bt_SEt]
2. ON/OFF を切り替えて、Bluetooth 接続の ON/OFF を設定します。

セットポイントオフセット設定 [OFFSET]

1. セットポイント オフセットのオフセット パラメータを設定します。オフセットが大きいほど、Nexus は実際の目標重量に達する前に停止します。
2. 使用可能なパラメーター: 2、3、4、および 5。

風袋遅延設定 [tArE.d]

1. エスプレッソ ショットの開始と Acaia Lunar に送られる風袋コマンドの間の遅延を設定します。
2. 利用可能なパラメータ: 0、1、2、3、4、および 5。

注入前タイムアウト [PrE_inFu]

1. 3 つの自動開始モードすべてで、いつスケール時間を開始するかを決定します。これは注入前の時間が長い場合に最も役立ち、注入が遅い場合に時々発生するタイムアウトを解決します。
注入前の時間。

Machine Translated by Google

2. 数値は、エスプレッソの流量または重量が検出されない場合にスケールがリセットされるまでの時間を秒単位で示します。

8.5 Wexus のクリーニング

Wexus は湿らせた布で拭いてください。常に表面を拭いてください。熱湯はプラスチックを変色させます
時間とともに。

Caution

水に沈めたり、スケールの表面に直接水をかけたりしないでください。
取り返しのつかない損傷が発生する可能性があります。アレムデは、ウェクサスの摩耗と損傷を減らすために、小さな容器に水を入れることを推奨しています。

8.6 Wexus の充電

各 Wexus 体重計にはマイクロ USB ケーブルが付属しています。使用しないときは、体重計を充電しておいてください。
スケールが更新モードで機能が実行されていない場合、スケールは 60 秒後にスタンバイに戻ります。

注意: 偶発的な水による損傷を避けるため、充電中は作業エリアからスケールを取り除いてください。

Caution

デバイスがリセットされたり、ユーザーがロックアウトされたりする可能性があるため、充電ケーブルに接続している間は電源ボタンを押したままにしないでください。さらにサポートが必要な場合は、サービス プロバイダーにお問い合わせいただくか、info@aremde.com.au にメールでお問い合わせください。

Machine Translated by Google

9.1 オペレータ面

グループ長

- 自動洗浄機能を使用してグループヘッドを洗浄する方法については、セクション 6.2 自動洗浄サイクルを参照してください。

-

Caution

承認されたクリーニングタブレットのみをNexus/
スタイラス。これらは、info@aremde.com.au から注文できます。商品番号NX00339。

シャワースクリーン

- シャワースクリーンを緩め、ネジ/ボルトを取り外します。
- シャワースクリーンと付属のディフューザーを取り外します。表面が熱くなっていますので、外す際はご注意ください。
- 石鹸水で洗浄します (アクセサリー キットに付属のカフェット クリーナー)。きれいな真水ですすぎ、石鹸の残留物を取り除きます。

- グループにねじ込みます。ネジがグループヘッドの内側で折れる可能性があるため、締めすぎないように注意してください。

Caution

グループ シャワー - HOT SURFACE を取り外すときは注意してください。幅広のマイナスドライバーが必要です。締めすぎないでください。一晩放置しないでください。

Machine Translated by Google

9.0 NEXUS/スタイラスのクリーニング

ポルタフィルター

- 最初にハンドルからフィルター バスケットを取り外して、ポルタフィルターを清掃します。
- ポルタフィルターを付属の Cafetto クリーナーまたは熱い石鹸水で洗浄します。研磨剤や化学薬品でこすらないでください。

- フィルターとポルタフィルターを真水ですすぎ、乾燥させて保管してください。
- ハンドルが水線に触れないようにポルタフィルターヘッドを浸す場合は注意してください。損傷する可能性があります。

Caution

PORTAFILTER ハンドルのお手入れとメンテナンス手順:
アルミニウム製のハンドルに洗剤や研磨剤を使用したり、ハンドルを水に浸したりしないでください。ポルタフィルターのヘッドを浸す場合は、黒いシールの上に水が溜まらないようにし、ポルタフィルターのハンドルを水の上に置いてください。

受け皿

- ドリップトレイからストレーナーを取り外します。
- ストレーナを石鹸水とウォッシュクロスで拭きます。ドリップトレー内の汚れや蓄積は、毎日ウォッシュクロスで取り除いてください。大きな粒子は、洗い流す前にドリップトレーから拭き取ってください。
- 付属のクリーニング クロスを使用してすべてのステンレスの表面を磨いて、最高の仕上げを確保してください。

Caution

余分な粉砕物を排水管に流さないでください。不要な詰まりの原因となります。

Machine Translated by Google

9.0 NEXUS/スタイラスのクリーニング

スチームワンド

- スチームワンドは、使用するたびに湿らせた布で拭いてください。
-残留物が蓄積している場合は、湿らせた布で拭き取ってください。スチームワンドを液体に浸したり、ツールを使用してワンドから残留物をこすったりしないでください。これにより、将来的にビルドが増加します。

ネクサス/スタイラスの研磨

- Nexus/Stylus はプレミアム ペイントでコーティングされています。付属のポリッシュとマイクロファイバー クロスを使用して、Nexus/Stylus のカウンター トップ ユニットを磨いてください。
- カウンターユニットの下を磨くときは、パネルを最高の状態に保つために研磨油を使用してください。

9.2 警告

⚠ ウォータージェットを使用して機械を清掃しないでください。

⚠ 洗浄やその他の操作のために、本機を水中に放置しないでください。

⚠ 溶剤、塩素ベースの製品、または研磨剤を使用して機械を清掃しないでください。

⚠ コーヒーマシンに直接水をかけないでください。

Machine Translated by Google

10.0 定期的な予防保守

10.1 日常のメンテナンス

⚠ 標準的な毎日のクリーニング手順よりも、定期的なメンテナンスを実行することをお勧めします。

⚠ メンテナンスは、サービス期間中に消費される水の量に関連する必要があります。量は、特定の期間中にマシンに消費される水の量によって決まります。

⚠ 水の要件については、セクション 5.4 設置要件に概説されています。必要なろ過: pH 6.9-7.1、硬度 80-120PPM、摂氏 24 度の温度 (ろ過は含まれていません)。

⚠ すべてのメンテナンスは、セクション 10.3 サービス情報に記載されている Aremde Nexus/Stylus のメンテナンス スケジュールに従って、資格のある技術担当者が実行する必要があります。

⚠ すべての部品は、純正の Aremde コンポーネントを使用して交換する必要があります。

⚠ 電気配線または油圧配管に劣化、疲労、または損傷が見られる場合は、資格のあるサービス技術者が作業を行う必要があります。

⚠ それ以上の損傷が発生しないように、すべての障害は直ちに修復する必要があります。小さな故障が重大な機械的故障につながる可能性があります。作業を行うには、Aremde 認定の技術会社に依頼することをお勧めします。最寄りの代理店を見つけるには、info@aremde.com.au までご連絡ください。

Machine Translated by Google

10.2 警告

Caution

電気配線が損傷している場合は、資格のあるサービス担当者が部品を修理/交換するまで、ユニットの電源を入れないでください。
この指示に従わないと、怪我や死亡につながる可能性があります。

Caution

水害が発生した場合は、ユニットの電源を入れないでください。有資格のサービス担当者に立ち会ってもらい、ユニットが安全に操作できることを確認してください。

Caution

機械的な故障が発生した場合は、有資格のサービス担当者に連絡してください。これに従わなかった場合、怪我や死亡につながる可能性があります。

Caution

水のろ過と品質がリストされたパラメータ内にない場合、保証は無効とみなされます: pH 6.9-7.1、硬度 80-120PPM。

Caution

細心の注意を払って製造しておりますが、多少の角が残っている場合がございます。機器の操作や清掃の際は十分ご注意ください。

Machine Translated by Google

10.3 サービス情報

2 G	3 G	CODE	PRODUCT DESCRIPTION	SERVICE INTERVAL 3M	6M	12M	18M	24M	36M	48M	60M
2	3	NX-00538	GROUP SEAL 6MM	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	3	NX-00539	GROUP CROWN SEAL								
2	3	NX-00540	SHOWER- STD	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	2	NX-00146	STEAM NUT GASKET PTFE 15, 2X10,2X2,5	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	3	NX-00218	GROUP HEAD ADJUSTMENT SHIM 75X58X1	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	2	NX-00455	STEAM ARM KIT CT- NEXUS ONE					x		x	
1	1	NX-00280	ELECTRO VALVE -FILL 1.5MM 220-240VAC					x		x	
1	1	NX-00500	ELECTRO VALVE- STEAM 5MM 24VDC- COMPLETE					x		x	
1	1	NX-00079	SAFETY VALVE- STEAM 1.65BAR 3/8 C10					x	x	x	x
1	1	NX-00081	ANTIVAC VALVE					x	x	x	x
1	1	NX-01189	SAFETY VALVE- COFFEE 16.5BAR					x		x	
1	1	NX-00087	SAFETY VALVE- EXPANSION 14.5BAR					x		x	
2	3	NX-00543	ELECTRO VALVE- GROUP 220-240VAC						x		x
1	1	NX-00093	ELECTRO VALVE- HOT WATER MIXER 220-240VAC					x		x	
1	1	NX-00281	ELECTRO VALVE- HOT WATER 3MM 220-240VAC					x		x	
1	1	NX-00064	THERMO- STEAM BOILER 135C						x		
1	1	NX-00118	PUMP HEAD 200LT						x		x
1	2	NX-00077	SOLID STATE RELAY - COFFEE					x		x	
3	3	NX-00080	SOLID STATE RELAY - STEAM					x		x	
1	1	NX-00544	CAPACITOR- PUMP 10uF 220V					x		x	
1	1	NX-00545/546	COFFEE TEFLON TUBE KIT 2G/3G						x		
1	1	NX-00547	STEAM FEP TUBE KIT						x		
2	3	NX-00548	FLOW METER KIT					x		x	
1	1	NX-00107	STEAM TRANSDUCER					x		x	
2	3	NX-00108	RESTRICTOR 0.5MM			x		x	x	x	x
2	3	NX-00039	FILTER SPRING			x		x	x	x	x
1	1	NX-00309	DOSE FILTER DOUBLE				x		x		x
2	3	NX-00688	DOSE FILTER SINGLE				x		x		x
1	1	NX-00374	SINGLE GROUP HANDLE						x		
2	3	NX-00373	DOUBLE GROUP HANDLE						x		
3	4	NX-00276	SWITCH: MOMENTARY ^		x^	x	x	x	x	x	x
2	2	NX-00277	SWITCH: LATCHING ^		x^	x	x	x	x	x	x

*週 30kg を超える場合は、3M のサービス間隔を意味します。上記のサービスの前提条件は、Nexus ユーザー マニュアルに概説されている標準的な動作パラメータに基づいています。
^ 週に 50kg を超えると、6M サービス間隔での変化を示します。

最終更新日 2021 年 1 月

Machine Translated by Google

11.1 一般的なエラー コードとトラブルシューティング

エラーコード	解決
ドーザーエラー	1. 給水が接続され、オンになっていることを確認してください。 2. コーヒーの粉が細かすぎると、流量計によって水が制限されます エラーが表示されます。 3. グループ ヘッドの 6 mm バルクヘッド コネクタが、グループ 1、2、および 3 の正しい向きでチューブに接続されていることを確認してください。 4. ポンプが位置 5 UCU-E に差し込まれている
NC	UCUH-H からの 14P プラグが位置 4 UCU-E に正しく接続されていることを確認してください。
CC	Wexus が UCU-E の背面に正しく差し込まれていることを確認してください。このエラーは、Wexus が UCU-H のポートに接続されている場合にのみ発生します。
負圧。	蒸気ボイラーが過剰に充填されているため、ボイラーから水を放出することに注意してください。 バルブは、UCU-H ボックスの前面左側の内部にあります。
16進数/ 性格異常	スイッチ A を使用して Nexus/Stylus をリセットし、少なくとも 10 秒間オフにしてください。
CTU 画面ブランク	CTU から 1 UCU-E への 32P プラグの接続を確認してください。
- ライトが点灯しない (バリスタ/スイッチ/ロゴ) - スチームが作動しない - グループスイッチが点滅し、アクティブにならない	UCU-E のスイッチ C がオンの位置にあることを確認してください。

Machine Translated by Google

11.0 技術者向けガイド

エラーコード	解決
お湯の温度調整が必要	温水調整は、UCUH からカバーを取り外し、温水ミキサー バルブのニードル シート バルブを調整することによって実行される手動プロセスです。さらに詳しい情報が必要な場合は、info@aremde.com.au までご連絡ください。
エラーコード (WEXUS) 解決策	
H20 エラー	すべてのグループ パージが容器に収まっていることを確認してください。そうしないと、余分な水がスケールで H2O エラーを引き起こす可能性があります。このような場合は、スケールを乾燥させてください。
ドーザーエラー	1. 同期ライトがスケール上で点灯していることを確認します (スケールの左前隅)。これにより、はかりと機械の間の接続が正しいことを確認します。 2. スケール 1 がグループ ヘッド 1 の下にあること、スケール 2 がグループ 2 の下にあることなどを確認します。 3. はかりのモードが SQUARE モードであることを確認します。オン/オフ ボタンを押したままにして、モードをスクロールします。 4. それでも問題が解決しない場合は、info@aremde.com.au に Wexus のキャリブレーション ビデオをお問い合わせください。
スケールのタイマーが開始しない	1. スケールが SQUARE モードであることを確認してください。 2. リンク PCB (ドリップ トレイの下にある) からプラグが外れていることを確認してください。 接続されました。

Machine Translated by Google

11.2 コンピュータのエラーコードとトラブルシューティング

エラーコード	原因	解決
エラーの診断	配信制限が 120 秒に達しました - アラームが鳴ります。	リセット ボタンまたは矢印キーのいずれかを押します。
投与量エラー	3秒以内に信号が見つからないとアラームが鳴ります。	リセット ボタンまたは矢印キーのいずれかを押します。
レベルエラー	水位がない場合 90秒で確立。	マシンの電源をオフにしてからオンにします。すべての機能は マシンがいっぱいになると再アクティブ化されます。
圧力エラー	Nexus/ の蒸気温度 スタイラスは 130 度以上です。	温度が摂氏 130 度を下回ると、システムは加熱を再開します。
過電流エラー	間違った電気入力 で誤動作を引き起こします。 機械料金。	Nexus/Stylus のスイッチをオフにして、資格のあるユーザーに送信します 技術者。
電池切れ	メインボードのバッテリーに欠陥があります。	ボード上のバッテリーを交換します。

Machine Translated by Google

12.1 オペレータのトラブルシューティング

グループ ボタンのさまざまな機能を操作するにはどうすればよいですか?

1 回の投与: 1 回押すと開始し、押し続けると停止します。
2 回目: 2 回押すと開始し、押し続けると停止します。
フリーポア: 1 秒間押し続けます。 1 回押すか、長押しして停止します。
　　パージ: 2 秒間保持します。

詳細については、セクション 7.2 オペレータ ボタンを参照してください。

グループボタンを押してから水が出るまでに少し時間がかかるのはなぜですか?

各ボタンには複数の機能がプログラムされているため、プログラミングは追加のコマンドがあるかどうかを確認するために一時的に待機しています
(たとえば、2 回目の投与を 2 回押すのを待機しています)。
水の流れが始まります。

各グループ ボタンに機能をプログラムするにはどうすればよいですか?

詳細については、セクション 6.2 プログラミング用量を参照してください。

Wexus の操作方法を教えてください。

カップをはかりの上に置き、グループ ボタンを押すと、3 秒で風袋引きされます。はかりがコーヒーから重量を受け取ると、プログラムされた設定値で停止します。

Machine Translated by Google

12.0 トラブルシューティング

私のマシンが Wexus で自動風袋引きをしないのはなぜですか?

はかりが醸造モード (スクエアモード) であることを確認してください。機能モードをスクロールするには、オン/オフを押し続けます。

グループヘッドのクリーニング方法を教えてください。

自動洗浄機能を使用してグループヘッドを洗浄する方法については、セクション 6.2 自動洗浄サイクルを参照してください。 Nexus/Stylus と互換性があるのは、徐放性クリーニング タブレットのみであることに注意してください。

1.バリスタメニュー。
2. 「AUTO CLEAN」までスクロールして入力します。
3. グループ ボタンを 2 回押して、クリーン サイクルを有効にします。この機能は 2 分間有効になります。
4. ブラインド フィルターを取り外します。
5. グループ ボタンを 2 回押して、すすぎサイクルを有効にします。この機能は 2 分間有効になります。
6. すべてのグループがクリーニングを停止したら、[UP] と [RESET] を押します。

自動洗浄モードでマシンが漏れるのはなぜですか?

Aremde 承認の徐放性洗浄タブレットのみを使用してください。これらは、Aremde (info@aremde.com.au) またはほとんどのオンライン コーヒー機器小売店から直接注文できます。

Machine Translated by Google

他のグループ ヘッドがクリーニング モードで動作しないのはなぜですか?

1. グループヘッドを再度使用する前に、自動洗浄サイクルの洗浄モードとすすぎモードの両方が完了していることを確認してください。

2. 別の頭を洗いながらコーヒーを淹れる。目的のグループ ヘッドでクリーニング サイクルを開始し、 を押します
通常のスタンバイモードに戻ります。
3. 洗浄サイクルの最後に 4 を押してください。洗浄モード ボタン スタンバイモードに戻ります。
での配送は有効化されていません。この機能を有効にするには、セクション 6.2 洗浄中の配達を参照してください。

Nexus/Stylus のオンとオフを切り替えるにはどうすればよいですか?

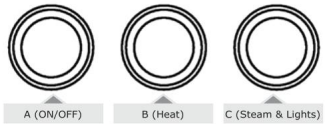

スイッチ A のオン/オフ、
スイッチBは熱です
スイッチCはライトとスチーム

マシンを使用するには、3 つのスイッチをすべてオンにしてください。

プログラムのオン/オフ モードがアクティブな場合 – 画面に「オフ」と表示されている場合、これはスリープ モードです。長押しでオン。 へのボタン

Machine Translated by Google

画面には「LOW CONSUMPTION」と表示されます。

1. Nexus/Stylus は「省エネ」モードになります。これは技術メニューで有効または無効にできます。セクション 6.2 省エネを参照してください。

2. ENERGY SAVING モードを終了して STANDBY モードにするには、次の手順を実行してください。

画面に「OFF」と表示されるまでボタンを押し続けます。

STANDBY 画面が表示されるまで、もう一度ボタンを押し続けます。

画面に「ERROR SERIAL PORT」と表示されます。

スイッチ B がオンになっていることを確認してください。

1 つのグループ ヘッドが動作していない/加熱していない/起動していないのはなぜですか?

1. テクニカル メニューですべてのグループ ヘッドが有効になっていることを確認してください。

押し続ける 10秒間。

テクニカルメニューに入ります。

「ACTIVE GROUPS」までスクロールし、 を押します。

すべてのグループが「オン」になっていることを確認してください。

2. 詳細については、セクション 6.2 アクティブ グループを参照してください。

画面に「FLOW ERROR」と表示されるのはなぜですか?

給水が接続され、オンになっていることを確認してください。

コーヒーの挽き目が細かすぎると、流量計によって水が制限され、エラーが表示されます。

Machine Translated by Google

13.1 重要な保証情報

Aremdeco Pty Ltd は、その製品は商用利用のみを目的としており、オーストラリア/国際電気規格に準拠していると述べています。次の警告が表示されます。

⚠ 付属の機器は、家庭用または家庭用に設計されていないため、この目的で使用しないでください。
目的。

⚠ この製品は、身体的、感覚的、または精神的能力が低下した人 (子供を含む)、または市販のコーヒー機器を操作する経験や知識が不足している人による使用を意図していません。安全に責任を持つ人による機器の使用。

⚠ 電源コードが損傷している場合は使用せず、電源に接続する前に交換する必要があります。サポートが必要な場合は、最寄りのアレムデの担当者に連絡するか、info@aremde.com.au にメールしてください。

オーストラリアの保証ポリシー

Aremde は、すべての機器に対して包括的かつ公正な保証を提供することをお約束します。保証には、消費者保証とともに、商用メーカー保証が組み込まれています。詳細については、オーストラリアの競争および消費者法 (2010 年) を参照してください。

Machine Translated by Google

13.2 商用および消費者向け保証

13.2.1 商用保証

1.1 Aremde は、製造日 (保証期間) から 12 か月間、Aremde (またはディストリビューター) によって製造または配布された機器の最初の購入者 (顧客) に対して、「保証期間」中に顧客に提供された機器を保証します。第 1 条、第 2 条、および第 3 条に従って、仕上がりまたは材料の欠陥は次のようになります。

a) 無料修理: 工賃を除く
b) 修理、交換、または購入代金の返金ができない重大な故障に関して。

1.2 Aremde は、仕上がりまたは材料の欠陥に起因する関連する損失、損害、または補償請求に対して責任を負わず、そのような責任は操作条項 1.1 から明示的に除外されます。

13.2.2 消費者保証

2.1 条項 3 に従い、Aremde が顧客に提供する機器には、オーストラリア消費者法の下で除外できない保証が付属しています。お客様は、重大な故障の交換または返金、およびその他の予見可能な損失または損害の補償を受ける権利があります。お客様は、機器の品質が許容範囲内になく、その故障が重大な故障に該当しない場合、機器を修理または交換する権利を有します。

Machine Translated by Google

13.2.3 保証の分類

3.1 お客様は、以下を認め、同意するものとします。

(a) 重大な故障は、製造業者が満足する修理ができない (合理的に行動する) か、Aremde (合理的に行動する) 機器を危険または操作不能にする繰り返しおよび/または予期しない障害が機器に発生した場合に発生します。

(b) Aremde は、顧客が製造元の指示またはユーザー マニュアル (「指示」) に従って機器を使用した場合にのみ、機器が許容できる品質であることを保証できます。許容できる品質は、機器の生涯保証を意味するものではありません。

(c) 特定のコンポーネントには、特に商業環境または使用頻度の高い環境では、有限の期待寿命があります。たとえば、冷凍コンプレッサー、ポンプ、電気バルブ、エレメント、サーモスタット/
シマースタット、スイッチ、ファン、および温度コントローラーは、説明書に従って使用した場合、最大 12 か月間使用できると予想されます。

(d) 商用環境では、ランプ、蛍光管、電球、ガラス、ゴム O リング、シリコン シール、ガスケット、プラスチック コンポーネントなどのコンポーネントは、定期的な交換が必要です。これは保証の対象外であり、消費者の負担となります。

(e) 機器の寿命は、誤用、怠慢、許可されていない変更、不適切な設置、電力サージ、輸送、事故、不適切な化学物質の使用、洪水、および不可抗力によって悪影響を受ける可能性があります。

Machine Translated by Google

(f) 取扱説明書に従って機器を適切に保守および清掃することは、機器の効果的な操作に不可欠です。

(g) アレムデまたは/ディストリビュータは、顧客の設計または仕様に合わせて特別に作成された機器の性能を保証できません。 Aremde は、合理的に可能な場合、試運転および/または製造プロセス中に顧客の設計または仕様に起因する問題を顧客に注意を喚起します。と

(h) お客様は、検査およびサービスのために機器への適切なアクセスを提供できなかったために、Aremde または/ディストリビューターが被った追加費用を支払う必要があります。

(i) Aremde は、本規約に含まれる保証責任を適時に遵守します。

(j) Aremde は、保証請求が行われるたびに、ビデオまたは写真の証拠を要求し、水の状態を検査または要求する権利を有します。

13.2.4 一般的なメンテナンスと修理

4.1 資格のある技術者が機器を修理および保守する必要があります。 Aremde 認定サービス エージェントは、機器を理解し、一般的に使用されるスペア パーツを運ぶ経験豊富な技術者です。

4.2 機器は、有害な水の浸入に対して適切な程度の保護を備えています。
次の規格への準拠認定: AS/NZS 3000:2018、AS/NZS 60335.2.75:2013 INCA1、AS/NZS 60335.1.:2011 IONJC A1-2、EN62233、EN50581:2012。

Machine Translated by Google

13.2.5 マーキングと指示

5.1 機器には次のマークを付けなければならない: (a) 定格電圧また
は定格電圧範囲 (ボルト);
(b) 定格周波数が表示されていない限り、電源の性質を示す記号。
(c) ワット単位の定格電力入力またはアンペア単位の定格電流。
(d) 名前、製造業者または識別マーク。
(e) モデルまたはタイプの参照。
(f) 水の浸入に対する保護等級に応じた IP 番号。

13.3 保証条件

保証は、次の行為により無効とみなされます。

(a) Aremde からの直接の事前承認なしに、機器を改造、改ざん、および/またはカスタマイズすること。

(b) 保証期間中の機械の設置時にフィルターが設置されていない。 (c) Aremde からの直接の事前承認
なしに非純正の Aremde 部品を使用すること。 (d) このマニュアルに記載されている設置仕様の不遵守。 (e) 水のろ
過と品質が、このマニュアルに記載されている Aremde の操作パラメーターの範囲内にありません。

Machine Translated by Google

13.4 保証に基づく請求

1. すべての障害は、直ちに info@aremde.com.au に報告する必要があります。 Aremde サービス部門が機器の障害を解決できない場合は、Aremde 保証リクエスト フォーム (裏面、74 ページ) に記入し、保証リクエスト フォームの裏にある住所 (本書の 75 ページ) に発送するように求められます。マニュアル)、欠陥のある部品、または問題の欠陥のある部品の添付の写真またはビデオの証拠と共に。

2. Aremde 保証リクエスト フォームに記入するには、次の情報が必要です。

(a) モデル番号と請求書の日付が記載された購入証明書。

(b) 機器のシリアル番号 (銘板/ステッカーに記載されています)。

(c) 障害/問題の説明。

(d) 機器の正確な場所を含む貴社の詳細。

Aremde は、所定の方法で上記の情報を受け取るまで、保証の呼び出しを手配しません。

方法。

3. 記入済みのAremde保証リクエストフォームを受領次第、Aremdeは機器が保証修理の対象であるかどうかを確認します。保証修理が必要な場合、Aremde は OFFICAL AUTHORIZATION NUMBER と、Aremde 認定サービス エージェントによって実行される作業の詳細を発行します。この認証番号は、作業を行う前に取得する必要があります。 Aremde は、正式な承認番号なしに、または許可されていないサービス エージェントによって実行された作業に対する請求書を受け付けません。

4. 問題の保証請求に関連するすべての通信および請求書には、公式認証番号が記載されている必要があります。 Aremde は、Aremde から割り当てられた公式認証番号なしに顧客が負担した請求書について責任を負いません。

Machine Translated by Google

このページは意図的に空白のままにしてあります

Machine Translated by Google

14.0 保証請求フォーム

顧客情報

名前： ....

電話： ....

Eメール： ....

住所： ....

....

....

機器の詳細

マシンモデル: ....

マシンのシリアル番号: ....

製造年月日： ....

請求書の日付： ....

説明

障害のある部品番号と説明: .....

....

故障日: ....

機械の故障: ....

....

....

私はここに、このフォームで提供された情報が真実かつ正確であり、私の知る限りであり、保証のすべての条件を遵守していることを宣言します。

名前： ....

署名: ....

日にち： ....

オフィス使用のみ: ....

....

....

....

不完全なフォームは処理されませんのでご注意ください。このフォームの記入は、アレムデによる責任の承認を構成するものではありません

Machine Translated by Google

14.0 保証請求フォーム

保証請求の証拠写真をここに添付してください。

記入済みのフォームを次の宛先に送信してください。

Aremdeco Pty Ltd
Unit 4, 20 Rivergate Place
Murarrie, Queensland Australia,
4172 電話: +61(07)3890 4683 電
子メール: info@aremde.com.au

Machine Translated by Google