Machine Translated by Google

[AREMDE]

NEXUS/STYLUS

USER MANUAL 2 GROUP/3 GROUP - SPANISH

Machine Translated by Google

FABRICANTE

[AREMDE]

Aremdeco Pty Ltd Unit
4, 20 Rivergate Place Murarrie,
Queensland Australia, 4172
TELÉFONO: +61(07)3890 4683
CORREO ELECTRÓNICO:
info@aremde.com.au ABN: 766 290
546 55 ACN: 629 054 655

DISTRIBUIDOR: ……

Dirección: ……

....

Teléfono: ……

Correo electrónico: ……

Machine Translated by Google

TABLA DE CONTENIDO

1.0 ADVERTENCIAS GENERALES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD **7**

AVISO DE SEGURIDAD - LEA POR FAVOR 7

2.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **9**

3.0 RECEPCIÓN Y DESEMBALAJE Nexus/Stylus **11**

3.1 Recepción Nexus/Stylus 11

3.2 Desembalaje Nexus/Stylus 12

4.0 IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES **14**

4.1 Nexus/Stylus 14

4.2 Paquete de accesorios 15

4.3 Paquete de conexión 16

4.4 Artículos del paquete de accesorios 17

4.5 Elementos del paquete de conexión 18

5.0 CONFIGURACIÓN Nexus/Stylus **19**

5.1 Recomendaciones y precauciones 19

5.2 Cumplimiento de las normativas locales 19

5.3 Notas de instalación 20

5.4 Requisitos de instalación 21

5.5 Precauciones de instalación 22

5.6 Conexión de Nexus/Stylus 23

5.7 Puesta en marcha inicial 28

6.0 PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN **30**

6.1 Modos de programación 30

Machine Translated by Google

TABLA DE CONTENIDO

6.2 Modo Barista 32

6.3 Modo Técnico 35

7.0 FUNCIONAMIENTO de Nexus/Stylus 47

7.1 Encendido y apagado de Nexus/Stylus 47

7.2 Botones del operador 47

7.3 Extracción y reinstalación de paneles Stylus 49

8.0 FUNCIONAMIENTO DE WEXUS 50

8.1 Resumen 50

8.2 Modos 50

8.3 Puesta en marcha y sincronización 53

8.4 Configuración de Wexus 54

8.5 Limpieza de Wexus 57

8.6 Carga de Wexus 57

9.0 LIMPIEZA de Nexus/Stylus 58

9.1 Superficies del operador 58

9.2 Advertencias 60

10.0 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO 61

10.1 Mantenimiento de rutina 61

10.2 Advertencias 62

10.3 Información de servicio 63

11.0 GUÍAS DEL TÉCNICO 64

11.1 Códigos de error comunes y resolución de problemas 64

Machine Translated by Google

11.2 Códigos de error de la computadora y solución de problemas 66

12.0 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 67

12.1 Solución de problemas del operador 67

13.0 GARANTÍA COMERCIAL 71

13.1 Información importante sobre la garantía 71

13.2 Garantía comercial y para el consumidor 72

13.3 Condiciones de la garantía 75

13.4 Reclamación bajo garantía 76

14.0 FORMULARIO DE SOLICITUD DE GARANTÍA 78

Machine Translated by Google

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente

Machine Translated by Google

1.0 ADVERTENCIAS GENERALES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ANUNCIO DE SEGURIDAD - POR FAVOR LEA

- Aremde le aconseja que lea atentamente este manual. La información de este manual ofrece consejos importantes para una instalación, operación y mantenimiento seguros.
- Guarde este manual a la mano en un lugar seguro para referencia futura por parte de otros usuarios/operadores del equipo y/o la persona del servicio técnico.
- Las unidades están diseñadas para ser operadas por personal capacitado en el uso de equipos comerciales de café.
- No almacene líquidos inflamables ni permita que se formen vapores inflamables dentro del área operativa de este máquina.
- Aremde solicita que después de retirar el embalaje, inspeccione que la maquinaria haya llegado intacta y sin daños. En caso de duda, por favor no lo use. Póngase en contacto con un técnico cualificado para comprobar el máquina.
- Los elementos del embalaje deben mantenerse fuera del alcance de los niños ya que pueden ser una fuente potencial de peligro.
- Tenga en cuenta el medio ambiente al desechar el material de embalaje y reutilice o recicle los materiales siempre que sea posible.

Machine Translated by Google

1.0 ADVERTENCIAS GENERALES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ El fabricante no se hace responsable de las lesiones o daños de cualquier tipo causados a personas, aparatos u otros por la falta de conformidad con las instrucciones indicadas en esta documentación.

⚠ El fabricante no se hace responsable por el abuso, mal uso y falta de conformidad con las instrucciones indicadas en esta documentación con respecto a la instalación, desinstalación, operación, servicio o mantenimiento.

⚠ Todos los equipos fabricados por el fabricante se entregan ensamblados y listos para instalar. Cualquier instalación, desinstalación, servicio, mantenimiento, acceso o remoción de cualquier pieza, panel o barrera de seguridad que no esté de acuerdo con esta documentación o que no sea realizada por personal capacitado y autorizado resultará en la pérdida inmediata de la garantía. .

⚠ El fabricante no se hace responsable de las modificaciones no autorizadas. Todas las modificaciones deben ser aprobadas por el fabricante por escrito antes de iniciarse y solo deben ser realizadas por personal debidamente capacitado y autorizado.

⚠ Antes de instalar la máquina, asegúrese de que la placa de conformidad corresponda con las normas aplicables de las autoridades eléctricas y de plomería nacionales, estatales o locales.

Machine Translated by Google

2.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEXUS

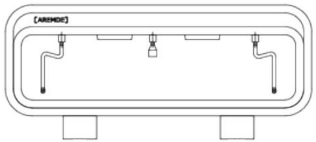

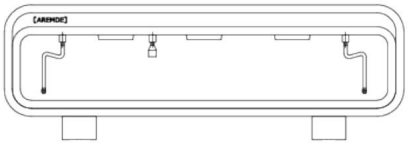

UNIDADES/VERSIÓN	**2 Grupo, 2 Vapor, 1 Agua Caliente**	**3 Grupo, 2 Vapor, 1 Agua Caliente**
GRUPO	2 x latón/acero inoxidable/compuesto	3 x latón/acero inoxidable/compuesto
Cuerpo	Acero inoxidable - Revestido 304	
CALDERA	14 litros de vapor/1 litro por grupo	17 litros de vapor/1 litro por grupo
HIDRÁULICA	Temperaturas de vapor y de grupo ajustables digitalmente. Cobre/Latón/Acero inoxidable	
VAPOR	Caldera de vapor dedicada. Cobre/acero inoxidable, boquilla de acero inoxidable de 1,2 mm y 1,5 mm suministrada	
AGUA CALIENTE	Economizador incorporado, dosificación electrónica	
CALIENTATAZAS	Accesorio opcional - autónomo	
ELECTRÓNICA	Calefacción controlada por PID. PCB de microordenador (programable)	
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN	Volumétrico o basado en el peso de extracción (modelo Wexus)	
Energía	5700W/7300W (Vapor 3000W/4500W, Grupos 2600W, Bomba 180W)	9300W/10100W (Vapor 5200W/6020W, Grupos 3900W, Bomba 180W)
VOLTAJE	220-240 V CA, 50/60 Hz, 25/32 amperios	220-240 V CA 50/60 Hz, 40/42 amperios
DIMENSIONES **UTC*** **UCU-H*** **UCU-E***	L: 925 mm (36 7/16''), D: 230 mm (9''), H: 405 mm (15 15/16'') L: 710 mm (27 15/16''), D: 346 mm (16 9/16''), H: 512 mm (20 3/16'') L: 604 mm (23 14/16''), D: 346 mm (16 9/16''), H: 142 mm (5 9/16'')	L: 1200 mm (48 11/16''), D: 230 mm (9''), H: 405 mm (15 15/16'') L: 860 mm (33 14/16''), D: 346 mm (16 9/16''), H: 512 mm (20 3/16'') L: 604 mm (23 14/16''), D: 346 mm (16 9/16''), H: 142 mm (5 9/16'')
PESO	95 kg (UC 40 kg, UCU-E 15 kg, UCU-H 40 kg)	110 kg (UTC 50 kg, UCU-E 15 kg, UCU-H 45 kg)

*** CTU - Unidad de mostrador**
UCU-H - Unidad bajo encimera - Hidráulica
UCU-E - Mueble bajo encimera - Eléctrico

Machine Translated by Google

2.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS STYLUS

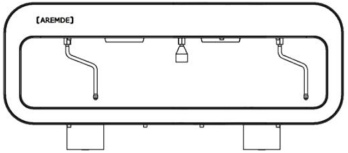

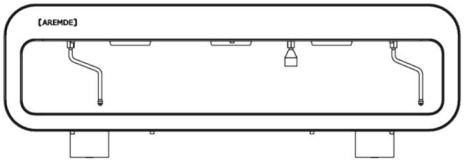

UNIDADES/VERSIÓN	**2 Grupo, 2 Vapor, 1 Agua Caliente**	**3 Grupo, 2 Vapor, 1 Agua Caliente**
GRUPO	2 x latón/acero inoxidable/compuesto	3 x latón/acero inoxidable/compuesto
Cuerpo	Acero inoxidable - 304/316 Paneles delanteros y traseros extraíbles	
CALDERA	14 litros de vapor/1 litro por grupo	17 litros de vapor/1 litro por grupo
HIDRÁULICA	Digital: temperaturas de vapor y café ajustables fabricadas con cobre, latón y acero inoxidable.	
VAPOR	Caldera de vapor dedicada. Cobre/acero inoxidable, boquilla de acero inoxidable de 1,2 mm y 1,5 mm suministrada	
AGUA CALIENTE	Economizador incorporado, dosificación electrónica	
CALIENTATAZAS	Accesorio opcional - independiente	
ELECTRÓNICA	Calefacción controlada por PID. PCB de microordenador (programable)	
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN	Volumétrico	
Energía	5200w/7300w (Vapor 4500w, Café 1300w por grupo, Bomba 180w)	10100w/9700w (Vapor 5200w, Café 1300w por grupo, Bomba 180w)
VOLTAJE	220-240VAC 50/60Hz - (240VAC - 32AMP)	220-240 V CA 50/60 Hz, 40/42 amperios
DIMENSIONES **UTC*** **UCU-H*** **UCU-E***	 Largo: 925 (36 7/16''), Prof.: 230 (9''), Alto: 405 (15 15/16'') Largo: 710 (27 15/16''), Profundidad: 346 (16 9/16''), Alto: 512 (20 3/16'') Largo: 604 (23 14/16''), Profundidad: 346 (16 9/16''), Alto: 142 (5 9/16'')	 L: 1200 (48 11/16''), D: 230 (9''), H: 405 (15 15/16'') Largo: 860 (33 14/16''), Profundidad: 346 (16 9/16''), Alto: 512 (20 3/16'') Largo: 604 (23 14/16''), Profundidad: 346 (16 9/16''), Alto: 142 (5 9/16'')
PESO	100 kg (CTU 50 kg, UCU eléctrica 15 kg, UCU 40 kg)	125 kg (UC 65 kg, UCU eléctrica 15 kg, UCU 45 kg)

*** CTU - Unidad de mostrador**
UCU-H - Unidad bajo encimera - Hidráulica
UCU-E - Mueble bajo encimera - Eléctrico

Machine Translated by Google

3.0 RECIBIR Y DESEMBALAR NEXUS/STYLUS

3.1 Recepción de Nexus/Stylus

Nexus/Stylus se envía en una caja sólida que contiene 5 componentes y kits de accesorios. Verifique que todos los componentes no estén visiblemente dañados y en buenas condiciones antes de retirarlos. En caso de duda, comuníquese con su transportista y distribuidor/concesionario inmediatamente con notificación de recibo.

Cada componente (CTU, UCU-H, UCU-E, UCU-T, UCU-P) se desempaquetará e instalará durante el proceso de instalación. UCU-E, UCU-H y UCU-T se envían como una sola pieza con ruedas. Antes de manipular la caja, tenga en cuenta que el peso y el tamaño de la caja requerirán un aparato de manipulación manual. Nunca incline ni haga rodar la caja, ya que se dañará el equipo que se encuentra en su interior. El levantamiento solo debe ocurrir en una superficie sólida y plana sin obstrucciones. Prepare el lugar de trabajo y evalúe la tarea antes de iniciar el levantamiento.

Caution

La garantía es nula si no es instalada por una persona técnicamente capacitada calificada.
Se pueden producir daños en la máquina o el banco si no se tiene cuidado en este punto.

Caution

Carga pesada, manejar con cuidado. Se requiere manipulación manual: se recomienda una transpaleta, una carretilla elevadora o un aparato de elevación. Utilice siempre calzado y guantes adecuados.

Machine Translated by Google

3.2 Desembalaje de Nexus/Stylus

Caution

Tenga cuidado al abrir la caja para no dañar la CTU. Bajo NO circunstancias si se utiliza una palanca para abrir la caja.

1. Evalúe el área de trabajo y despeje el espacio de escombros.

2. Prepare las herramientas correctas. Taladro eléctrico con destornillador o destornillador de cabeza Phillips n.º 2.

⚠ **Nota: La caja ha sido diseñada para abrirse de una manera específica para facilitar el acceso.**

3. La parte superior, delantera y trasera de la caja debe quitarse primero con un destornillador para quitar los tornillos.

4. Retire la CTU desatornillando los dos paneles de bloqueo internos y retirándolos con cuidado. CTU ahora puede deslizarse sobre su pedestal.

Caution

NUNCA coloque la CTU boca abajo sobre superficies duras sin antes proporcionar un acolchado limpio.

Machine Translated by Google

3.0 RECIBIR Y DESEMBALAR NEXUS/STYLUS

Caution

Quítese todas las joyas de las manos y use guantes, esté atento a las hebillas y botones del cinturón cuando levante la CTU.

⚠ **Nota: Tenga cuidado de no rayar la superficie de pintura de la CTU una vez que la haya sacado de la caja. Si desea colocar la CTU sobre una superficie dura durante la instalación, se proporcionan toallas de microfibra en el kit de accesorios que acompaña al Nexus/Stylus.**

Para obtener instrucciones adicionales, consulte los videos de instalación oficiales de AREMDE. Estos se pueden solicitar en info@aremde.com.au.

Machine Translated by Google

4.1 Nexus/Lápiz

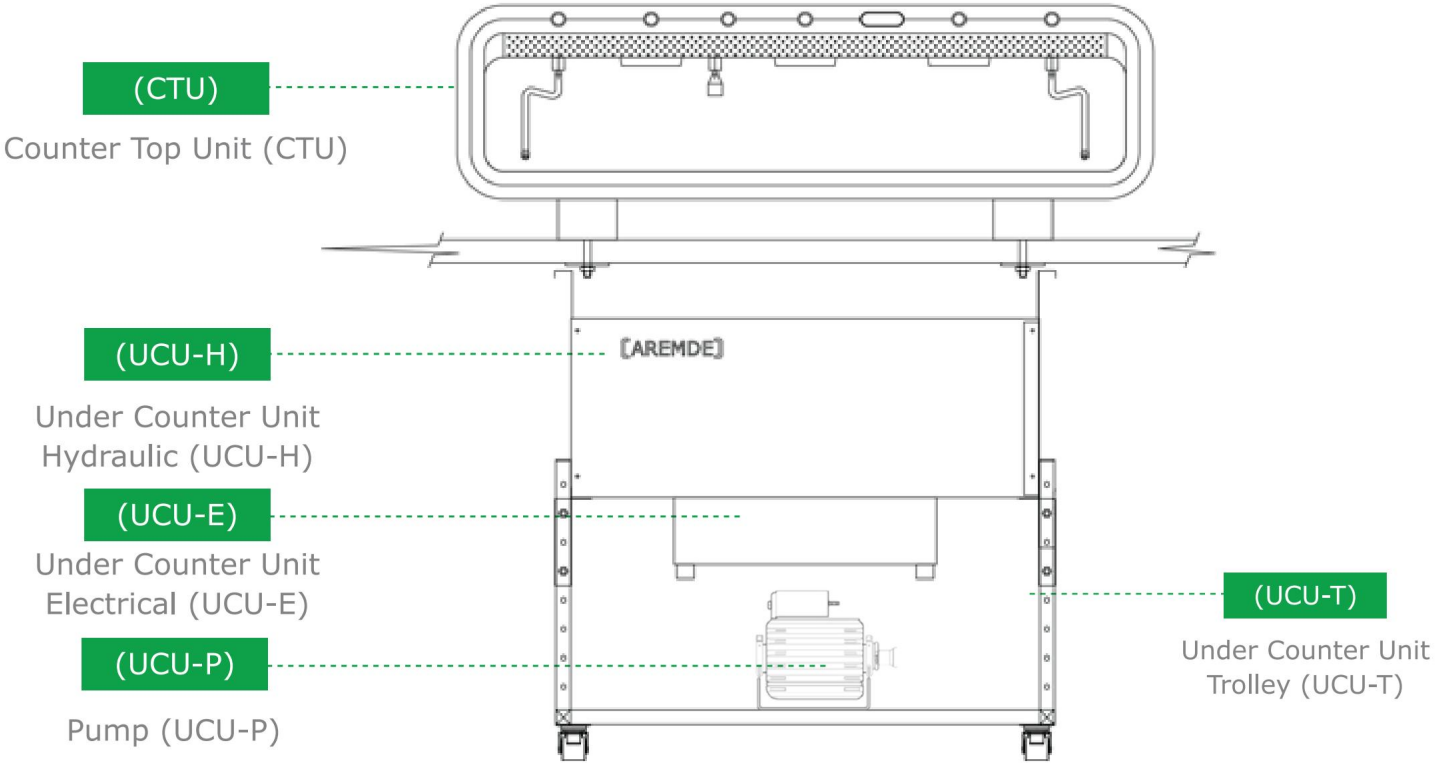

Machine Translated by Google

4.2 Paquete de accesorios

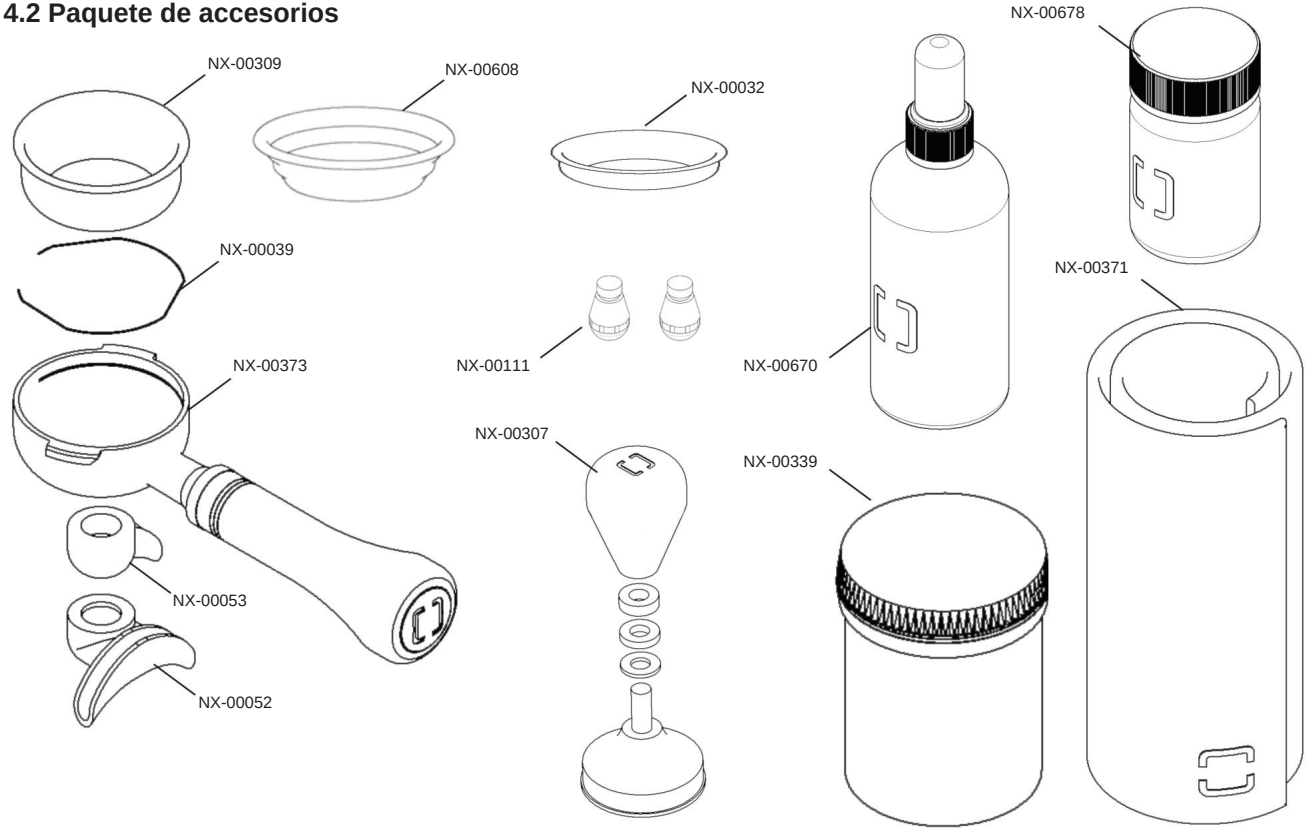

Machine Translated by Google

4.3 Paquete de conexión

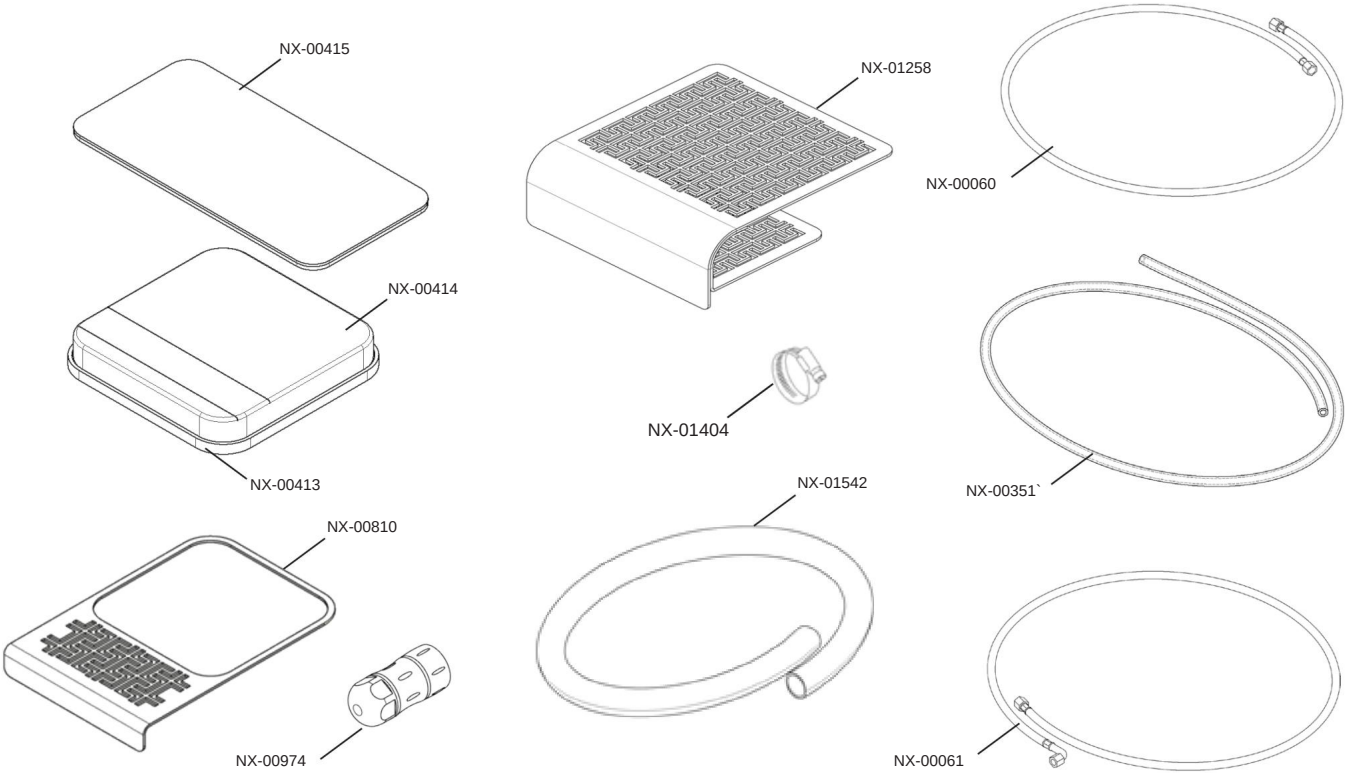

**SOLO MODELOS WEXUS*

Machine Translated by Google

4.4 Artículos del paquete de accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2 GRUPOS	3 GRUPOS
NX-00309	Cesta de filtración de 22 gramos	2	3
NX-00608	Cesta de filtración de 7 gramos	1	1
NX-00032	Filtro ciego	3	4
NX-00039	Grupo Primavera 1.2	3	4
NX-00373	Portafiltro	3	4
NX-00053	Boquilla única	1	1
NX-00052	punto doble	2	3
NX-00307	Pullman BigStep Tamp y espaciadores	1	1
NX-00111	Boquilla de vapor de 1,5 mm	2	2
NX-00110	Boquilla de vapor de 1,2 mm (viene premontada en Nexus/Stylus)	2	2
NX-00339	TEVO Mini Tabletas Tarro 60g	1	1
NX-00678	Pintura de retoque Aremde CTU **Solo modelos Nexus*	1	1
NX-00371	Paño de microfibra Aremde 400GSM	2	2
NX-00670	Aremde CTU Pulimento 125ml	1	1
NX-00768	Plantilla de corte Nexus/Stylus 2 Grupo	1	0
NX-00767	Plantilla de corte Nexus/Stylus Grupo 3	0	1

Machine Translated by Google

4.5 Elementos del paquete de conexión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2 GRUPOS	3 GRUPOS
NX-00351	Tubo de silicona transparente - residuos	1	1
NX-00061	Casa flexible 1500mm	1	1
NX-00060	Cámara flexible de 1000 mm	1	1
NX-01542	Manguera de drenaje de residuos de 25 mm	1	1
NX-01404	Abrazadera de manguera de residuos	1	1
NX-01258	Bandeja para tazas	2	3
SOLO MODELOS WEXUS			
NX-00415	Plato de pesaje Wexus	2	3
NX-00414	Escala Wexus	2	3
NX-00413	Base de escala Wexus	2	3
NX-00974	Wexus a enchufe volumétrico	1	1
NX-00810	Bandeja deslizante de escala Wexus	2	3
KIT HIDRÁULICO **sin foto*			
NX-00621	Espuma Aislante para Café y Tubos de Vapor	1	1
NX-00528	Tubo FEP 6mm (1,2 metros cada uno)	3	4
NX-01021	Tubo FEP 12mm (1,2 metros cada uno)	2	2

Machine Translated by Google

5.0 CONFIGURACIÓN DE NEXUS/STYLUS

5.1 Recomendaciones y precauciones

⚠ Antes de continuar, tome nota de los alrededores. Si es necesario, complete una Declaración de método de trabajo seguro antes de comenzar la tarea. Cuando cargue y descargue la unidad paletizada, utilice siempre una carretilla elevadora operada por un conductor con licencia. Siga las prácticas de seguridad correctas al desembalar, poner en marcha y operar esta maquinaria. Es posible que se requieran guantes y calzado de seguridad.

⚠ Tenga cuidado con los bordes afilados del equipo y el embalaje. Se han tomado todas las precauciones para garantizar que se hayan eliminado las rebabas y los bordes afilados antes de sacarlo de fábrica. A veces, estos no se ven, por lo que aún pueden estar presentes. Se debe tener todo el cuidado para evitar deslizarse, empujar, golpear o agarrar estas superficies. Se debe dar una advertencia verbal a todas las personas que instalen, operen o trabajen en este equipo antes de comenzar.

⚠ Asegúrese de que todos los cables de alimentación, el cableado eléctrico y su carcasa no estén dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse antes de volver a usarlo. Si la carcasa debajo del mostrador no está intacta o ha sido dañada, aísle la máquina antes de usarla, instalarla u operarla, ya que esto puede ser un riesgo para la seguridad.

5.2 Cumplimiento de las Regulaciones Locales

⚠ Aremde recomienda que nuestros equipos sean instalados por un técnico certificado, licenciado y calificado.
Las regulaciones locales de instalación y suministro varían de un país a otro. Consulte con las autoridades locales en caso de duda.

Machine Translated by Google

⚠ La placa de conformidad se encuentra en la parte trasera de la UCU o en la parte inferior de la esquina de la CTU. Al comienzo de este manual, se proporciona la información requerida específicamente para instalar y configurar este equipo.

5.3 Notas de instalación

- Nexus/Stylus se puede suministrar como dispositivo monofásico o multifásico. Por favor, confirme sus conexiones antes de instalar la unidad.
- Si es necesario utilizar piezas y materiales (externos a la máquina) no suministrados con el equipo, es importante que el personal técnico verifique la idoneidad para el uso con contacto humano, y está en línea con el organismo regulador local.
- Esta máquina debe instalarse de acuerdo con los códigos locales y federales y el estándar de práctica, incluido cualquier dispositivo de prevención de reflujo exigido por las normas, si es necesario. Por este motivo, recomendamos que las conexiones de fontanería sean realizadas por un técnico cualificado.
- Aremde recomienda encarecidamente que se utilice una calidad de agua adecuada para preservar la integridad y la longevidad de la máquina. El no hacerlo invalidará la garantía del equipo. La calidad del agua debe ser de un nivel aceptable para el consumo humano. El técnico de instalación DEBE asegurarse de que el agua cumpla con todos los requisitos reglamentarios obligatorios.
- Recomendamos usar agua de ósmosis inversa: los sistemas de filtración de agua de ósmosis inversa BWT pueden pedido a través de info@aremde.com.au.

Machine Translated by Google

• Aremde no puede ser considerado responsable por daños causados por un uso inadecuado, erróneo o irrazonable fuera de las especificaciones de este manual.

• La temperatura ambiente óptima de funcionamiento es entre 5 °C y 35 °C (grados Celcius). Almacenamiento óptimo temperatura entre 5°C y 50°C (grados Celsius).

5.4 Requisitos de instalación

Lo siguiente debe configurarse a 1,5 metros de la posición centralizada de los componentes Nexus/Stylus Under Counter:

1. Suministro de agua dulce: válvula limitadora de presión de 350 kPa;

2. Filtración requerida: pH 6.9-7.1, Dureza 80-120PPM a 24 grados Celsius (no incluida), y;

3. Requiere punto de desagüe.

Caution

El agua debe cumplir con las condiciones adecuadas para cumplir con los requisitos de la garantía La garantía queda anulada si la calidad del agua no cumple con las condiciones adecuadas: **pH 6.9-7.1, Dureza 80-120PPM**

Machine Translated by Google

5.5 Precauciones de instalación

⚠ No toque la máquina con las manos o los pies mojados. No utilice la máquina descalzo.

⚠ No use extensiones de cable en lugares que puedan estar expuestos al agua.

⚠ No tire del cable de alimentación para desconectar la máquina de la fuente de alimentación.

⚠ No deje la máquina expuesta a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc).

⚠ No permita que la máquina sea operada por niños o por personal no autorizado.

⚠ Durante la instalación, el sistema de alimentación de red debe estar equipado con un interruptor seccionador para cortar cada fase.

Caution

Antes de la instalación, el instalador debe asegurarse de que el cable de alimentación esté libre de defectos, desenrollado y seguro para la instalación.

Machine Translated by Google

5.6 Conexión de Nexus/Stylus

1. La parte interesante: retire la unidad de mostrador de la caja de embalaje.

2. Verifique que los orificios requeridos en el banco coincidan con la plantilla de instalación provista.

3. Retire el filtro de la bandeja de goteo de la CTU.

4. Monte la CTU en el banco: guíe la manguera hidráulica y los cables en los orificios de acceso.

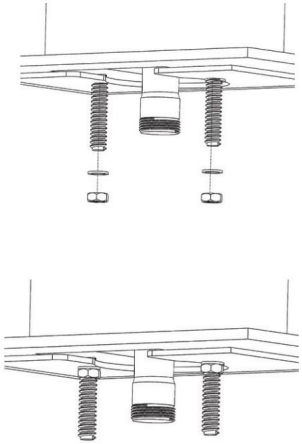

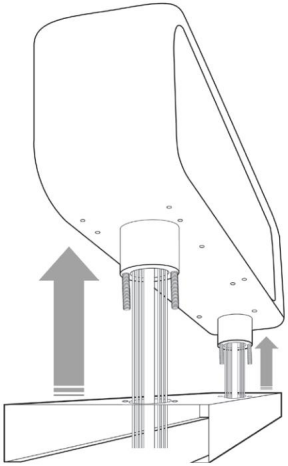

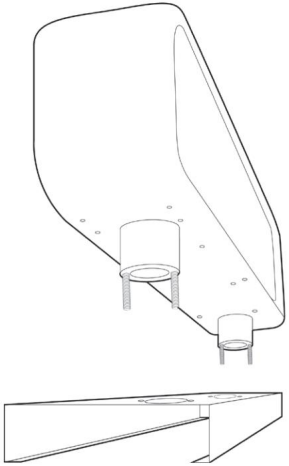

Machine Translated by Google

5.0 CONFIGURACIÓN DE NEXUS/STYLUS

5. Fije la CTU al banco con tuercas y arandelas de fijación.

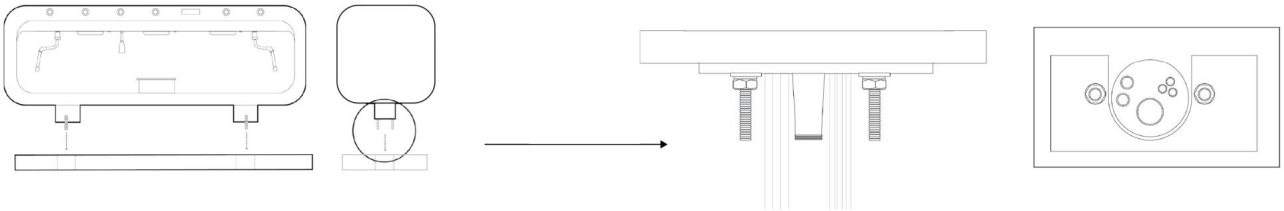

6. Conecte la manguera de desagüe a la CTU debajo del mostrador, asegúrela con la abrazadera suministrada; instale el otro extremo en la salida de agua de desagüe del edificio.

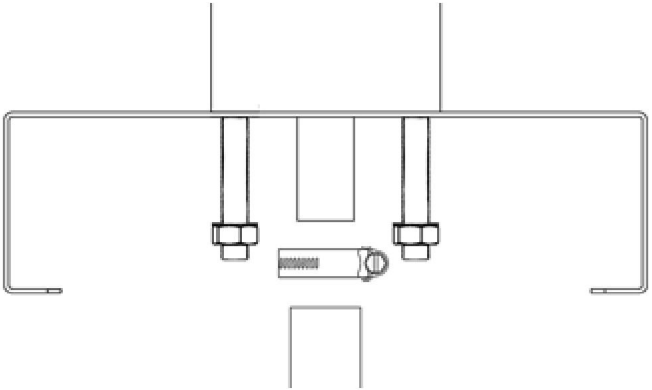

Machine Translated by Google

5.0 CONFIGURACIÓN DE NEXUS/STYLUS

7. Alinee la UCU-T que contiene la UCU-H con la parte inferior del mostrador.

8. Conecte la línea de expansión (tubo de silicona transparente) al tubo de cobre ubicado en la sección inferior trasera de la UCU-H. Línea de alimentación desde la conexión del tubo de cobre hasta la tubería de desagüe del edificio.

⚠ **Nota: El tubo de silicona debe fijarse en su posición de forma segura para evitar que se produzcan posibles fugas.**

9. Conecte las líneas hidráulicas de teflón de entrada de vapor, grupos 1, 2 y 3, agua caliente y salida de vapor de la CTU a la UCU-H usando las etiquetas correspondientes en los tubos.

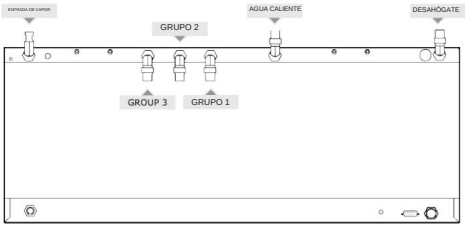

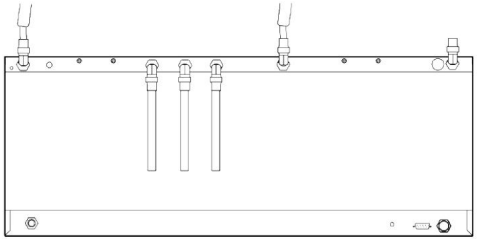

10. Conecte la línea de suministro de agua de la BOMBA-UCU-P a la UCU-H a través del accesorio de conexión BSP de 3/8 ubicado en la parte trasera de la UCU-H (retire el tapón ciego de tránsito para acceder).

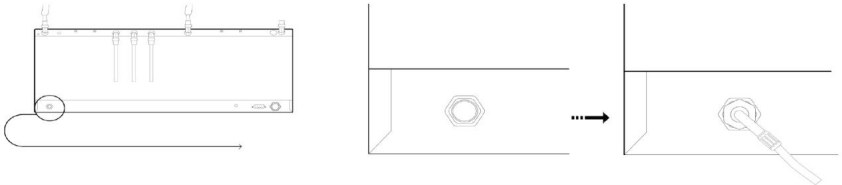

Machine Translated by Google

5.0 CONFIGURACIÓN DE NEXUS/STYLUS

11. Conecte la bomba a la entrada de suministro de red. Verifique que el agua de la red no supere los 500 KPA o sea inferior a 350KPA.

12. Verifique las conexiones y abra el agua (el manómetro indicará la presión del agua).

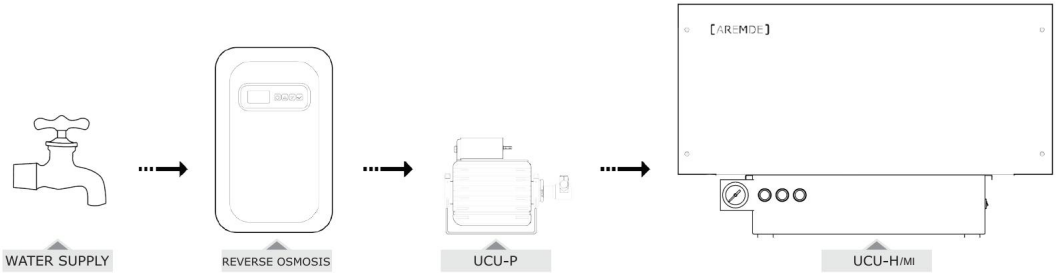

13. Si aún no está en posición, deslice UCU-E debajo de UCU-H

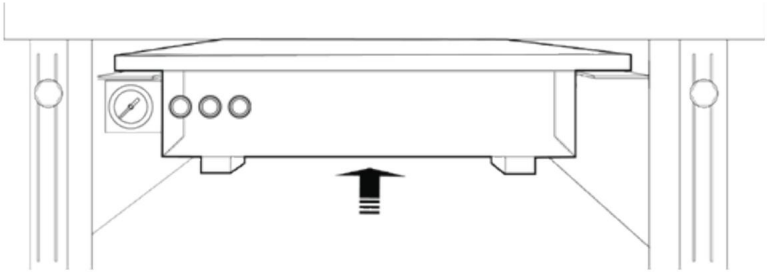

Machine Translated by Google

5.0 CONFIGURACIÓN DE NEXUS/STYLUS

14. Conecte (consulte la etiqueta de la unidad):

1. 32P de CTU a la posición 1 en UCUE
2. 23P de CTU a posición 2 en UCUE
3. 23P de UCUH a la posición 3 en UCUE
4. 14P de UCUH a la posición 4 UCUE
5. 4P de BOMBA a posición 5 UCUE
6. 14P de CTU a posición 6 UCUE (Wexus)

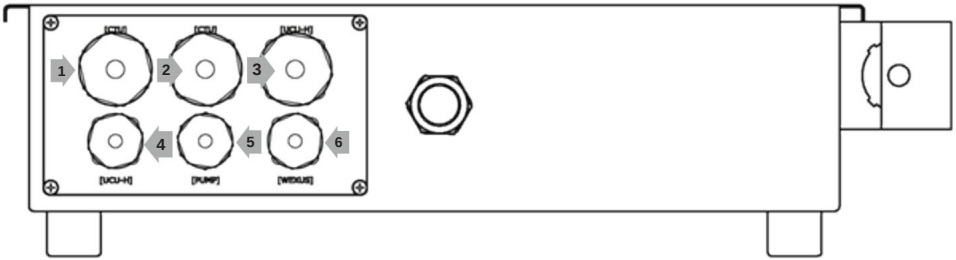

Atención: consulte la guía de fabricación para conectar los tapones de la tapa, no fuerce, alinee la llave antes de girar la tuerca de seguridad de la tapa. Asegúrese de que el enchufe esté apretado para formar una conexión hermética.

Caution

Forzar el enchufe en la posición incorrecta dañará las clavijas internas.

Machine Translated by Google

5.7 Puesta en marcha inicial

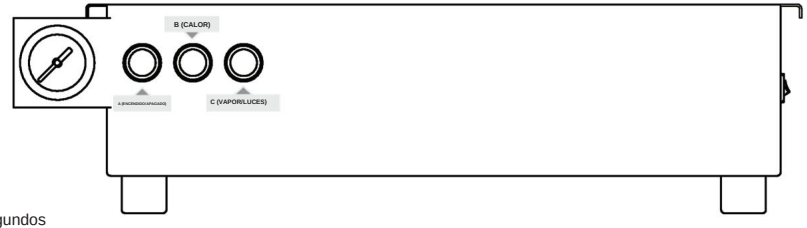

1. Asegúrese de que TODOS los interruptores están APAGADOS (interruptores A, B, C).
2. Antes de encender Nexus/Stylus, un técnico calificado puede llenar manualmente la caldera principal durante 60 segundos usando la válvula de llenado manual ubicada dentro de la cubierta frontal de la UCU-H (cara frontal, lado superior izquierdo).

Nota: INICIO ALTERNATIVO: LLENADO AUTOMÁTICO

Si no se puede acceder al llenado manual, una alternativa es encender la máquina y permitir que la máquina se llene usando el ciclo de llenado automático; Este proceso está automatizado y ocurrirá cuando la máquina esté encendida.

Iniciar una máquina con el proceso de llenado automático requerirá de 2 a 3 sesiones para llenarse; para comenzar la siguiente sesión, apague y vuelva a encender la máquina cuando ocurra el error de llenado.

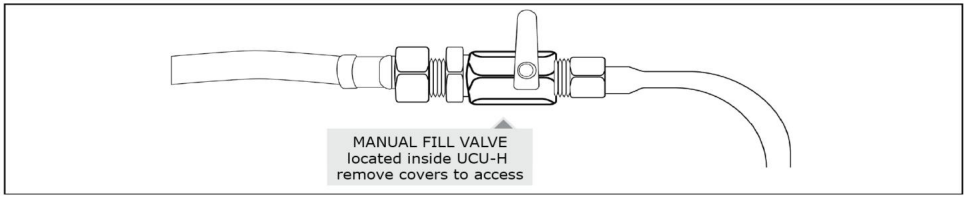

Caution

Llene manualmente durante 60 segundos como máximo.

Asegúrese de que la válvula de llenado manual esté cerrada antes de encender la máquina.

Machine Translated by Google

3. Encienda el interruptor A: la máquina emitirá un pitido y completará el llenado automático y comenzará a llenar y enjuagar los cabezales del grupo durante un máximo de 70 segundos.

Nota: Esta función está configurada por defecto cuando la máquina se enciende por primera vez. A inicie esta función nuevamente, el botón de reinicio debe mantenerse presionado hasta que la máquina se apague, luego el botón de entrada debe mantenerse presionado hasta que la máquina se encienda. La función de inicio se iniciará al encender, consulte la sección 6.0 PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN para conocer la ubicación de los botones.

4. Encienda los interruptores B y C, las luces de la máquina se encenderán y la máquina comenzará a calentar.

5. Espere hasta que se alcancen las condiciones nominales de funcionamiento (ajustadas en fábrica: presión 1,2 bar, temperatura del grupo 93,4 °C) y la máquina esté lista para funcionar.

6. Una vez que se alcancen las condiciones nominales de operación, deje que el vapor fluya libremente a través de las varillas durante 30 segundos.

Machine Translated by Google

6.1 Modos de programación

Nexus/Stylus funciona con dos menús de programación a los que se puede acceder mediante los botones de la UCU-E o del control remoto.

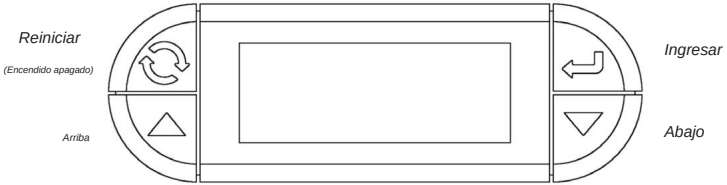

1. Modo Barista

Se puede acceder al Modo Barista manteniendo presionado el botón que aparece en la pantalla durante cuatro segundos y 'CICLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA' y Las teclas se pueden utilizar para desplazarse por el submenú.

1. Ciclo de limpieza automática
2. Dosis
3. Recuento de entregas
4. totales
5. Total de la máquina
6. Mostrador de limpieza

los El botón se usa para retroceder un paso en el modo de menú, o presione hasta que aparezca la pantalla de inicio menú de salida.

Machine Translated by Google

2. Modo técnico

Se puede acceder al modo técnico manteniendo presionado el que durante 10 segundos, y 'PROGRAMAR DOSIS' es se muestra en la pantalla. y Las teclas se pueden utilizar para desplazarse por el submenú:

1. Ciclo de limpieza automática
2. Dosis del Programa
3. Recuento de entregas
4. Grupos Activos
5. Programa de encendido y apagado
6. Ahorro de energía
7. Establecer temperatura - Café
8. Programa calentador de tazas
9. Fecha/Hora
10. Configuración de pantalla
11. Entrega en lavado
12. Establecer temperatura - Vapor
13. Historial de fallas
14. Mantenimiento
15. Alarma de lavado
16. Idioma
17. Temperatura
18. Ajuste de luz

los El botón se usa para retroceder un paso en el modo de menú, o presione hasta que aparezca la pantalla de inicio salida.

Caution

El manejo del menú técnico dentro del software de la máquina sólo debe ser realizado por personal CUALIFICADO.

Machine Translated by Google

6.2 Modo Barista

1. Ciclo de limpieza automática

- Prensa para activar el menú SELECCIÓN DE CICLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA.

- Coloque una tableta de las tabletas de limpieza TEVO en la canasta del filtro ciego (suministrado en el kit de accesorios, estos se pueden pedir a través de info@aremde.com.au).

- Introducir el filtro ciego en el cabezal del grupo destinado a realizar el ciclo de limpieza.

- Presione el botón del cabezal de grupo **dos veces** para iniciar el ciclo de limpieza.

- Una vez que se haya completado el ciclo de limpieza, la pantalla mostrará 1W, 2W, 3W (solo modelos de 3 grupos).

- Retire cualquier residuo de las tabletas de limpieza TEVO del filtro ciego y luego presione el botón del cabezal del grupo **dos veces** para iniciar el ciclo de enjuague 1R, 2R, 3R (solo modelos de 3 grupos).

- Una vez que se haya completado el ciclo de enjuague de las unidades seleccionadas, la pantalla mostrará una pantalla en blanco.

Nota: Es posible realizar ciclos de limpieza en todos los cabezales de grupo a la vez. Tenga en cuenta que los jefes de grupo deberán haber completado el ciclo de enjuague para volver al modo de espera.

- Prensa después tecla para ver las siguientes funciones o volver al modo de espera.

Caution

Es imperativo que **SOLO** se usen tabletas de limpieza aprobadas en el Nexus/Stylus.
Estos se pueden pedir a través de info@aremde.com.au. Artículo n.º NX00339.

Machine Translated by Google

2. Dosis

- Prensa para activar el menú DOSIS.

- Al presionar cualquiera de los botones de cabeza de grupo o de agua caliente, se mostrarán los ajustes programados correspondientes en la pantalla.

Nota: Presione el botón de grupo una vez para mostrar la dosis uno o dos veces para mostrar la dosis dos.

- Presione el tecla para volver al menú anterior. tecla para
- Presione el volver al menú anterior.

3. Recuento de entregas

- Prensa para activar el menú CONTADOR ENTREGAS.

- Al pulsar cualquiera de los botones de cabeza de grupo o de agua caliente se mostrará el contador correspondiente en el display.

Nota: Presione el botón de grupo una vez para mostrar la dosis uno o dos veces para mostrar la dosis dos.

- Presione el tecla para volver al menú anterior. tecla para
- Presione el volver al menú anterior.

Machine Translated by Google

4. totales

- Al presionar cualquiera de los botones de cabeza de grupo o de agua caliente, se mostrará el contador correspondiente en la pantalla para ese grupo en particular.

- Presione el o tecla para ver otras funciones.
- Presione el tecla para volver al menú anterior.

5. Total de la máquina

- La pantalla mostrará el recuento total entregado de todos los grupos.

- Presione el o tecla para ver otras funciones.
- Presione el tecla para volver al menú anterior.

6. Mostrador de limpieza

- Al presionar cualquiera de los botones de cabeza de grupo, se mostrará el total de ciclos de lavado realizados para ese en particular. grupo.

- Presione el o tecla para ver otras funciones.
- Presione el tecla para volver al menú anterior.

Machine Translated by Google

6.3 Modo Técnico

1. Ciclo de limpieza automática

- Prensa para activar el menú SELECCIÓN DE CICLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA.
- Coloque una tableta de las tabletas de limpieza TEVO en la canasta del filtro ciego (suministrado en el kit de accesorios, estos se pueden pedir a través de info@aremde.com.au).
- Introducir el filtro ciego en el cabezal del grupo destinado a realizar el ciclo de limpieza.
- Presione el botón del cabezal de grupo **dos veces** para iniciar el ciclo de limpieza.
- Una vez que se haya completado el ciclo de limpieza, la pantalla mostrará 1W, 2W, 3W (solo modelos de 3 grupos).
- Retire cualquier residuo de las tabletas de limpieza TEVO del filtro ciego y luego presione el botón del cabezal del grupo **dos veces** para iniciar el ciclo de enjuague 1R, 2R, 3R (solo modelos de 3 grupos).
- Una vez que se haya completado el ciclo de enjuague de las unidades seleccionadas, la pantalla mostrará una pantalla en blanco.

Nota: Es posible realizar ciclos de limpieza en todos los cabezales de grupo a la vez. Tenga en cuenta que los jefes de grupo deberán haber completado el ciclo de enjuague para volver al modo de espera.

Prensa después tecla para ver las siguientes funciones o volver al modo de espera.

Caution

Es imperativo que **en el** Nexus /
aguja Estos se pueden pedir a través de info@aremde.com.au. Artículo n.º NX00339.

Machine Translated by Google

2. Programación de dosis

2.1 JEFES DE GRUPO

Las dosis grupales en el Nexus/Stylus se pueden programar de dos maneras.

Método 1:

- Prensa para activar el menú SELECCIONAR DOSIS DEL PROGRAMA.
- Pulse el botón del grupo que desee programar. **Nota: Presione el botón de grupo una vez para programar la dosis uno, o dos veces para programar la dosis dos.**
- La pantalla mostrará VOLUMEN CC: XX
- La dosis se puede ajustar utilizando el o llaves.

Método 2:

- Prensa para activar el menú SELECCIONAR DOSIS DEL PROGRAMA.
- Pulse el botón del grupo que desee programar. **Nota: Presione el botón de grupo una vez para programar la dosis uno, o dos veces para programar la dosis dos.**
- La pantalla mostrará VOLUMEN CC: XX
- Una vez que se ha seleccionado el botón de dosificación (presionar una o dos veces), presione el mismo botón de grupo **una vez** y la máquina suministrará agua al grupo.
- Una vez administrada la dosis requerida, presione el botón de grupo **una vez** para detener el suministro de agua.
- La pantalla mostrará una nueva cantidad de dosis que se puede ajustar con el o llaves.

Machine Translated by Google

- Prensa para confirmar la dosis programada.
- Presione el para cancelar la programación y la tecla programada se apagará.
- Presione el tecla seguida de la tecla para volver al modo de espera.

Nota: En los modelos WEXUS, las unidades CC programadas serán iguales al PESO programado.

Nota: Todas las selecciones se pueden programar por un máximo de dos minutos; Después de ese tiempo, la pantalla de visualización parpadeará ERROR.

2.2 AGUA CALIENTE

- Prensa para activar el menú SELECCIONAR DOSIS DEL PROGRAMA.
- Presione el botón de agua caliente. La pantalla mostrará PROGRAMAR DOSIS SEGUNDOS XX - La dosis se puede ajustar usando para confirmar la dosis programada. 0 1 llaves.
- Prensa
- Presione el para cancelar la programación y la tecla programada se apagará.
- Presione el tecla seguida de la tecla para volver al modo de espera.

2.3 TRANSFERENCIA DE DOSIS

Nota: Las dosis solo se pueden transferir usando la configuración de dosis del Grupo 1.

- Prensa para activar el menú SELECCIONAR DOSIS DEL PROGRAMA.
- Prensa para entrar en el menú TRANSFERENCIA DE DOSIS.

Machine Translated by Google

- Seleccione el grupo al que desea transferir desde el Grupo 1 manteniendo presionado el botón de grupo (Grupo 2/ Grupo 3) durante 1 segundo hasta que parpadee.
- Una vez que haya seleccionado los botones del grupo deseado, presione - ahorrar.

Presione la tecla para ver las siguientes funciones o regresar al modo de espera.

2.4 DOSIS ESTÁNDAR

Para restablecer los cabezales de grupo a la configuración de fábrica:

- Pulsar para activar el menú SELECCIONAR DOSIS DEL PROGRAMA.
- Prensa dos veces para entrar en el menú SELECCIÓN DE GRUPOS DE CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA.
- Presione el botón de grupo que desea restablecer a la configuración de fábrica durante 1 segundo hasta que parpadee.
- Prensa para confirmar el reinicio de la dosis.
- Presione el tecla para ver las siguientes funciones o volver al modo de espera.

3. Recuento de entregas

- Prensa para mostrar SELECCIÓN TOTAL SELECCIÓN.
- Al pulsar cualquiera de los botones de cabeza de grupo o de agua caliente se mostrará el contador correspondiente en el display.

Nota: Presione el botón de grupo una vez para mostrar la dosis uno o dos veces para mostrar la dosis dos.

- Presione el tecla durante 3 segundos para restablecer el conteo total.
- Presione el para mostrar ENTREGA TOTAL MÁQUINA XXXX.
- Indica el importe total de los envíos realizados.
- Presione el tecla durante 3 segundos para restablecer el conteo total.

Machine Translated by Google

- Presione el para mostrar CONTADOR DE LIMPIEZA.
- Prensa para activar el contador de limpieza automático.
- Pulse el botón de grupo para mostrar el número de ciclos de lavado realizados.
- Presione el tecla durante 3 segundos para restablecer el conteo total.

4. Grupos Activos

Es posible establecer grupos en la máquina como 'activos' e 'inactivos' cuando la máquina está encendida. Solo los grupos seleccionados como 'activos' se calentarán a temperatura y estarán listos para usar.

- Prensa para activar la función GRUPOS ACTIVOS.
- Las unidades individuales se pueden activar y desactivar pulsando el botón o llaves.
- Prensa para confirmar grupo y pasar al siguiente grupo.
- Una vez confirmado el último grupo la función vuelve al menú técnico.
- Presione el tecla para volver al modo de espera. Cualquier cambio no se guardará.

5. Programa de encendido/apagado

- Prensa para activar/desactivar el modo de espera de la máquina.
- Valores de encendido/apagado indicados cuando la máquina se encenderá y apagará.
- Utilizar el o claves para programar día.
- Prensa para cambiar la hora de inicio de la máquina. La máquina parpadeará en XX:XX
- Utilizar el o Teclas para ajustar el tiempo de arranque.

Machine Translated by Google

- Prensa para confirmar la hora de inicio y cambiar la hora de apagado. La máquina parpadeará en APAGADO XX:XX.
- Utilizar el o Teclas para ajustar el tiempo de apagado.
- Prensa para confirmar la hora de apagado.
- Para desactivar la función de encendido/apagado en el día asignado presione la llave. La máquina leerá DÍA LIBRE.
- Para reinstalar presione tecla .

Nota: La función de fecha/hora debe programarse para corregir la hora a fin de garantizar ajustes precisos de ENCENDIDO/ APAGADO.

6. Ahorro de energía

Esta función permite que la máquina entre en un estado STANDBY activo donde es posible elegir si apagar la máquina por completo o mantenerla a una presión establecida (es decir, inferior a la presión de trabajo) mientras no esté en uso durante un período de tiempo.

- Prensa para activar el menú AHORRO DE ENERGÍA XXX.
- Desde aquí es posible seleccionar el modo XXX usando el o llaves.

Los cuatro modos de funcionamiento
son: 1. APAGADO: Durante el modo de espera, la máquina está apagada y la pantalla muestra APAGADO.
2. STANDBY 0,10 bar: En standby, la máquina mantiene una presión de 0,10 bar y en el display aparece BAJO CONSUMO.

3. STANDBY 0,50 bar: En standby, la máquina mantiene una presión de 0,50 bar y el

Machine Translated by Google

la pantalla muestra BAJO CONSUMO.

4. STANDBY 0,80 bar: En standby, la máquina mantiene una presión de 0,80 bar y en el display aparece BAJO CONSUMO.

- Prensa para confirmar el modo seleccionado en la pantalla y volver al menú anterior.
- Presione el tecla para volver atrás sin confirmar.

Nota: Este tipo de operación es posible cuando se enciende/apaga la máquina manualmente usando la tecla y cuando se enciende/apaga la máquina automáticamente usando la función de programación ON/OFF. Si el se presiona la tecla mientras la máquina está en una de las condiciones de espera (0.10 bar, 0,50 bar, 0,80 bar), la máquina se apaga. Si la máquina entra en el modo se vuelve a pulsar la tecla ON.

7. Temperatura de consigna (grupos)

- Prensa para acceder al ajuste de la temperatura de consigna.
- Utilizar el o Teclas para regular las temperaturas de las calderas y de los grupos.

SETP G1: temperatura del grupo 1

SETP C1: Temperatura caldera 1

SETP G2: temperatura del grupo 2

SETP C2: Temperatura caldera 2

SETP G3: temperatura del grupo 3 (en modelos de tres grupos)

SETP C3: Temperatura caldera 3 (en modelos de tres grupos)

Machine Translated by Google

Caution No exceda la temperatura del punto de referencia más allá de 105 °Celsius.

- Presione el tecla para confirmar el ajuste y pasar al siguiente valor.
- Una vez confirmada la última unidad la función volverá al menú principal.
- Presionando el la tecla se mueve al siguiente valor. Los cambios realizados no se guardarán.

8. Programación del calentador de tazas (no activado en Nexus/Stylus One)

9. Fecha/Hora

- Prensa para acceder a la configuración de fecha/hora.
- Los ajustes de tiempo se encenderán y apagarán intermitentemente, estos se pueden ajustar usando o llaves.
- Presione la tecla para confirmar el ajuste y pasar al siguiente valor. tecla para volver al menú anterior sin confirmar.
- Presione el

10. Configuración de pantalla

En la pantalla de visualización es posible mostrar la visualización de la temperatura y la entrega de cada grupo.

- Prensa para activar TEMP. menú PANTALLA.
- Utilizar el o para seleccionar ACTIVO o NO ACTIVO.

Machine Translated by Google

- Utilizar el o teclas para confirmar los siguientes casos:
- Si se selecciona ACTIVO, se vuelve al menú principal.
- Si se selecciona NO ACTIVO, esto abre la función HORA DE ENTREGA, la pantalla mostrará: TEMPORIZADOR, PERMANENTE, NO ACTIVO.
- Usar o Teclas para seleccionar XXX como:

NO ACTIVO (no se mostrarán los tiempos de vertido)

FILA 1 (los tiempos de vertido se mostrarán en la fila 1)

FILA 2 (los tiempos de vertido se mostrarán en la fila 2)

- Prensa para confirmar y pasar al siguiente paso.
- Prensa tecla para volver a la página anterior sin confirmar.

Nota: Si la temperatura se ha activado para mostrarse en la pantalla principal, se mostrará la siguiente información:

a) La temperatura actual de la unidad.
b) BAJA: la temperatura de la unidad es inferior a 70°C. c) NC: la sonda de temperatura no está conectada. d) CC: la sonda de temperatura ha hecho un cortocircuito.

11. Entrega en lavado

Esta función permite al usuario usar funciones de vertido en otro grupo mientras el ciclo de lavado está activado.

- Prensa para activar el menú.
- Usar o para seleccionar ACTIVO/ NO ACTIVO para cada grupo.

Machine Translated by Google

- Prensa tecla para confirmar grupo activo o no activo. tecla
- Prensa para volver a la página anterior sin confirmar.

Nota: Cuando el modo ENTREGA EN LAVADO está activado para grupos, presione para para escapar del menú de lavado pasar al modo de espera y use otros grupos normalmente mientras se entrega el ciclo de lavado.

12. Temperatura de consigna (vapor)

La temperatura de consigna le permite elegir la presión/temperatura de la caldera de vapor cuando la máquina está encendida y en espera lista para usar.

- Prensa para activar el menú, la pantalla mostrará SETPOINT PRESS XX.XX BAR.
- Usar o Teclas para regular la presión de trabajo/punto de vapor.
- Prensa para confirmar y pasar al siguiente paso.
- Prensa tecla para volver a la página anterior sin confirmar.

Presión - Tabla de temperatura

bar	°C	°F	Bar	ºC	°F
0,50	110,5	230.9	**1,00**	119	246.2
0,55	111,5	232.7	**1,05**	119,5	247.1
0,60	112,5	234.5	**1,10**	120,5	248.9
0,65	113,5	236.3	**1,15**	121	249.8
0,70	114	237.2	**1,20**	122	251.6
0,75	115	239	**1,25**	112,5	252.5
0,80	115.5	239.9	**1,30**	123	253.4
0,85	116,5	241.7	**1,35**	124	255.2
0,90	117,5	243.5	**1,40**	124,5	256.1
0,95	118	244.4	**1,45**	125	257
			1,50	126	258.8

Machine Translated by Google

13. Historial de fallas

- Prensa para acceder al historial de fallas. La pantalla mostrará ERROR 01. Tecla
- Prensa para desplazarse hacia abajo por las últimas 10 alarmas guardadas en la memoria.
- Para salir del menú de averías, seguir pulsando llave.

14. Mantenimiento

- Prensa dos veces la tecla para acceder al ajuste de los valores de mantenimiento.
- La pantalla mostrará ENTREGA XXXXX y la fecha. Prensa - Uso tecla para pasar al siguiente campo.
- Prensa o Teclas para establecer valores. tecla para confirmar.
- Una vez alcanzado el límite de entrega establecido o la fecha de mantenimiento establecida, la pantalla mostrará MANTENIMIENTO.

- Prensa tecla para volver a la página anterior sin confirmar.

Nota: Para eliminar el mensaje MANTENIMIENTO, adelantar la fecha o aumentar el número de cafés.

Nota: La función de fecha/hora debe programarse para corregir la hora a fin de garantizar una configuración de mantenimiento precisa.

15. Alarma de lavado

Esta función se utiliza para configurar el temporizador (hora y minutos) para la alarma de lavado de la unidad.
- Prensa para activar el menú.

Machine Translated by Google

- Usar o para seleccionar ACTIVO/ NO ACTIVO para cada grupo.
- Uso - para seleccionar NO ACTIVO volverá al menú principal.

Uso para seleccionar ACTIVO entonces o Teclas para configurar la hora y los minutos después de los cuales sonará la alarma. mostrado.

- Prensa para confirmar una hora y minutos, luego tecla para confirmar y volver al menú principal.
- Prensa para volver al menú anterior sin confirmar.

16. Idioma

- Prensa para activar el menú, el idioma establecido se mostrará en la pantalla.
- Usar o teclas para seleccionar el idioma deseado.
- Prensa para confirmar y pasar al siguiente paso.
- Prensa tecla para volver al menú anterior sin confirmar.

17. Temperatura

- Prensa para activar el menú, la temperatura establecida se mostrará como CELSIUS o FAHRENHEIT.
- Usar o Teclas para cambiar la unidad de medida mostrada.
- Prensa para confirmar y pasar al siguiente paso.
- Prensa tecla para volver al menú anterior sin confirmar.

18. Ajuste de luz (el menú está abierto pero no activado en Nexus/Stylus One)

Machine Translated by Google

7.0 NEXO OPERATIVO/ESTILO

7.1 Encendido y apagado de Nexus/Stylus

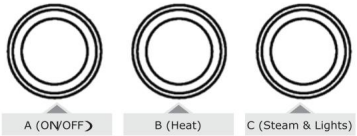

El interruptor A está encendido/apagado.

El interruptor B es calor.

El interruptor C es luces y vapor.

Para utilizar la máquina, encienda los tres interruptores.

Si el modo de encendido/apagado del programa está activo, la pantalla dice 'APAGADO', esto es en modo DORMIR. Mantenga presionado el botón de reinicio en la pantalla de función para encender.

7.2 Botones del operador

jefes de grupo

Dosis uno: presione una vez para comenzar, presione y mantenga presionado para detener.

Dosis dos: presione dos veces para comenzar, presione y mantenga presionado para detener.

Vertido libre: presione y mantenga presionado durante 1 segundo. Presione una vez o presione y mantenga presionado para detener.

Purga: Mantener 2 segundos.

Machine Translated by Google

7.0 NEXO OPERATIVO/ESTILO

Agua caliente

Presione una vez para encender, presione una vez para apagar.

Nota: El agua caliente se puede programar para dispensar agua y detenerse a una hora determinada. Consulte la Sección 6.3; 2.2 PROGRAMACIÓN DE DOSIS (AGUA CALIENTE).

Vapor

Presione una vez para encender, presione una vez para apagar.

La función de purga en el botón de vapor también se puede activar presionando el botón solo hasta la mitad.

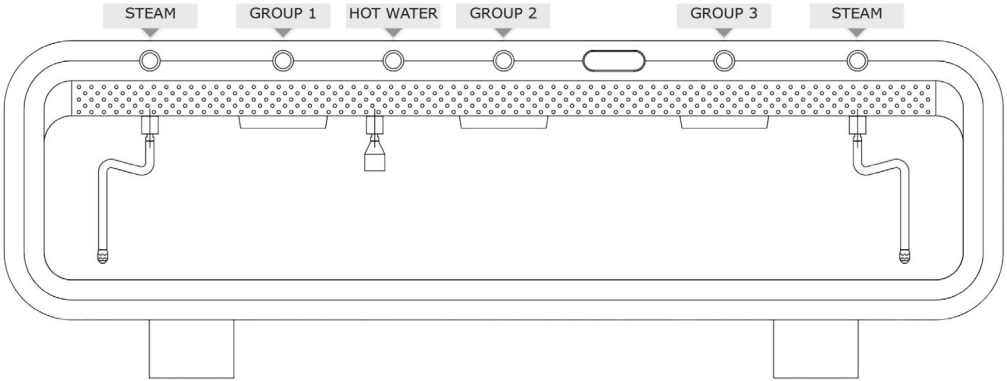

Machine Translated by Google

7.3 Extracción y reinstalación de paneles Stylus

- Para quitar los paneles Stylus, desenrosque las dos pestañas pequeñas que se encuentran debajo de la CTU exterior (consulte la Fig. 1).
- Coloque el dedo a través del espacio de la pestaña vacía y aplique una ligera presión para empujar hacia afuera la vertical extraíble paneles
- Al volver a instalar los paneles, asegúrese de que los pasadores de alineación estén alineados con el orificio correspondiente correcto (vea la Fig. 2).

**Tenga en cuenta que los paneles frontales y del lado del barista son de diferentes tamaños.*

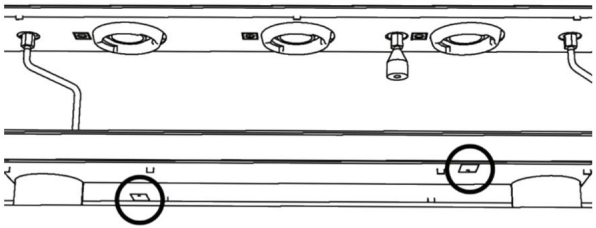

Higo. 1

Higo. 2

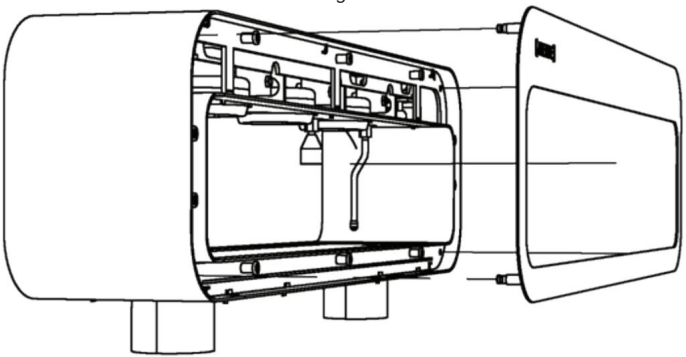

Machine Translated by Google

8.0 WEXUS EN FUNCIONAMIENTO - MODELOS NEXUS SOLAMENTE

8.1 Resumen

- Las básculas Wexus están diseñadas para conectarse a Nexus a través de Bluetooth. Las básculas están diseñadas para conectarse y comunicarse directamente con cada grupo.

- Los jefes de grupo individuales en Nexus están codificados para recibir solo información de la escala codificada correspondiente. La báscula 1 solo se comunicará con el grupo 1, la báscula 2 solo se comunicará con el grupo 2 y la báscula 3 solo se comunicará con el grupo 3 (en los modelos de 3 grupos).

- Wexus está diseñado para proporcionar información de pesaje en tiempo real. El peso se mostrará en las básculas Wexus.
El tiempo se mostrará en la pantalla de visualización de Nexus y en las básculas de Wexus.

8.2 Modos

Wexus opera en dos modos:

■ **Modo de preparación:** el peso está programado dentro de Nexus para detenerse automáticamente en el punto de ajuste deseado. La báscula se tarará una vez que se presione el botón de grupo y se iniciará el temporizador.

▲ **Modo de ajuste de objetivos:** el peso está programado dentro de Nexus para detenerse automáticamente en el punto de ajuste deseado. La báscula se tara manualmente, luego se presiona el botón de grupo y se iniciará el temporizador.

Machine Translated by Google

8.2.1 Modo de preparación

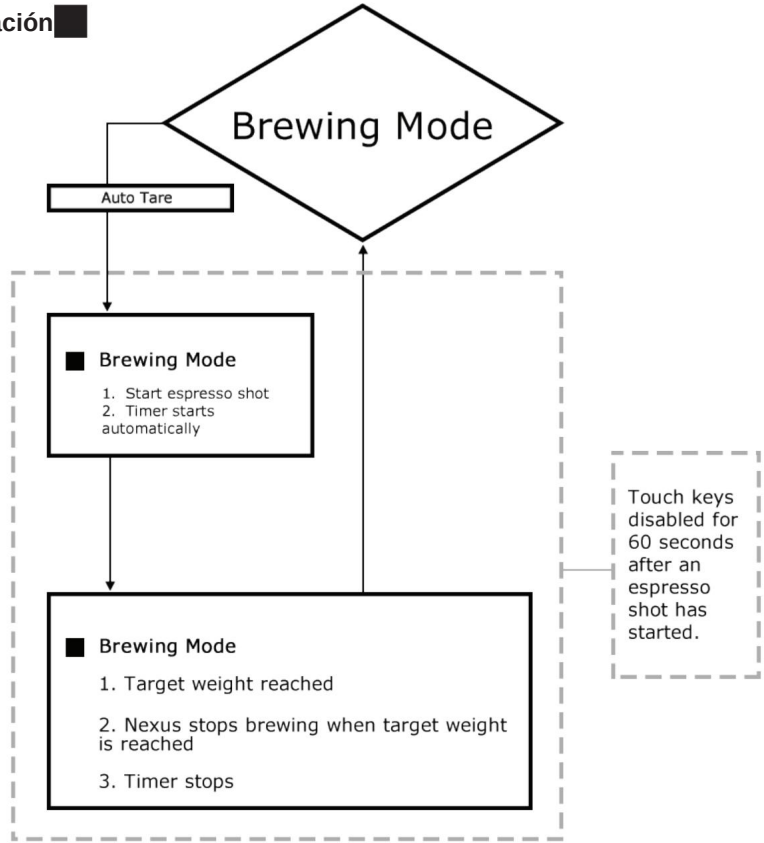

Machine Translated by Google

8.2.2 Modo de establecimiento de objetivo

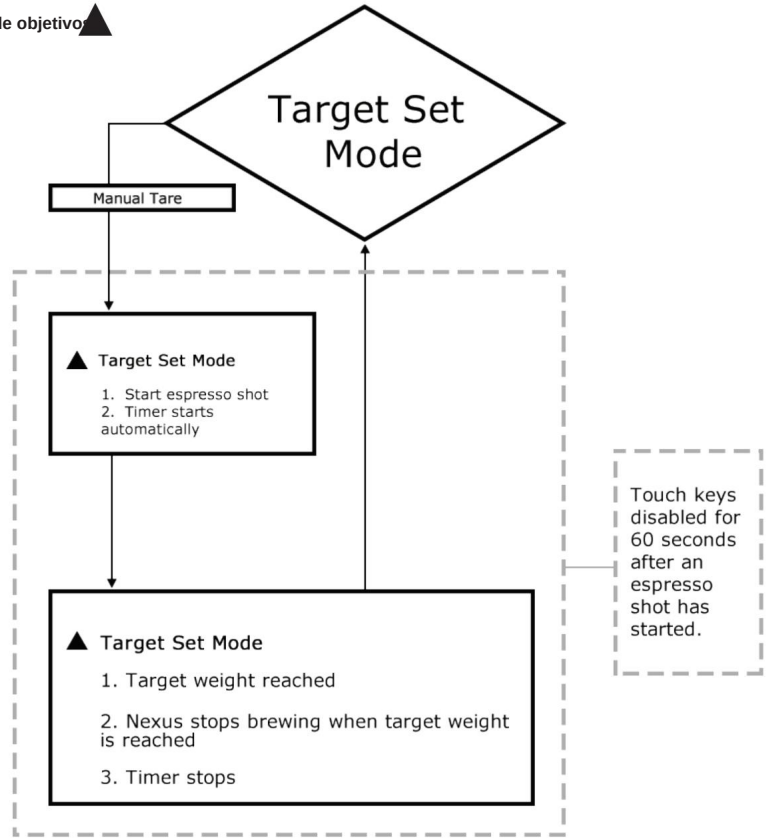

Machine Translated by Google

8.3 Puesta en marcha y sincronización

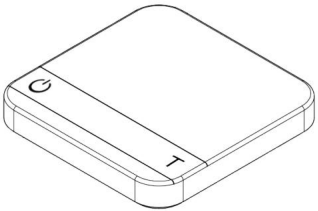

Símbolos:

T - Tara

⏻ - Energía

1. Encienda la báscula y colóquela en un banco (no en la máquina).
2. Enciende Nexus.
3. Espere a que se encienda la luz de sincronización en la báscula: punto blanco redondo cerca del botón en la ⏻ escala.
4. Una vez iluminado, coloque la escala en el grupo correcto.

Nota: El número de escala debe alinearse con el grupo correcto. El grupo 1 es siempre la primera cabeza a la izquierda. Los números de escala correspondientes están en la base de cada escala.

5. Asegúrese de que la báscula Wexus esté en el modo correcto manteniendo presionada la tecla ⏻ para alternar entre los modos.

Nota: Nexus no tarará automáticamente a menos que la báscula Wexus esté en modo Cuadrado. Ammde recomienda utilizar Wexus únicamente en este modo.

Machine Translated by Google

8.4 Configuración de Wexus

Nota: Realice las siguientes tareas con el Nexus apagado.

1. Con Wexus apagado, ingrese la configuración manteniendo presionado el botón de encendido. Cuando la pantalla LED muestre [ACAIA:] y luego [SEt], suelte el botón de encendido y luego toque el botón de tara.
2. La báscula ahora mostrará [0000], mantenga presionado el botón de tara **4 veces** para ingresar al menú de configuración.
3. Desplácese por las siguientes funciones presionando el botón de tara.

Ajuste del temporizador para dormir [SLEEP]

1. Este número indica la cantidad de tiempo antes de que la báscula se apague automáticamente.

Configuración de seguimiento cero [trAcE]

1. Zero Tracking es una función para mantener la indicación cero dentro de ciertos límites automáticamente.
2. 0,5 d~3 d: Por ejemplo, para resolución estándar cada división es 0,1 g, 3 d = 0,3 g. Cuando Zero Tracking se establece en 3 d, cualquier peso inicial entre +/- 0,3 g en el plato de pesaje se pondrá a cero gradualmente.

Ajuste de sonido de tecla [bEEP]

1. Desactive la función Sonido de tecla para desactivar el pitido o actívela para activar el pitido. sonido.

Machine Translated by Google

8.0 WEXUS EN FUNCIONAMIENTO - MODELOS NEXUS SOLAMENTE

Configuración de rango cero [0.rAnGE]

1. La configuración de rango cero determina el rango para el cual el botón de tara ejecuta cero operación en lugar de la operación de tara.
2. Cuando Zero Range se establece en 2, el rango para la puesta a cero será del 2 % de la capacidad, es decir, +/- 40 g para Wexus. Al presionar el botón de tara, cualquier peso dentro de +/- 40 g se pone a cero mediante la operación de cero, mientras que cualquier peso que quede fuera del rango se tara mediante la operación de tara.
3. Si Zero Range se establece en 100, el rango para el ajuste a cero será el 100 % de la capacidad, es decir, +/- 2 kg para Wexus. Por lo tanto, en lugar de la operación de tara, la operación de cero se ejecutaría en
Esta configuración cada vez que se presiona el botón de tabulación.

Configuración del filtro de pesaje [Filtro]

1. La configuración del filtro de pesaje determina la velocidad con la que el receptor de carga responde al peso y determina el valor de pesaje. Cuanto mayor sea el número, más estable pero más lento será el será el resultado del pesaje. El número que se muestra en la pantalla LED indica la configuración actual del filtro.

Configuración de unidad predeterminada [Unidad]

1. Toque el botón de tara para cambiar la unidad de peso predeterminada entre gramos y onzas.

Configuración de resolución de pesaje [rESoL]

1. Cuando la resolución de pesaje se establece en alta, la división será 0,01 g/0,0005 oz. La pantalla predeterminada mostrará [0.00] cuando la báscula esté configurada en gramos y [0.0000] para onzas en el modo de pesaje.

Machine Translated by Google

8.0 WEXUS EN FUNCIONAMIENTO - MODELOS NEXUS SOLAMENTE

Nota: Después de configurar la resolución de pesaje en alta, la pantalla predeterminada mostrará [0:00 0.00] con el temporizador en el modo de pantalla dual y los modos de inicio automático.

Restablecer configuración predeterminada [rESEt.d]

1. Seleccione [SÍ] para configurar todos los ajustes al valor predeterminado. Ajuste de configuración de Bluetooth [bt_SEt]
2. Activar/Desactivar para activar/desactivar la conectividad Bluetooth.

Ajuste de compensación del punto de consigna [OFFSET]

1. Establezca el parámetro de compensación para la compensación del punto de ajuste. Cuanto mayor sea la compensación, antes se detendrá el Nexus antes de alcanzar el peso objetivo real.
2. Parámetros disponibles: 2, 3, 4 y 5.

Ajuste de retardo de tara [tArE.d]

1. Establezca el retraso entre el inicio de un trago de Espresso y el comando de tara enviado al Acaia Lunar.
2. Parámetros disponibles: 0,1, 2, 3, 4 y 5.

Tiempo de espera antes de la infusión [PrE_inFu]

1. Determina cuándo comienzan los tiempos de escala en los tres modos de inicio automático. Esto es más útil para tiempos de preinfusión prolongados y resuelve el tiempo de espera que a veces ocurre para la infusión lenta.
tiempos de preinfusión.

Machine Translated by Google

2. El número indica el tiempo en segundos que tardará la báscula en restablecerse si no se detecta flujo o peso de espresso.

8.5 Limpieza de Wexus

Wexus se puede limpiar con un paño húmedo, siempre limpie la superficie. El agua caliente decolorará el plástico.

tiempo extraordinario.

Caution

No sumerja en agua ni vierta agua directamente sobre la superficie de la báscula.
Se pueden producir daños irreversibles. Aremde recomienda recoger el agua en un recipiente pequeño para reducir el desgaste y el daño del Wexus.

8.6 Carga de Wexus

Se suministra un cable Micro USB con cada báscula Wexus. Mantenga las básculas cargadas cuando no estén en uso.

Si la báscula está en modo de actualización y no se realiza ninguna función, la báscula volverá al modo de espera después de 60 segundos.

Nota: retire la báscula del área de trabajo cuando cargue para evitar daños accidentales por agua.

Caution

Tenga cuidado de no mantener presionado el botón de encendido mientras lo conecta al cable de carga, ya que puede hacer que el dispositivo se reinicie o bloquee al usuario. Para obtener más ayuda, comuníquese con su proveedor de servicios o envíe un correo electrónico a info@aremde.com.au.

Machine Translated by Google

9.0 LIMPIEZA DE NEXUS/STYLUS

9.1 Superficies del operador

jefes de grupo

- Consulte la sección 6.2 CICLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA sobre cómo limpiar los cabezales de grupo utilizando la función de limpieza automática.

-

Caution

Es imperativo que **en el** Nexus /
aguja Estos se pueden pedir a través de info@aremde.com.au. Artículo n.º NX00339.

mamparas de ducha

- Aflojar la mampara de ducha y quitar el tornillo/perno.
- Retire la mampara de la ducha y el difusor adjunto. Tenga cuidado al retirarlo ya que la superficie estará CALIENTE.
- Limpiar con agua jabonosa (Limpiador Cafetto suministrado en el kit de accesorios). Enjuague con agua dulce limpia para eliminar los residuos de jabón.
- Vuelva a atornillar en el grupo. Tenga cuidado de no apretar demasiado, ya que el tornillo podría romperse dentro de la cabeza del grupo.

Caution

Tenga cuidado al retirar las duchas de grupo - SUPERFICIE CALIENTE. Se requiere un destornillador de cabeza plana de hoja ancha. No apriete demasiado, nunca lo deje fuera durante la noche.

Machine Translated by Google

9.0 LIMPIEZA DE NEXUS/STYLUS

Portafiltros

- Limpie los portafiltros quitando primero la cesta del filtro del mango.
- Limpie el portafiltros con el limpiador Cafetto suministrado o con agua jabonosa caliente. Nunca frote con abrasivos o productos químicos.
- Enjuague el filtro y el portafiltro con agua dulce y guárdelos para que se sequen.
- Tenga cuidado si la cabeza del portafiltro de remojo no toca la línea de agua. Pueden ocurrir daños.

Caution

PROCEDIMIENTOS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL MANGO DEL PORTAFILTRO:

NO use detergentes de limpieza ni abrasivos en el mango de aluminio ni sumerja el mango en agua. Si remoja la cabeza del portafiltro, no deje que el agua se asiente sobre el sello negro y mantenga el mango del portafiltro por encima del agua.

Bandeja de goteo

- Retire el colador de la bandeja de goteo.
- Limpie el colador con agua jabonosa y un paño. Retire la suciedad y la acumulación todos los días desde el interior de la bandeja de goteo con un paño. Las partículas grandes deben eliminarse de la bandeja de goteo antes de enjuagar.
- Pula todas las superficies de acero inoxidable con el paño de limpieza suministrado para garantizar el mejor acabado.

Caution

No deseche el exceso de molienda en el drenaje de desechos, ya que podría causar obstrucciones innecesarias.

Machine Translated by Google

9.0 LIMPIEZA DE NEXUS/STYLUS

Varitas de vapor

- Las varillas de vapor deben limpiarse con un paño húmedo después de cada uso.
- Si se acumulan residuos, se deben limpiar con un paño húmedo. NO sumerja las varillas de vapor en líquido ni use herramientas para raspar los residuos de la varilla. Esto aumentará la acumulación en el futuro.

Pulido Nexus/Stylus

- Nexus/Stylus está recubierto con una pintura premium. Utilice el limpiador y el paño de microfibra suministrados para pulir la unidad de mostrador de Nexus/Stylus.
- Al pulir debajo de la encimera, utilice aceite de pulido para mantener los paneles en óptimas condiciones.

9.2 Advertencias

⚠ No limpie la máquina con chorros de agua.

⚠ No coloque la máquina en agua para limpiarla u otras operaciones.

⚠ No use solventes, productos a base de cloro o abrasivos para limpiar la máquina.

⚠ No vierta agua directamente sobre la máquina de café.

Machine Translated by Google

10.0 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO

10.1 Mantenimiento de rutina

⚠ Se recomienda que el mantenimiento de rutina se realice además del procedimiento de limpieza diario estándar.

⚠ El mantenimiento debe relacionarse con el volumen de agua consumida durante un período de servicio. El volumen está determinado por la cantidad de agua consumida en la máquina durante un período específico.

⚠ Los requisitos de agua se describen en la sección 5.4 REQUISITOS DE INSTALACIÓN. Filtración requerida: pH 6.9-7.1, dureza 80-120PPM, temperatura a 24 grados centígrados (filtración no incluida).

⚠ Todo el mantenimiento debe ser realizado por un técnico calificado siguiendo el programa de mantenimiento de Aremde Nexus/Stylus en la sección 10.3 INFORMACIÓN DE SERVICIO.

⚠ Todas las piezas deben reemplazarse con componentes originales de Aremde.

⚠ Si se observa que el cableado eléctrico o las tuberías hidráulicas se están deteriorando, fatigando o dañando, un técnico de servicio calificado debe realizar el trabajo.

⚠ Todas las fallas deben repararse de inmediato para garantizar que no se causen más daños. Pequeñas fallas pueden conducir a fallas mecánicas importantes. Aconsejamos contratar una empresa técnica aprobada por Aremde para realizar el trabajo. Póngase en contacto con info@aremde.com.au para encontrar el representante más cercano.

Machine Translated by Google

10.2 Advertencias

Caution Si los cables eléctricos están dañados, la unidad NO debe encenderse hasta que una persona de servicio calificada haya reparado/reemplazado las piezas.
El incumplimiento de esta instrucción puede provocar lesiones o la muerte.

Caution Si se produce daño por agua, la unidad NO debe encenderse. Contrate a una persona de servicio calificada para que lo atienda y confirme que la unidad es segura para operar.

Caution Si ocurre una falla mecánica, comuníquese con una persona de servicio calificada, el incumplimiento de esto puede provocar lesiones o la muerte.

Caution La garantía se considerará ANULADA si la filtración y la calidad del agua no están dentro de los parámetros enumerados: pH 6.9-7.1, Dureza 80-120PPM.

Caution Si bien se ha tenido todo el cuidado en la fabricación, es posible que aún existan algunos bordes afilados. Tenga cuidado al operar y limpiar el equipo.

Machine Translated by Google

10.0 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO

10.3 Información de servicio

2 G	3 G	CODE	PRODUCT DESCRIPTION	SERVICE INTERVAL 3M	6M	12M	18M	24M	36M	48M	60M
2	3	NX-00538	GROUP SEAL 6MM	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	3	NX-00539	GROUP CROWN SEAL								
2	3	NX-00540	SHOWER- STD	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	2	NX-00146	STEAM NUT GASKET PTFE 15, 2X10,2X2,5	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	3	NX-00218	GROUP HEAD ADJUSTMENT SHIM 75X58X1	x*	x	x	x	x	x	x	x
2	2	NX-00455	STEAM ARM KIT CT- NEXUS ONE					x		x	
1	1	NX-00280	ELECTRO VALVE -FILL 1.5MM 220-240VAC					x		x	
1	1	NX-00500	ELECTRO VALVE- STEAM 5MM 24VDC- COMPLETE					x		x	
1	1	NX-00079	SAFETY VALVE- STEAM 1.65BAR 3/8 C10					x	x	x	x
1	1	NX-00081	ANTIVAC VALVE					x	x	x	x
1	1	NX-01189	SAFETY VALVE- COFFEE 16.5BAR					x		x	
1	1	NX-00087	SAFETY VALVE- EXPANSION 14.5BAR					x		x	
2	3	NX-00543	ELECTRO VALVE- GROUP 220-240VAC						x		x
1	1	NX-00093	ELECTRO VALVE- HOT WATER MIXER 220-240VAC					x		x	
1	1	NX-00281	ELECTRO VALVE- HOT WATER 3MM 220-240VAC					x		x	
1	1	NX-00064	THERMO- STEAM BOILER 135C						x		
1	1	NX-00118	PUMP HEAD 200LT						x		x
1	2	NX-00077	SOLID STATE RELAY - COFFEE					x		x	
3	3	NX-00080	SOLID STATE RELAY - STEAM					x		x	
1	1	NX-00544	CAPACITOR- PUMP 10uF 220V					x		x	
1	1	NX-00545/546	COFFEE TEFLON TUBE KIT 2G/3G						x		
1	1	NX-00547	STEAM FEP TUBE KIT						x		
2	3	NX-00548	FLOW METER KIT					x		x	
1	1	NX-00107	STEAM TRANSDUCER					x		x	
2	3	NX-00108	RESTRICTOR 0.5MM			x		x	x	x	x
2	3	NX-00039	FILTER SPRING			x		x	x	x	x
1	1	NX-00309	DOSE FILTER DOUBLE				x		x		x
2	3	NX-00688	DOSE FILTER SINGLE				x		x		x
1	1	NX-00374	SINGLE GROUP HANDLE						x		
2	3	NX-00373	DOUBLE GROUP HANDLE						x		
3	4	NX-00276	SWITCH: MOMENTARY ^		x^	x	x	x	x	x	x
2	2	NX-00277	SWITCH: LATCHING ^		x^	x	x	x	x	x	x

** Más de 30 kg por semana indica intervalos de servicio de 3M. Las suposiciones de servicio anteriores se basan en los parámetros operativos estándar descritos en el manual del usuario de Nexus.*
^ Más de 50 kg por semana denota cambios en intervalos de servicio de 6 meses.

Última actualización 01/2021

Machine Translated by Google

11.1 Códigos de error comunes y resolución de problemas

CÓDIGO DE ERROR	SOLUCIÓN
ERROR DOSIFICADOR	1. Verifique que el suministro de agua esté conectado y encendido. 2. Si el café molido es demasiado fino, el agua se restringirá a través de medidores de flujo que mostrará un error. 3. Verifique que los conectores de mamparo de 6 mm para las cabezas de los grupos estén conectados a los tubos en la orientación correcta para los grupos uno, dos y tres. 4. La bomba está enchufada en la posición 5 UCU-E
CAROLINA DEL NORTE	Asegúrese de que el enchufe 14P que sale de la UCUH-H esté correctamente conectado a la posición 4 de la UCU-E.
CC	Asegúrese de que Wexus esté enchufado correctamente en la parte posterior de la UCU-E. Este error solo ocurrirá si Wexus está conectado al puerto de UCU-H.
PRESIÓN NEG.	La caldera de vapor está sobrellenada, con precaución libere agua de la caldera. La válvula está ubicada internamente en el lado izquierdo, frente a la caja UCU-H.
Caracteres hexadecimales/ anomalías de carácter	Reinicie Nexus/Stylus usando el interruptor A, apagándolo durante al menos 10 segundos.
Pantalla CTU en blanco	Verifique la conexión del enchufe 32P de CTU en la posición 1 UCU-E.
- Las luces no se iluminan (barista/interruptor/logotipo) - Steam no activa - Interruptor de grupo parpadeando y no activando	Asegúrese de que el interruptor C esté en la posición ON en la UCU-E.

Machine Translated by Google

11.0 GUÍAS DEL TÉCNICO

CÓDIGO DE ERROR	SOLUCIÓN
La temperatura del agua caliente necesita ajuste	El ajuste del agua caliente es un proceso manual que se realiza quitando la cubierta de la UCUH y ajustando la válvula de asiento de aguja en la válvula mezcladora de agua caliente. Póngase en contacto con nosotros en info@aremde.com.au si necesita más información.
CÓDIGO DE ERROR (WEXUS)	**SOLUCIÓN**
ERROR H20	Asegúrese de que todas las purgas del grupo queden atrapadas en un recipiente; de lo contrario, el exceso de agua puede causar un error de H2O en la báscula. Si esto sucede, seque la escala.
ERROR DOSIFICADOR	1. Verifique que la luz de sincronización esté iluminada en la báscula (esquina delantera izquierda de la báscula). Esto comprueba que la conexión entre la báscula y la máquina es correcta. 2. Verifique que la báscula 1 esté debajo del encabezado de grupo 1, la báscula 2 debajo del grupo 2, etc. 3. Verifique que el modo en la báscula esté en modo CUADRADO, mantenga presionado el botón de encendido/ apagado para desplazarse por los modos. 4. Comuníquese con info@aremde.com.au para obtener un video de calibración de Wexus si aún tiene problemas.
El temporizador en la báscula no se inicia	1. Verifique que la báscula esté en modo CUADRADO. 2. Verifique que el enchufe del PCB de enlaces (ubicado debajo de la bandeja de goteo) esté conectado.

Machine Translated by Google

11.2 Códigos de error de la computadora y solución de problemas

CÓDIGO DE ERROR	CAUSA	SOLUCIÓN
Diagnóstico de error	Límite de entrega alcanzado 120 segundos - suena la alarma.	Pulse el botón de reinicio o una de las teclas de flecha.
Error de dosis	La alarma suena si no se encuentra la señal en 3 segundos.	Pulse el botón de reinicio o una de las teclas de flecha.
error de nivel	Si el nivel del agua no es establecido en 90 segundos.	Apague y encienda la máquina. Todas las funciones serán se reactiva cuando la máquina se llena.
Error de presión	Temperatura del vapor en Nexus/ Stylus es superior a 130 grados.	El sistema restablecerá la calefacción una vez que la temperatura esté por debajo de los 130 grados centígrados.
Error de sobrecorriente	Entrada eléctrica incorrecta provoca un mal funcionamiento en el cargos de la máquina.	Apague el Nexus/Stylus y envíelo a buscar técnico.
Bateria muerta	Batería de la placa base defectuosa.	Vuelva a colocar la batería en el tablero.

Machine Translated by Google

12.1 Solución de problemas del operador

¿Cómo opero diferentes funciones en los botones de grupo?

Dosis uno: presione una vez para comenzar, presione y mantenga presionado para detener.

Dosis dos: presione dos veces para comenzar, presione y mantenga presionado para detener.

Vertido libre: presione y mantenga presionado durante 1 segundo. Presione una vez o presione y mantenga presionado para detener.

Purga: Mantener 2 segundos.

Consulte la sección 7.2 BOTONES DEL OPERADOR para obtener más información.

¿Por qué hay un pequeño retraso entre la pulsación del botón de grupo y el inicio del agua?

Debido a que hay múltiples funciones programadas en cada botón, la programación espera momentáneamente para ver si habrá algún comando adicional (por ejemplo, esperar a que se presione dos veces la dosis dos) antes de comienza el flujo de agua.

¿Cómo programo una función en cada botón de grupo?

Consulte la sección 6.2 PROGRAMACIÓN DE DOSIS para obtener más información.

¿Cómo manejo Wexus?

Coloque la taza en la báscula, presione el botón de grupo, la báscula tarará en 3 segundos. Una vez que la báscula reciba el peso del café, se detendrá en el punto de ajuste programado.

Machine Translated by Google

12.0 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Por qué mi máquina no tara automáticamente con Wexus?

Asegúrese de que la báscula esté en modo de preparación (modo cuadrado). Mantenga presionado On/Off para desplazarse por los modos de función.

¿Cómo limpio los cabezales de grupo?

Consulte la sección 6.2 CICLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA sobre cómo limpiar los cabezales de grupo usando la función de limpieza automática. Tenga en cuenta que solo las tabletas de limpieza de liberación lenta son compatibles con Nexus/Stylus.

1. Menú barista.
2. Desplácese hasta 'LIMPIEZA AUTOMÁTICA' y luego ingrese.
3. Presione dos veces el botón de grupo para activar el ciclo de limpieza. Esta función se activará durante dos minutos.
4. Retire los filtros ciegos.
5. Presione dos veces el botón de grupo para activar el ciclo de enjuague. Esta función se activará durante 2 minutos.
6. Una vez que todos los grupos hayan dejado de limpiar, presione 'ARRIBA' y 'RESET'.

¿Por qué mi máquina tiene fugas en el modo de limpieza automática?

Asegúrese de usar solo tabletas de limpieza de liberación lenta aprobadas por Aremde. Estos se pueden pedir directamente a Aremde en info@aremde.com.au o a la mayoría de los minoristas de equipos de café en línea.

Machine Translated by Google

12.0 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Por qué mis otros jefes de grupo no funcionan en modo de limpieza?

1. Asegúrese de que tanto el modo de limpieza como el de enjuague en el ciclo de limpieza automática se hayan completado antes de poder usar el cabezal de grupo nuevamente.

2. Hacer café mientras se lava otra cabeza. Comience el ciclo de limpieza en el cabezal del grupo deseado y luego presione para salir al modo de espera normal.

3. Al final del ciclo de limpieza, presione 4. El modo de botón entonces para salir al modo de espera.

entrega en lavado no está activado. Consulte la sección 6.2 ENTREGA EN LAVADO para activar esta función.

¿Cómo enciendo y apago el Nexus/Stylus?

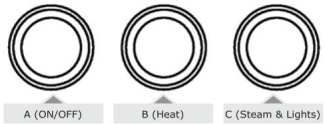

El interruptor A está encendido/apagado,

El interruptor B es calor

El interruptor C es luces y vapor.

Para utilizar la máquina, encienda los tres interruptores.

Si el modo de encendido/apagado del programa está activo, la pantalla dice 'APAGADO', esto es en modo DORMIR. Mantenga botón para pulsado encender.

Machine Translated by Google

12.0 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La pantalla dice 'CONSUMO BAJO'.

1. El Nexus/Stylus estará en el modo de 'Ahorro de ENERGÍA'. Esto se puede activar o desactivar en el menú técnico, consulte la sección 6.2 AHORRO DE ENERGÍA.
2. Para salir del modo AHORRO DE ENERGÍA al modo EN ESPERA, haga lo siguiente:

   Mantenga presionado el botón hasta que diga "APAGADO" en la pantalla.

   Mantenga presionado el botón nuevamente hasta que se muestre la pantalla STANDBY.

La pantalla dice 'ERROR PUERTO SERIE'.

Verifique que el interruptor B esté encendido.

¿Por qué un jefe de grupo no funciona/no calienta/arranca?

1. Verifique que todos los encabezados de grupo estén activados en el menú técnico.

   Empuje y sostenga durante 10 segundos.

   Entrar al Menú Técnico.

   Desplácese hasta 'GRUPOS ACTIVOS' y luego presione.

   Asegúrese de que todos los grupos estén 'ENCENDIDOS'.
2. Consulte la sección 6.2 GRUPOS ACTIVOS para obtener más información.

¿Por qué veo 'ERROR DE FLUJO' en la pantalla?

Verifique que el suministro de agua esté conectado y abierto.

Si el café molido es demasiado fino, el agua se restringirá a través de los medidores de flujo, lo que mostrará un error.

Machine Translated by Google

13.1 Información importante sobre la garantía

Aremdeco Pty Ltd declara que sus productos están destinados únicamente para uso comercial y en línea con los estándares eléctricos australianos/internacionales. Se proporcionan las siguientes advertencias:

⚠ El equipo suministrado NO está diseñado para uso doméstico o doméstico y no debe utilizarse para este objetivo.

⚠ Este producto no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas con falta de experiencia y conocimiento en el manejo de equipos comerciales de café, a menos que hayan recibido supervisión y/o instrucciones específicas sobre el uso del equipo por una persona responsable de su seguridad.

⚠ Si el cable de suministro eléctrico está dañado de alguna manera, NO debe usarse y debe reemplazarse antes de conectarlo a un suministro eléctrico. Comuníquese con su representante de Aremde más cercano o envíe un correo electrónico a info@aremde.com.au para obtener ayuda.

Política de garantía australiana

Aremde se compromete a proporcionar una garantía completa y justa para todos sus equipos. La garantía incorpora una garantía del fabricante comercial, junto con la garantía del consumidor. Se puede encontrar más información en la Ley de Competencia y Consumidores de Australia (2010).

Machine Translated by Google

13.2 Garantía Comercial y del Consumidor

13.2.1 Garantía Comercial

1.1 Aremde garantiza al comprador original (cliente) del equipo fabricado o distribuido por Aremde (o distribuidor) que durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación (el período de garantía), el equipo suministrado al Cliente durante el 'Período de garantía', que cualquier defecto de mano de obra o material, sujeto a las cláusulas 1, 2 y 3, será:

a) Reparado sin cargo: excluyendo mano de obra o
b) Con respecto a cualquier Falla Mayor que no pueda ser reparada, reemplazada o reembolsada el dinero de la compra.

1.2 Aremde no será responsable de ninguna pérdida, daño o reclamo de compensación asociado que resulte de cualquier defecto en la mano de obra o material, y dicha responsabilidad está expresamente excluida de la cláusula operativa 1.1.

13.2.2 Garantía del consumidor

2.1 Sujeto a la cláusula 3, el equipo suministrado por Aremde al cliente viene con garantías que no pueden ser excluidas bajo la Ley del Consumidor de Australia. El cliente tiene derecho a un reemplazo o reembolso por una falla mayor y una compensación por cualquier otra pérdida o daño previsible. El cliente tiene derecho a que se repare o reemplace el equipo si el equipo no tiene una calidad aceptable y esa falla no equivale a una falla mayor.

Machine Translated by Google

13.2.3 Clasificación de la garantía

3.1 El Cliente reconoce y acepta lo siguiente:

(a) Una falla mayor ocurre cuando el equipo sufre fallas repetidas y/o inesperadas que no pueden repararse a satisfacción del fabricante (actuando de manera razonable) o que Aremde (actuando de manera razonable) hace que el equipo sea inseguro o inoperable;

(b) Aremde solo puede garantizar que el equipo será de una calidad aceptable cuando los clientes utilicen el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante o el manual del usuario ("Instrucciones"). La Calidad Aceptable no implica una garantía de por vida para el equipo;

(c) Ciertos componentes tienen una vida esperada finita, especialmente en un entorno comercial o de alto uso. Por ejemplo, componentes como compresores de refrigeración, bombas, electroválvulas, elementos, termostatos/
se puede esperar que las estadísticas de cocción a fuego lento, los interruptores, los ventiladores y los controladores de temperatura duren hasta 12 meses si se usan de acuerdo con las instrucciones;

(d) En un entorno comercial, los componentes como lámparas, tubos fluorescentes, bombillas, vidrio, juntas tóricas de goma, sellos de silicona, juntas y componentes de plástico requerirán un reemplazo regular. Esto no está cubierto por la garantía y está a cargo del consumidor;

(e) La vida útil del equipo puede verse afectada negativamente por el uso indebido, negligencia, alteración no autorizada, instalación incorrecta, subidas de tensión, transporte, accidentes, uso de productos químicos inapropiados, inundaciones y casos fortuitos;

Machine Translated by Google

(f) El mantenimiento y la limpieza adecuados del equipo de acuerdo con las Instrucciones son esenciales para el funcionamiento efectivo del equipo;

(g) Aremde o/su distribuidor no pueden garantizar el rendimiento del equipo fabricado específicamente según el diseño o las especificaciones del Cliente. Aremde, cuando sea razonablemente posible, llamará la atención del Cliente sobre cualquier problema que surja del diseño o las especificaciones del Cliente durante el proceso de puesta en servicio y/o fabricación; y

(h) El Cliente debe pagar los costos adicionales incurridos por Aremde o/el distribuidor debido a que el Cliente no proporcionó un acceso adecuado al equipo para inspección y servicio.

(i) Aremde cumplirá con sus obligaciones de garantía contenidas en estos términos de manera oportuna.

(j) Aremde tiene derecho a solicitar evidencia en video o fotografía e inspeccionar o solicitar las condiciones del agua en cualquier momento en que se presente un reclamo de garantía.

13.2.4 Mantenimiento y reparaciones generales

4.1 El equipo debe ser reparado y mantenido por un técnico calificado. Los agentes de servicio autorizados de Aremde son técnicos experimentados que conocen el equipo y cuentan con repuestos de uso común.

4.2 El equipo tendrá el grado apropiado de protección contra la entrada dañina de agua.
Cumplimiento certificado según los siguientes estándares: AS/NZS 3000:2018, AS/NZS 60335.2.75:2013 INCA1, AS/NZS 60335.1.:2011 IONJC A1-2, EN62233, EN50581:2012.

Machine Translated by Google

13.2.5 Marcado e instrucciones

5.1 Los aparatos se deben anotar con lo siguiente: (a) Tensión
nominal o rango de tensión nominal en voltios;
(b) Símbolos para la naturaleza del suministro, a menos que se marque la frecuencia nominal;
(c) Entrada de potencia nominal en vatios o corriente nominal en amperios;
(d) Nombre, fabricante o marca de identificación;
(e) Referencia del modelo o tipo;
(f) número de IP según el grado de protección contra la entrada de agua;

13.3 Condiciones de Garantía

La garantía se considerará nula por las siguientes acciones:

(a) Modificaciones, manipulaciones y/o personalizaciones del equipo sin la aprobación previa directamente de Aremde.

(b) Filtración no instalada al momento de instalar la máquina durante el período de garantía. (c)
cualquier uso de piezas que no sean originales de Aremde, sin la aprobación previa directamente de Aremde; (d)
El incumplimiento de las especificaciones de instalación establecidas en este manual. (e) La filtración y la calidad
del agua no se encuentran dentro de los parámetros operativos de Aremde descritos en este manual.

Machine Translated by Google

13.4 Reclamación bajo garantía

1. Todas las fallas deben informarse de inmediato a info@aremde.com.au. Si el departamento de servicio de Aremde no puede resolver la falla del equipo, se le pedirá que complete el Formulario de solicitud de garantía de Aremde (al dorso, página 74) y lo envíe a la dirección que figura en el reverso del Formulario de solicitud de garantía (página 75 de este manual), junto con la pieza defectuosa o fotografías o videos adjuntos que evidencien la pieza defectuosa en cuestión.

2. Para completar un formulario de solicitud de garantía de Aremde, necesitará la siguiente información:

(a) Comprobante de compra que indique el número de modelo y la fecha de la factura.

(b) El número de serie del equipo (se encuentra en la placa/pegatina de características).

(c) Una descripción de la falla/problema.

(d) Los datos de su empresa, incluida la ubicación exacta del equipo.

Aremde no organizará una llamada de garantía hasta que reciba la información anterior en el plazo prescrito. manera.

3. Al recibir un formulario de solicitud de garantía de Aremde completo, Aremde confirmará si el equipo es elegible para la reparación en garantía. Si se requiere una reparación en garantía, Aremde emitirá un NÚMERO DE AUTORIZACIÓN OFICIAL y los detalles del trabajo que debe realizar un agente de servicio autorizado de Aremde. *Este número de autorización DEBE obtenerse antes de realizar cualquier trabajo. Aremde no aceptará facturas por trabajos realizados sin un número de autorización oficial o por un agente de servicio no autorizado.*

4. Se debe hacer referencia al Número de Autorización Oficial en toda la correspondencia y facturas relacionadas con el reclamo de garantía en cuestión. Aremde no será responsable de las facturas incurridas por el cliente sin un Número de Autorización Oficial asignado por Aremde.

Machine Translated by Google

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente

Machine Translated by Google

14.0 FORMULARIO DE SOLICITUD DE GARANTÍA

INFORMACIÓN AL CLIENTE

Nombre: ....

Teléfono: ....

Correo electrónico: ....

Dirección: ....

....

....

DETALLES DEL EQUIPO

Modelo de máquina: .....

Número de serie de la máquina: ....

Fecha de fabricacion: ....

Fecha de la factura: ....

DESCRIPCIÓN

Número y descripción de la pieza defectuosa: .....

....

Fecha de falla: .....

Fallo de la máquina: ....

....

....

Por la presente declaro que la información proporcionada en este formulario es verdadera y correcta y, según mi leal saber y entender, he cumplido con todas las condiciones de la garantía.

Nombre: ....

Firmado: ....

Fecha: ....

Solo para uso de la oficina: .....

....

....

....

Tenga en cuenta que los formularios incompletos no serán procesados. La cumplimentación de este formulario no constituye una admisión de responsabilidad por parte de Aremde

Machine Translated by Google

14.0 FORMULARIO DE SOLICITUD DE GARANTÍA

Adjunte evidencia fotográfica del reclamo de garantía aquí.

Envíe los formularios completos a los siguientes:

Aremdeco Pty Ltd Unit
4, 20 Rivergate Place Murarrie,
Queensland Australia, 4172
TELÉFONO: +61(07)3890 4683
CORREO ELECTRÓNICO:
info@aremde.com.au

Machine Translated by Google